

# Manual de Instalación, Operación, Mantenimiento



**IntelliROL®**

## Cinta transportadora de rodillos motorizados

Número de pieza de la OIM: 207715

Fecha de revisión: agosto 08 2022



## TABLA DE CONTENIDOS

<b>1 INTRODUCCIÓN DE IOM.....</b>	<b>5</b>
<b>2 POLÍTICAS DE MHS CONVEYOR.....</b>	<b>6</b>
<b>3 MHS RECOMIENDA ETIQUETAS ADECUADAS PARA LOS TIPOS DE CINTA TRANSPORTADORA.....</b>	<b>8</b>
3.1 INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA Y SEGURIDAD .....	9
3.2 INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA Y SEGURIDAD .....	10
<b>4 INTRODUCCIÓN A INTELLIROL.....</b>	<b>14</b>
4.1 OPCIONES DE APLICACIÓN DE INTELLIROL .....	15
4.2 DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS.....	17
<b>5 RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DEL CENTRO INTELLIROL.....</b>	<b>18</b>
5.1 INVENTARIO E IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS.....	19
<b>6 INSTALACIÓN DE INTELLIROL.....</b>	<b>21</b>
6.1 MEDIOAMBIENTE .....	23
6.2 SOPORTES Y CONEXIONES .....	23
6.3 PLATAFORMA DE RELLENADO DE BRECHA.....	23
6.4 PUNTOS DE REFERENCIA DIMENSIONALES .....	24
6.5 INSTALACIÓN DE INTELLIROL .....	25
6.6 ELEVACIONES.....	26
<b>7 APLICACIÓN DE INTELLIROL .....</b>	<b>28</b>
7.1 ESTÁNDAR DE APLICACIÓN DE ITR .....	28
7.2 ITR <sub>CB</sub> – CBM-105 (TRANSPORTE) .....	28
7.3 ITR <sub>HB</sub> – HB-510 (ACUMULACIÓN).....	28
7.4 ITR <sub>IBE</sub> – IB-E03 (PROGRAMABLE) .....	28
7.5 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE ITR .....	29
7.6 CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE CINTURÓN DE ANCHO COMPLETO ITR .....	29
7.7 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DESVIADA DE ITR .....	29
7.8 CONSTRUCCIÓN DE CURVA .....	30
7.9 CONSTRUCCIÓN DE UBT NEUMÁTICO .....	30
7.10 CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA DE UBT .....	30
7.11 COMBINAR PLATAFORMAS.....	30
7.12 CONSTRUCCIÓN COMBINADA DE ENERGÍA.....	31
7.13 CONSTRUCCIÓN NEUMÁTICA CON DESVÍO DE RUEDA.....	31
7.14 CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA CON DESVÍO DE RUEDAS .....	31
7.15 CONSTRUCCIÓN DE ESPUELA .....	31
7.16 PUERTA ITR .....	32
<b>8 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN .....</b>	<b>33</b>
8.1 INTELLIROL ELECTRIC UBT (TRANSFERENCIA DE CORREA DE URETANO).....	33
8.2 DESVIADOR DE RUEDA ELÉCTRICO INTELLIROL .....	36
<b>9 RODILLOS DE LA PLATAFORMA DESVIADOS ITR .....</b>	<b>38</b>
9.1 SECCIÓN DE DESVÍO DE FÁBRICA .....	38
9.2 INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA CON DESVÍO.....	38
<b>10 PUERTA ITR .....</b>	<b>39</b>

10.1 CICLOS MÁXIMOS DE LA PUERTA DE ELEVACIÓN:	40
<b>11 REQUISITOS DE SUMINISTRO DE AIRE DE INTELLIROL</b>	<b>41</b>
11.1 GENERAL	41
<b>12 NORMAS PARA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTELLIROL</b>	<b>43</b>
12.1 NORMA PARA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ITR	43
12.2 COMBINACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN ITR Y CRUZCONTROL	45
12.3 CONTROL DE MOTOR DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ITR	45
12.4 KITS DE SOPORTE DE MONTAJE DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN ITR	46
<b>13 REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS GENERALES</b>	<b>47</b>
13.1 DATOS TÉCNICOS DE CRUZCONTROL	49
<b>14 TARJETA DEL CONTROLADOR ITOH DENKI CBM-105 Y CB-016</b>	<b>50</b>
14.1 NOTAS GENERALES SOBRE LA TARJETA DEL CONTROLADOR CBM-105 Y CB-016:	50
14.2 CARACTERÍSTICAS DE CBM-105 Y CB-016:	50
14.3 ESPECIFICACIONES DE CBM-105 Y CB-016:	51
<b>15 TARJETA DEL CONTROLADOR ITOH DENKI HB-510</b>	<b>62</b>
15.1 NOTAS GENERALES SOBRE HB-510	62
15.2 CARACTERÍSTICAS DE HB-510	63
15.3 COMPONENTES ELÉCTRICOS DEL ITR HB-510	64
15.4 CONJUNTO DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE ZONA DE CARGA DE ACUMULACIÓN	77
15.5 PIEZA DE REPUESTO - KIT DE PRESIÓN, CB A NBC	77
15.7 KITS DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE CONTROL LÓGICO DE DESCARGA	78
<b>16 TARJETA DEL CONTROLADOR ITOH DENKI IB-E03</b>	<b>81</b>
16.1 NOTAS GENERALES SOBRE IB-E03:	81
16.2 CARACTERÍSTICAS DEL IB-E03	81
16.3 ENTORNO OPERATIVO DE IB-E03	82
16.4 REQUISITOS DE ENERGÍA DE IB-E03	82
16.5 RODILLOS DE ALIMENTACIÓN APLICABLES DE IB-E03 (RODILLOS MOTORIZADOS)	83
16.6 COMPONENTES ELÉCTRICOS DE IB-E03	84
16.7 CONEXIONES DE TORNILLOS DE IB-E03	87
16.8 INTERRUPTORES GIRATORIOS IB-E03 E INTERRUPTORES DIP	89
16.9 SUBRED DE DIRECCIÓN IP IB-E03	90
16.10 INDICADORES DE ESTADO DEL MÓDULO IB-E03	91
16.11 INDICADORES DE ESTADO DE LAN Y SENSOR DE IB-E03	92
16.12 INDICADORES DE ESTADO DE E/S REMOTO (AUXILIAR) DE IB-E03	93
16.13 INDICADORES DE FUNCIÓN Y ACTIVIDAD DEL MOTOR DE IB-E03	94
<b>17 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS – CONTROLADOR DEL MOTOR DE IB-E03</b>	<b>95</b>
17.1 COMPORTAMIENTO FÍSICO DE IB-E03	96
17.2 INCIDENCIAS DEL SOFTWARE DE IB-E03	97
17.3 REINICIO DEL MÓDULO DE IB-E03	98
<b>18 MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ITR</b>	<b>100</b>
18.1 GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ITR, CONTINUACIÓN	102
<b>19 PIEZAS DE RECAMBIO INTELLIROL</b>	<b>106</b>
19.1 IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO	106
19.2 EXPLICACIONES DEL NIVEL DE PRIORIDAD DE LOS REPUESTOS	106
19.3 PIEZAS DE REPUESTO - ITOH FE60 MDR	107

19.4 PIEZAS DE REPUESTO - NORMAS DE LA TARJETA DEL CONTROLADOR ITOH .....	107
19.5 JUNTAS TÓRICAS DE ACCIONAMIENTO Y DEPENDIENTES .....	108
19.6 SEÑALES DE FUNCIONAMIENTO PARA LA TARJETA DEL CONTROLADOR CB-016 .....	108
19.7 CABLES GENERALES, CONECTORES Y KITS .....	108
19.8 CABLEADO DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR ITR 24 VCC .....	109
19.9 CABLES DE COMUNICACIÓN CAT5 .....	109
19.10 CABLEADO DE SEÑALES DE FUNCIONAMIENTO PARA LA TARJETA DEL CONTROLADOR CB-016 .....	109
19.11 CABLES GENERALES, CONECTORES Y KITS .....	110
19.12 CABLE, EXTENSIÓN DEL MOTOR UTILIZADO CON CBM-105, CB-016 o HB-510 .....	110
19.13 CABLE, EXTENSIÓN DEL MOTOR UTILIZADO CON IB-E03 .....	110
19.14 RODILLOS REVESTIDOS .....	110
19.15 CABLEADO DE ALIMENTACIÓN ADICIONAL ITR .....	111
19.16 CABLEADO, CAMBIO DE GÉNERO .....	113
19.17 CAMBIO DE SENSOR FOTOELÉCTRICO Y PRESIÓN .....	114
19.18 SUDARIO .....	115
19.19 ZONA DE PLATAFORMA DE ACUMULACIÓN RECTA .....	116
19.20 PLATAFORMA RECTA DE TRANSPORTE ITR .....	118
19.21 PLATAFORMA DE DESVÍO ITR .....	119
19.22 CURVAS DE ACUMULACIÓN ITR .....	120
19.23 CURVAS DE TRANSPORTE ITR .....	124
19.24 ITR FWB HORIZONTAL / ZONAS 24 Y 30 CON PLATAFORMA DECLINADA .....	127
19.25 ITR FWB HORIZONTAL / ZONAS 24 Y 30 CON PLATAFORMA INCLINADA .....	129
19.26 DECLINACIÓN SUPERIOR (ACUMULACIÓN) .....	130
19.27 INCLINACIÓN SUPERIOR (ACUMULACIÓN) .....	132
19.28 DECLINACIÓN SUPERIOR (TRANSPORTE) .....	134
19.29 INCLINACIÓN SUPERIOR (TRANSPORTE) .....	136
19.30 DECLINACIÓN INFERIOR (ACUMULACIÓN) .....	138
19.31 INCLINACIÓN INFERIOR (ACUMULACIÓN) .....	140
19.32 DECLINACIÓN INFERIOR (TRANSPORTE) .....	143
19.33 INCLINACIÓN INFERIOR (TRANSPORTE) .....	145
19.34 TRANSPORTE DE ESPUELAS ITR DE 30 GRADOS .....	147
19.35 TRANSPORTE DE ESPUELA ITR DE 45 GRADOS .....	159
19.36 FUSIÓN ITR .....	169
19.37 KIT DE SOPORTE DE FUSIÓN ITR DE 30 Y 45 GRADOS .....	170
19.38 FUSIÓN DE ENERGÍA ITR .....	171
19.39 ESPUELA DE BARRIDO ITR 45 GRADOS .....	176
19.40 DESVÍO RUEDA ITR (NEUMÁTICO) .....	180
19.41 DESVÍO DE RUEDAS ITR (ELEVADOR NEUMÁTICO) .....	185
19.42 DESVÍO DE RUEDAS ITR (ELEVADOR ELÉCTRICO) .....	186
19.43 DESVÍO DE RUEDAS ITR (ELEVADOR ELÉCTRICO) .....	189
19.44 COMPONENTES ELÉCTRICOS DEL DESVÍO DE RUEDAS DEL ITR (ELEVADOR ELÉCTRICO) .....	191
19.45 COMPONENTES MECÁNICOS UBT ITR (NEUMÁTICOS) 5s Y 6s .....	192
19.46 ITR UBT (ELEVACIÓN NEUMÁTICA) - COMPONENTES ELÉCTRICOS CB, 5s Y 6s .....	195
19.47 ITR UBT (ELEVACIÓN NEUMÁTICA) - COMPONENTES ELÉCTRICOS IB-E03, 5s Y 6s .....	196
19.48 ITR UBT - (ELEVADOR ELÉCTRICO) - COMPONENTES MECÁNICOS 5s Y 6s .....	197
19.49 ITR UBT, (ELEVADOR ELÉCTRICO) - COMPONENTES ELÉCTRICOS IB-E03, 5s Y 6s .....	199
19.50 TRANSFERENCIA DE MESA ELEVADORA ITR UBT PIEZAS DE REPUESTO OPCIONALES .....	200
19.51 PUERTA ITR .....	201
<b>HISTORIAL DE REVISIONES DE INTELLIROL.....</b>	<b>206</b>

TRABAJOS CITADOS .....	206
GENERAL DEL MHS CONVEYOR.....	206
ACERCA DE MHS CONVEYOR.....	207

## 1 INTRODUCCIÓN DE IOM

### Propósito de IOM

A través de este manual, MHS Conveyor proporciona información que sirve como guía para la instalación, operación y mantenimiento de las cintas transportadoras de MHS Conveyor.

Este manual describe las prácticas de instalación básicas, preparativos de montaje, mantenimiento preventivo y ayuda con la identificación de las piezas de repuesto.


Este manual de servicio está diseñado para el personal con conocimiento de las prácticas de trabajo de instalación y seguridad de sistemas de cintas transportadoras.

No se pueden cubrir todas las aplicaciones y condiciones; por lo tanto, este manual debe usarse ÚNICAMENTE como guía.

En caso de requerir copias adicionales de este manual o si tiene alguna pregunta en relación con la cinta transportadora, póngase en contacto con su Distribuidor MHS Conveyor o Servicios de vida útil MHS CONVEYOR al 231-798-4547 o visite MHS CONVEYOR en [mhs-conveyor.com](http://mhs-conveyor.com) para ver videos sobre mantenimiento y otra información sobre la aplicación.

### Estructura del manual

Debería recibir documentación por separado de cada línea de producto de MHS Conveyor implementada en sus instalaciones. Puede identificar la respectiva línea de productos en la parte posterior de la carpeta o en la hoja de la cubierta del manual de instalación, operación y mantenimiento (IOM, por sus siglas en inglés).

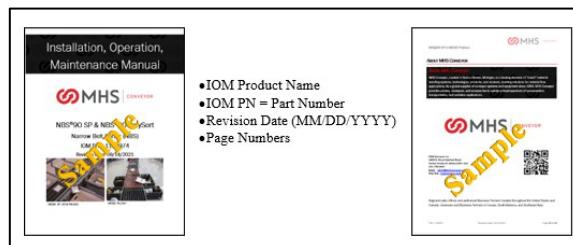

### ⚠ WARNING



- ¡Preste atención a las instrucciones de seguridad!
- Antes de trabajar en el sistema, o en sus proximidades, se recomienda familiarizarse con las instrucciones de seguridad incluidas en el presente documento.

## 2 POLÍTICAS DE MHS CONVEYOR

### Garantía del equipo de MHS Conveyor

MHS Conveyor garantiza que el material y la mano de obra que ingresen en el equipo son comercializables y estarán equipados en consecuencia con las especificaciones establecidas.

MHS Conveyor acepta suministrar al comprador sin cargo cualquier pieza defectuosa dentro de los 2 años desde la fecha de envío siempre que el comprador avise de inmediato a MHS Conveyor por escrito y una evaluación pruebe que el reclamo de dicho material o piezas estaban defectuosas cuando se suministraron. Para los componentes de accionamiento específicos de XenoROL® (es decir, correas Xeno, correas dependientes Xeno, bobinas de impulsión, estándar y de aceleración, y espaciadores), esta garantía se extenderá a cinco años de uso continuo, siempre que las cintas transportadoras se hayan aplicado, instalado y se les haya realizado mantenimiento según las normas publicadas con MHS Conveyor. En caso contrario, no hay garantías que amplíen las prestaciones más allá de las descripciones de esta página. Se excluyen por completo los daños resultantes de cualquier tipo.

La responsabilidad de MHS Conveyor se limitará al costo de sustitución de las piezas defectuosas. Los costos de flete e instalación relacionados con la pieza en garantía estarán a cargo del comprador. Cualquier responsabilidad de MHS Conveyor bajo las garantías especificadas anteriormente queda condicionada a la instalación, el manejo, la operación y el mantenimiento del equipo en conformidad con las instrucciones escritas suministradas o aprobadas por escrito por MHS Conveyor.

Las garantías especificadas anteriormente no cubren y MHS Conveyor no otorga extensión de garantías, a daños al equipo por deterioro o desgaste provocado por químicos, abrasión, corrosión o erosión; mal uso, abuso, alteración, funcionamiento o mantenimiento del comprador; condiciones anormales de temperatura o suciedad; u operación del equipo por encima de las capacidades calificadas o en algún otro modo incorrecto.

**NO HAY GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LAS AQUÍ ESTABLECIDAS EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA.**

Rev. 08/12/2021

### Normas ambientales de MHS Conveyor

El equipo de MHS Conveyor está diseñado para instalarse en un ambiente de almacenamiento limpio y seco. La exposición al exceso de humedad, luz solar directa, suciedad en el aire o lluvia puede dañar algunos componentes de la cinta transportadora MHS Conveyor de manera permanente. En particular, se sabe que los agentes de endurecimiento atacan y degradan los componentes de uretano de la cinta transportadora.

Cuando se instale la cinta transportadora en un nuevo sitio de construcción, asegúrese de que el concreto esté correctamente endurecido antes de colocar la cinta transportadora sobre este. Además, si la cinta transportadora se almacena cerca de hormigón endurecido, se debe contar con una ventilación adecuada a fin de alejar los humos de los agentes curadores de la cinta transportadora.

En caso de no cumplir con estas pautas, se anulará la garantía de MHS Conveyor sobre los componentes que resulten fallidos por estos problemas ambientales.

08/12/2021






## WARNING



- Seguridad: Siempre bloquee la fuente de alimentación y siga los procedimientos de seguridad recomendados.

### 3 MHS RECOMIENDA ETIQUETAS ADECUADAS PARA LOS TIPOS DE CINTA TRANSPORTADORA

A continuación se muestran algunas muestras de etiquetas aplicables a las normas de la cinta transportadora.

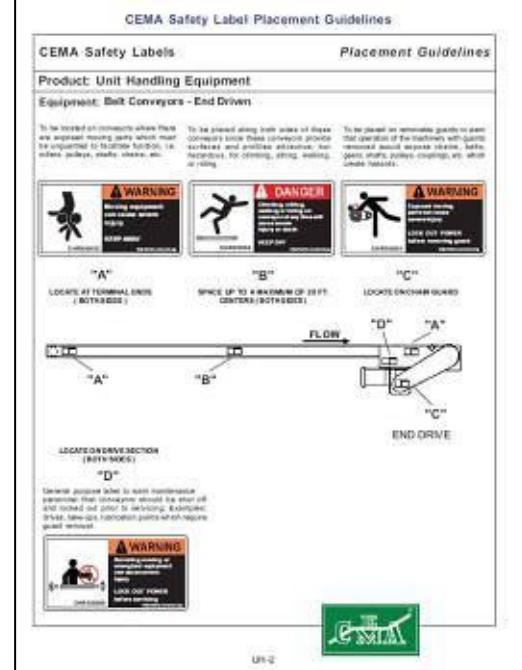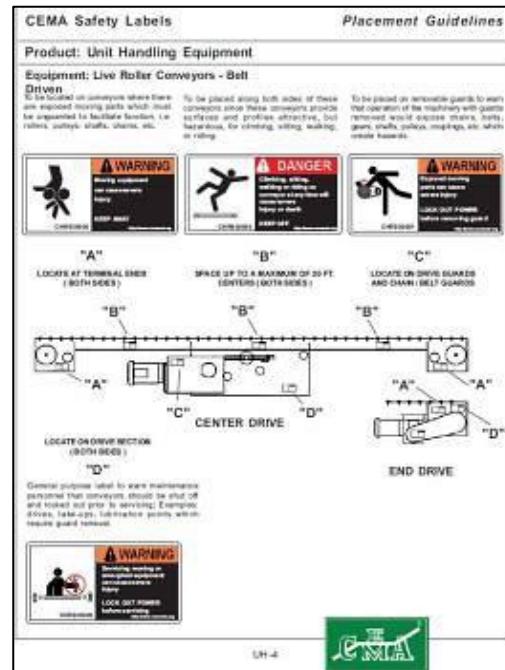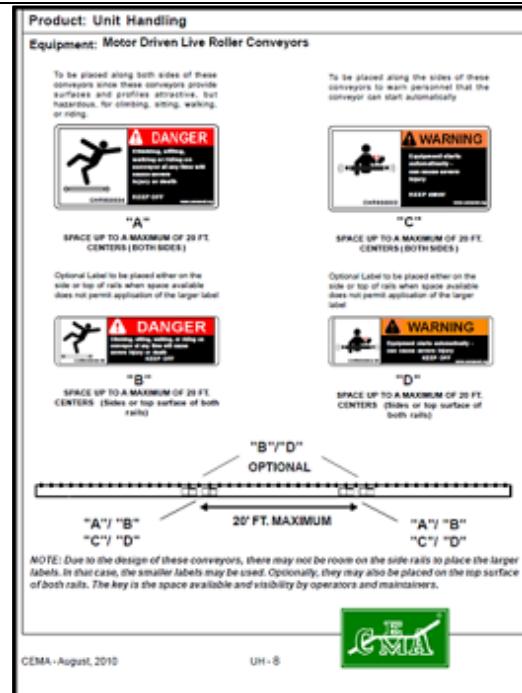

### 3.1 INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA Y SEGURIDAD

En caso de no seguir las instrucciones y precauciones de este manual y la etiqueta de advertencia de la cinta transportadora se derivaría en lesiones a la persona o daños al equipo.

Su cinta transportadora de MHS Conveyor está equipada con un motor y se puede detener únicamente apagando la energía eléctrica del motor. Al igual que con todas las máquinas eléctricas, los componentes relacionados con la unidad, incluidos engranajes, cadenas, ejes, juntas universales y dispositivos neumáticos, pueden ser peligrosos. Hemos instalado o proporcionado protectores para evitar el contacto accidental con estas piezas, junto con etiquetas de advertencia para identificar los peligros.

Se debe prestar especial atención a las siguientes áreas de este manual:

#### DANGER



- Indica una situación inminente y peligrosa que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves. Esta palabra de advertencia se limitará a las situaciones más extremas.

#### WARNING



- Indica una situación potencialmente peligrosa, que, en caso de no evitarse, podría resultar en la muerte o en lesiones graves.

#### CAUTION

- Indica una situación, que, en caso de no evitarse, podría resultar en daños a la propiedad.

## 3.2 INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA Y SEGURIDAD

**WARNING**

- Luego de realizar mantenimiento, VUELVA A COLOCAR los protectores de inmediato.
- Mantenga TODAS las etiquetas de advertencia limpias y sin obstrucciones.
- Nunca retire, desfigure ni pinte sobre las etiquetas de ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN. MHS Conveyor sustituirá cualquier etiqueta dañada sin costo alguno si se pone en contacto con Servicios de vida útil.
- Es muy importante instruir al personal sobre el uso correcto de la cinta transportadora incluida la ubicación y el funcionamiento de todos los controles.
- Se debe poner especial énfasis en los procedimientos de parada de emergencia.
- Es importante establecer procedimientos de trabajo y áreas de acceso, que no requieran que haya personas debajo de la cinta transportadora.
- Debe requerirse que el cabello largo esté cubierto con una gorra o redecilla.
- La ropa suelta, el cabello largo y las joyas deben mantenerse apartadas del equipo móvil.
- Mantenga suficiente distancia a cada lado de las unidades de cintas transportadoras para realizar ajustes y mantenimiento seguros de todos los componentes.
- Proporcione pasos o puertas a intervalos suficientes cuando sea necesario para eliminar la tentación de que el personal se trepe o se coloque debajo de la cinta transportadora.
- Se debe prohibir caminar o subirse a la cinta transportadora.
- Antes de realizar mantenimiento en la cinta transportadora, asegúrese de que los controles de arranque estén bloqueados y que no los puede encender ninguna persona que no sea la que realiza el mantenimiento.
- Si hay más de una persona realizando trabajos en la cinta transportadora, CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DEBE TENER UNA LLAVE DEL BLOQUEO DE LA ALIMENTACIÓN.
- Se debe eliminar la energía y el aire de todos los dispositivos neumáticos para evitar accidentes en el dispositivo mientras se realiza mantenimiento general.
- Asegúrese de que todo el personal esté alejado del equipo de la cinta transportadora antes de volver a arrancar el sistema.
- Antes de volver a arrancar una cinta transportadora que se ha detenido por una emergencia, se debe realizar una inspección de la cinta transportadora y del motivo que determinó la detención. El dispositivo de arranque debe estar bloqueado antes de intentar corregir el motivo de la detención.



## WARNING



- Antes de realizar cualquier trabajo de servicio en el panel de control del motor, desconecte y bloquee el aire y el servicio de entrada principal. Si solo se apaga el panel de desconexión, el lado de entrada aún estará caliente.



## Pautas de seguridad de los controles de la cinta transportadora de MHS Conveyor

MHS Conveyor recomienda las siguientes pautas básicas de seguridad de control de la cinta transportadora incluso si el socio comercial compró o no los controles de la cinta transportadora de MHS Conveyor. Los elementos mencionados refieren a aplicaciones del equipo de controles. La instalación real del equipo siempre debe cumplir con el Código Nacional de Electricidad y otros códigos locales.

### Bocina de advertencia de arranque

De manera ideal, todas las cintas transportadoras deben estar dentro de la visión del botón pulsador de arranque de la cinta transportadora. Esto permite que el operador verifique que nadie esté tocando la cinta transportadora o esté en peligro si la cinta transportadora arrancara.

Si no es posible ver la cinta transportadora completa cuando arranca desde la ubicación del botón pulsador de arranque, se requiere algún dispositivo de advertencia sonora. Puede ser una bocina, un timbre, una campana o algo único de la cinta transportadora para esa ubicación. Debe ser suficientemente fuerte como para que se escuche desde cualquier punto del sistema de la cinta transportadora. Debe sonar aproximadamente cinco segundos después de presionar el botón de arranque, antes del funcionamiento real de la cinta transportadora. También se debe incluir cualquier equipo auxiliar como elevadores verticales, plataformas, etc., en el circuito de advertencia.

Las cintas transportadoras que se detienen y arrancan por control automático también podrían requerir una advertencia de bocina antes de volver a arrancar. Si no es fácil distinguir la diferencia entre un sistema de cinta transportadora de parada completa y una sección de la cinta transportadora con parada momentánea, por lo que se recomienda añadir una bocina de advertencia. Todas las secciones de la cinta transportadora que se detienen y arrancan en forma automática deben marcarse con signos o etiquetas adecuadas.

### Botones pulsadores de arranque

Los botones pulsadores de arranque deben ser del tipo de descarga o estar protegido de manera que la cinta transportadora no se accione de manera inadvertida al posarse sobre él. Se deben proporcionar con una placa con una leyenda que defina claramente qué cintas transportadoras arrancarán.

### Botones pulsadores de parada

Los botones pulsadores de parada deben ser de tipo extendido, de manera tal que cualquier contacto con este sea suficiente para detener la cinta transportadora. Se deben proporcionar con una placa con una leyenda que defina claramente qué cintas transportadoras se detendrán.

### Controles del operador

Los controles adicionales del operador deben diseñarse en el sistema siguiendo las mismas pautas que con los botones de arranque y parada, según su función. Los dispositivos que se repiten en múltiples estaciones de control, como las paradas de emergencia, deben situarse en la misma ubicación relativa en cada estación (como la esquina derecha inferior).

### Paradas de emergencia

Todas las ubicaciones en las que un operador debe trabajar directamente en la cinta transportadora deben estar protegidas por una parada de emergencia. Un operador no debería tener que moverse de donde está para accionar la parada de emergencia.

Las cintas transportadoras de las áreas con alto tráfico de peatones deben estar protegidas por dispositivos de parada de emergencia.

En las demás instancias, las paradas de emergencia deben ubicarse en todo el sistema de manera que sea posible apagar el sistema sin tener que caminar demasiado. En estas instancias, la parada de emergencia se utiliza más para proteger el equipo del daño que para proteger al personal.

Las paradas de emergencia pueden ser botones pulsadores o interruptores operados por cable. El botón pulsador debe ser rojo, con forma de hongo que requiera restablecerse después de haber sido presionado. Los interruptores operados por cable deben accionarse al tirar de un cable y deben requerir que se restablezca el interruptor.

Al accionarse una parada de emergencia se debe desconectar el circuito de arranque y se debe requerir el reinicio del sistema utilizando los botones pulsadores de arranque proporcionados.

Una parada de emergencia debería detener todas las cintas transportadoras del sistema. Los sistemas muy grandes pueden incluir dividir un sistema en áreas de control según la proximidad del personal, los peligros de seguridad, los obstáculos en las paredes, etc.

### **Lógica de control**

Los dispositivos de lógica de control de estado sólido, como los controladores programables, se usan de manera extensiva para controlar la cinta transportadora. Son muy confiables, pero una falla del tornillo o defecto de software produciría un funcionamiento errático. Por este motivo, los circuitos de arranque, los circuitos de bocina de advertencia y las paradas de emergencia generalmente deben configurarse utilizando la lógica de relé convencional.

### **Interruptores de seguridad**

Todos los gabinetes y motores de control de la cinta transportadora deben proporcionarse con interruptores de seguridad (o desconectores). Estos interruptores deben tener disposiciones para candados. Según se requiera para el mantenimiento, el equipo debe guardarse bajo llave en posición apagada.

### **Dispositivos especiales**

Los dispositivos y equipos especiales como elevadores verticales, plataformas, cintas transportadoras de alta velocidad, etc., tienen un diseño y requerimientos de seguridad únicos. Se debe observar cada caso para determinar cuáles son esos requerimientos.

Rev. 08/12/2021

## 4 INTRODUCCIÓN A INTELLIROL

---

### Concepto

Con un rodillo motorizado de 24 VCC, esta tecnología es la más revolucionaria desde la llegada de la cinta transportadora de eje de línea a finales de los 60. Su impacto se está expandiendo rápidamente, ya que más usuarios y fabricantes empiezan a ver los beneficios de esta tecnología. La experiencia de MHS Conveyor con IntelliROL se remonta a 1996 con un importante sistema de manejo. Esta tecnología de rápido avance utiliza un rodillo motorizado de 24 voltios CC autónomo para alimentar un segmento o una zona de la cinta transportadora. Los rodillos adyacentes al rodillo motorizado están impulsados de forma dependiente con los mismos componentes de MHS Conveyor desarrollados en los años 60.

Los rodillos motorizados accionados con eje de línea XenoROL® y el equipo IntelliROL impulsan el producto a través de la fuerza tangencial desarrollada en la superficie del rodillo de la cinta transportadora. La relación entre las fuerzas tangenciales, el peso del producto y las características del producto ha estado en el inicio de la tecnología de cintas transportadoras de MHS Conveyor durante los últimos 30 años. Esta extensión natural coloca a MHS Conveyor a la vanguardia de la aplicación de esta tecnología.

### Operación

Los rodillos de transporte de productos están impulsados por una serie de cinturones pretensados al rodillo motorizado en cada zona. Dado que cada rodillo motorizado puede controlarse individualmente, cada segmento del sistema puede convertirse en una zona de presión cero.

La acumulación comienza cuando una señal externa “envuelve” el primer sensor (extremo de descarga). Las señales externas pueden originarse en controles eléctricos, dispositivos de detección, interruptores activados manualmente, etc. El primer producto se detiene en el sensor de descarga, que mueve el sensor en la zona superior. Un producto viaja a través de una zona hasta el bloqueo, el sensor (armado de la zona anterior) todos los rodillos de transporte dentro de la parada de la zona. Dado que la acumulación tiene lugar de zona a zona, los productos acumulados no se tocan entre sí siempre que el producto sea más corto que la longitud de la zona.

### Características/Beneficios

Características	Beneficios
Diseño modular flexible	Fácil de reconfigurar
Ejecutar bajo demanda	Menos ruido, desgaste y consumo de energía
Presión cero sin contacto	Protección del producto
Perfil bajo compacto	Uso para niveles múltiples
Reversible	Menor costo de hardware eléctrico
Sin mantenimiento programado	Menor costo operativo
Bajo voltaje	Seguridad y menor costo
Instalación sencilla	Menor costo
Inicio/parada suave	Fuerzas G bajas
Velocidad variable	Versatilidad para adaptarse a cada requisito
Capacidades de control inteligente	El costo no es superior al necesario

La mayoría de los módulos IntelliROL tienen un perfil de profundidad máximo de 16,19 cm (6-3/8") de la parte superior del rodillo (TOR) a la parte inferior de la brida. Los dispositivos como UBT, desviadores de

ruedas, etc., requieren un perfil de canal más profundo. La transferencia bidireccional de la correa de uretano tiene un **máximo** de 30 casos por minuto.

## CAUTION

- **La transferencia de la correa de uretano y las correas solo deben ejecutarse mientras se transfiere una carga. (Ejecutar bajo demanda)**

Todas las curvas excepto la curva de radio mínima se basan en el rodillo cónico real de MHS Conveyor para todas las anchuras.

El software de ejecución opcional a demanda de IntelliROL puede desactivar de forma selectiva zonas de la cinta transportadora cuando no se transporta el producto. Dado que cada módulo IntelliROL tiene su propia unidad de control, es posible cualquier nivel de control, incluso el seguimiento de productos, el diagnóstico y la recogida de datos.

La tecnología que hay detrás de IntelliROL está creciendo y cambiando rápidamente. La mayoría de las aplicaciones utilizan un rodillo motorizado sin escobillas de 24 voltios CC, 4,8 cm (1,9"), y estos rodillos son la base del diseño para la mayoría de los módulos IntelliROL. Las aplicaciones especiales que requieren velocidades lentas y una torsión alta pueden requerir el uso de rodillos motorizados engranados y rodillos motorizados de voltaje de CA trifásico en aplicaciones de uso intensivo.

### 4.1 OPCIONES DE APLICACIÓN DE INTELLIROL

La aplicación de IntelliROL se divide en dos áreas. Uno es sistemas completos; la otra es la aplicación de módulos específicos dentro de un sistema que se puede basar en el eje de línea o en otra tecnología de cinta transportadora.

MHS Conveyor tiene diseños estándar para las secciones de la plataforma recta para el transporte o la acumulación por zonas. Las longitudes de zona estándar son de 61 cm (24") o 76 cm (30"). MHS Conveyor también ofrece curvas en 30, 45, 60 y 90 grados, espuelas de 30 o 45 grados, transferencias UBT, tres diseños de paradas de producto, pendientes de cinturón y descensos, puertas, curva de radio mínima y frenos antirretorno (inclinación). Hay muchas opciones disponibles, como diferentes centros de rodillos, cojinetes, recubrimientos de rodillos, etc.

Los módulos específicos de aplicaciones pueden utilizarse para resolver determinados requisitos dentro de un sistema de una manera más rentable utilizando la cinta transportadora IntelliROL.

Los ejemplos de módulos específicos de aplicaciones incluyen:

- Espuelas cortas
- Estaciones de trabajo
- Rellenar espacios entre cintas transportadoras o dispositivos
- Proporcionar alimentación a una plataforma elevadora

- Coche de transferencia
- La plataforma de una mesa giratoria
- Puertas
- Requisitos de perfil bajo sobre pasillos, para niveles múltiples, etc.

En casi todos los ejemplos anteriores, el espacio es una consideración importante. El peso y el equilibrio pueden ser incluso una consideración en algo como una báscula, elevación o cinta transportadora vertical.

## 4.2 DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS

**Acumulación:** Actuar en cola, mantener o hacer copias de seguridad del producto en una cinta transportadora.

**Rodillo de transporte:** El rodillo de la cinta transportadora en el que se transporta el objeto. Tiene ranuras circunferenciales cerca de un extremo para permitir que las correas dependientes se dirijan por debajo de la superficie de transporte.

**Coefficiente de fricción:** Expresión numérica de la relación entre la fuerza del contacto entre dos superficies y la fuerza resistente que tiende a oponerse al movimiento de uno con respecto al otro.

**Ancho de la cinta transportadora:** La dimensión fuera de los rieles del marco. Para la dimensión interior, se utiliza la abreviatura "BF" (between frames, entre marcos).

**Travesaño:** Miembro estructural, que se monta entre dos lados, plataforma de una cinta transportadora.

**Marco:** La estructura, que soporta los componentes de una plataforma de una cinta transportadora formada por rieles de canal formados, unidas junto con travesaños.

**Control indexado:** Mantiene la acumulación y funcionalidad sin contacto de puertas, transferencias, curvas, etc. y no permite la acumulación en estas áreas.

**Acumulación sin contacto IntelliROL:** Acumulación de presión cero "pura" que garantiza que un producto no toque ningún otro durante la acumulación, liberación o en cualquier momento. (Requiere que el producto se induzca de forma individual y que sea de 7,62 cm (3") a 11,4 cm (4-1/2") más corto que la zona).

**Centros de rodillos:** Distancia entre líneas centrales de rodillos adyacentes. Para las curvas, los centros de rodillos se miden en el radio interior.

**Ranura de rodillo:** La ranura que se fabrica en el rodillo de transporte para proporcionar un asiento para la correa dependiente debajo de la superficie de transporte.

**Liberación de la singulación:** Un método de zona individual que libera los espacios de los productos a aproximadamente una de las distancias.

**Correas dependientes:** Un cinturón redondo sinfín fabricado con material elástico, normalmente uretano, con conexión de un rodillo motorizado, o rodillos de transporte u otros rodillos de transporte dentro de una zona.

**Liberación de impacto:** Lanzamiento simultáneo de varios productos.

**Rodillo cónico:** Un rodillo cónico de una cinta transportadora para su uso en una curva con diámetros de extremo e intermedio proporcionales a su radio.

**Zona:** Una parte de la cinta transportadora activada por un rodillo motorizado que puede controlarse con un sensor fotoeléctrico.

**Longitud de la zona:** Distancia entre dispositivos de detección (normalmente con un rodillo motorizado).

**Acumulación de presión cero:** La falta de fuerza entre los productos después de la acumulación. (Estándar del sector)

## 5 RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DEL CENTRO INTELLIROL

### General

Las unidades IntelliROL de MHS Conveyor se envían en subensamblajes. Estos subensamblajes se empacan para protegerlos de daños en el envío, cuando se los maneja de manera adecuada.

Una evaluación inmediatamente después de la descarga mostrará si hubo algún daño durante el envío. Si hay daño evidente, se deben hacer los reclamos de recuperación de gastos para reparar el daño o sustituir los componentes contra el transportador de inmediato. Mientras descarga, se debe verificar la guía de carga u otras listas de empaque proporcionadas para confirmar la recepción completa de los artículos enumerados.

### CAUTION

- TENGA PRECAUCIÓN DURANTE LA EXTRACCIÓN DEL EQUIPO DEL TRANSPORTISTA.**  
Retire primero los artículos y las cajas pequeñas. Tire y levante únicamente de la frenada, no de la estructura, travesaños o cualquier parte del equipo.



### Preparación del sitio

Después de recibir la cinta transportadora, muévala hasta el área de instalación o un área seca destinada para el almacenamiento lo antes posible. Limpie el material de empaque de inmediato antes de que las piezas se pierdan. Las piezas sueltas deben permanecer en las cajas de envío hasta que las necesite.

Antes de comenzar con el montaje de la cinta transportadora, verifique cuidadosamente la ruta de instalación para asegurarse de que no haya obstrucciones que pudieran causar interferencias. Verifique el acceso por la ruta necesaria para llevar las secciones de la plataforma y los componentes lo más cerca posible del punto en que los va a necesitar. Con frecuencia, es necesario realizar una limpieza general del área y de la ruta del sistema para mejorar la eficiencia de la instalación, el acceso y la precisión.

## 5.1 INVENTARIO E IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

Cada subconjunto se envía completamente ensamblado.

Identifique y separe los elementos del clasificador por tipos o número de etiqueta, para los fines de inventario y para facilitar la ubicación durante la instalación.

Se añade una etiqueta de identificación al exterior del canal de un lado o en un travesaño, cerca de un extremo de cada plataforma de la cinta transportadora.



Esta etiqueta contiene:

- Número de artículo
- Descripción
- Número de trabajo
- Número de fabricante
- Fecha de fabricación
- Número de etiqueta (si se especifica)
- Número de reloj del ensamblador
- Etiqueta QR (respuesta rápida)
  - Escaneo de código para el Manual de IOM



Escanee el código QR para obtener el Manual de IOM, si no aparece nada; verifique las configuraciones del escáner y asegúrese de que se ha habilitado la configuración de la etiqueta QR.

En los soportes, se coloca la etiqueta en el lado inferior del pie. En los dispositivos especiales, se ubica en una superficie plana cómoda que no arruina la apariencia del equipo, pero que aun así sea accesible para verla. Estos números se pueden verificar con la lista de empaque. Las piezas sueltas se envían en cajas por separado.

Debe tener todas las secciones y los soportes de la cinta transportadora para una cinta transportadora particular antes de la instalación. Es rentable identificar y adquirir las piezas faltantes antes de necesitarlas para el montaje. Los artículos pequeños como tuercas y pernos se cuentan y se empacan por tamaño y tipo.

 <b>WARNING</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El supervisor de instalación debe tener experiencia con la cinta transportadora, estar calificado en la mecánica del equipo y cumplir con los procedimientos de trabajo de seguridad para la protección del personal, el cliente y la propiedad del cliente.</li> </ul>



## WARNING



- Antes de volver a arrancar una cinta transportadora que se ha detenido por una emergencia, se debe realizar una inspección de la cinta transportadora y del motivo que determinó la detención. El dispositivo de arranque debe estar bloqueado antes de intentar corregir el motivo de la detención.

## 6 INSTALACIÓN DE INTELLIROL

### General

Las cintas transportadoras IntelliROL se ofrecen en cuatro anchuras estándar de 16BF, 22BF, 28BF y 34BF con la anchura total de la cinta transportadora de 8,25 cm (3,25") más el BF. Las longitudes de la plataforma estándar disponibles son múltiplos de las dos longitudes de la zona estándar de 61 cm (24") y 76 cm (30"), de hasta 3,05 m (10') (ambas) o de 3,65 m (12') (solo zonas de 61 cm [24"]). La distancia del centro de rodillos estándar es de 7,62 cm (3"). Pueden estar disponibles otros centros de rodillos y anchuras.

### Tarjetas de controlador

Las tarjetas de controlador suministradas con cada rodillo motorizado se montan dentro del canal lateral de una plataforma, frente al lado de la junta tórica dependiente de la cinta transportadora. Estas tarjetas de controlador acondicionan la alimentación de 24 VCC procedente de una fuente de alimentación independiente. Las estructuras estándar IntelliROL están precableadas y se prueban antes de su envío. MHS Conveyor proporciona una cubierta de plástico opcional que se encaja en ranuras en CRUZchannel de 19 cm (7,5") para cubrir las tarjetas del controlador y el cableado. Estas cubiertas son translúcidas para permitir la monitorización de las luces de estado LED en las tarjetas del controlador.

### Sudarios

Las cubiertas de PVC translúcido están disponibles en longitudes de 5 'para encerrar el canal CRUZ o el canal C6 para cubrir y proteger los componentes CRUZcontrol®. Los soportes de montaje para las cubiertas C6 se instalan en el campo. Las cubiertas y los kits de montaje se envían sueltos para su instalación en el campo.

Se requiere una modificación en el campo de los obenques si se utilizan con barandilla de canal ajustable. Las camisas opcionales montadas en la brida inferior del transportador se pueden usar como un montaje alternativo.

### Nota:

Al instalar cubiertas para transportadores, cada cuarta cubierta requiere información de etiqueta de seguridad y, además, cada cuarta o quinta sección requiere una etiqueta MHS Conveyor. Alterne las etiquetas para que no estén en la misma cubierta.

### Rodamiento de la correa de transmisión/dependiente

Las correas de transmisión redondas de rodillo a rodillo se instalan bajo tensión con una tensión inicial predeterminada. Después de un tiempo de estática y de funcionamiento, esta tensión inicial desciende hasta una tensión de funcionamiento.

### Puesta en marcha del equipo

La puesta en marcha del equipo se puede definir mejor como los ajustes finales y la prueba de equipo instalado requerida para su correcta operación. La necesidad de la puesta en marcha es inherente, ya que los componentes individuales del equipo se llevan al lugar de la instalación para operar como un sistema.

La puesta en marcha mecánica y eléctrica a menudo se lleva a cabo de manera simultánea. La puesta en marcha debe simular la operación real del sistema lo más posible para demostrar la capacidad de desempeñarse de manera confiable en el rango especificado en la secuencia operativa prescrita.

Durante la fase de puesta en marcha, es necesario cargar el equipo con los productos que se transportarán, lo que es un medio para detectar las áreas que requieren ajuste. El personal deberá apoyar las funciones operativas y puede servir como parte de la formación del operador y su familiarización con el sistema. Durante la actividad de puesta en marcha, se debe tener especial atención con la seguridad del personal.

**No se deben tomar riesgos innecesarios que podrían poner en peligro la seguridad del personal. Todo el personal debe estar familiarizado con las características de seguridad del sistema como las paradas de emergencia y las desconexiones de la fuente de alimentación.**

Después de la puesta en marcha, lleve a cabo la formación del operador sobre todos los aspectos operativos y de seguridad del sistema. Esto debe incluir la puesta en marcha de los sistemas, la ubicación de las paradas de emergencia y la familiaridad con todos los controles del operador.

## 6.1 MEDIOAMBIENTE

### Precauciones

- Los RAYOS ULTRAVIOLETA de la luz solar debilitarán las correas dependientes de poliuretano.
- Las CONDICIONES GRASAS O HÚMEDAS deterioran las características de la unidad de fricción entre las correas dependientes de poliuretano y las ranuras de los rodillos.
- Las SUSTANCIAS CORROSIVAS, como agentes de curado de hormigón, afectarán negativamente a varios componentes, anulando la garantía.

### Rango de temperatura (temperatura ambiente):

De 1,6 °C a 37 °C (35 °F a 100 °F). Para aplicaciones que superen este rango de temperaturas, consulte Ingeniería de aplicaciones.

### Limpieza de las juntas tóricas

El fabricante sugiere limpiar las juntas tóricas con un paño con alcohol desnaturalizado. Este producto de limpieza también funcionaría para limpiar los rodillos.

### Nota:

NO sumerja las juntas tóricas ni ningún componente en un recipiente de este producto de limpieza.

Acumulación con aprobación de Ingeniería de aplicación.

## 6.2 SOPORTES Y CONEXIONES

Los soportes con forma de rollo (Roll Formed, RF) reemplazan todos los soportes de suelo existentes de la cinta transportadora MHS .

Para obtener detalles sobre los Soportes y conexiones, vea IOM de Soporte y conexiones (OIM n.º 1200485) en [mhs-conveyor.com/](http://mhs-conveyor.com/)

## 6.3 PLATAFORMA DE RELLENADO DE BRECHA

### Aplicación

- La aplicación de las plataformas de relleno de brecha es para la cinta transportadora.
- Cuando utilice una plataforma de relleno de separación entre dos cintas transportadoras, utilice un espaciador de rodillos igual que las plataformas adyacentes a la plataforma de llenado.

### Características/beneficios

Las plataformas de llenado de brecha ayudan a la modularidad de las cintas transportadoras. Las plataformas de llenado se ajustan entre secciones rectas de transporte para añadir longitud al diseño de la cinta transportadora. A continuación se muestran sus características y beneficios.

1. Diseño modular: Fácil de reconfigurar
2. Plataformas C6 y CRUZchannel disponibles en espaciado de rodillos de 5 cm (2") y 7,62 cm (3")
3. Sin mantenimiento programado: Menor costo operativo
4. Instalación sencilla: Costo inferior
5. Pocas piezas móviles: Menor costo de mantenimiento y menos ruido

## 6.4 PUNTOS DE REFERENCIA DIMENSIONALES

La ruta de cada cinta transportadora del sistema se determina al establecer un punto de referencia en cada extremo. Se establece la línea central de la cinta transportadora y se divide la línea entre estos puntos.

Las cintas transportadoras se deben instalar con la línea central de la plataforma unida a la línea central de la ruta de la cinta transportadora dentro de 0.32 cm (1/8") del centro real. Ubique y marque el centro de los travesaños en cada extremo de la cinta transportadora. Use una plomada u otro dispositivo aplicable para asegurar la precisión de la línea.

Realice siempre una revisión minuciosa de las obstrucciones como columnas del edificio, bocas de acceso, etc. Puede ser necesario volver a orientar la cinta transportadora para evitar obstrucciones. En este caso, sería necesario comenzar la instalación en este punto, utilizando la obstrucción como punto de referencia (Datum), e instalar las secciones en la dirección requerida.

Se debe verificar que todas las secciones de la cinta transportadora cuadren antes de la instalación, ya que durante el envío y el manejo se pueden haber producido “sacudidas” o se pueden haber salido de encuadre.

## 6.5 INSTALACIÓN DE INTELLIROL


### Información básica sobre la instalación de IntelliROL

La cinta transportadora IntelliROL puede instalarse al utilizar cualquiera de los acuerdos de apoyo descritos en el capítulo Soporte y conexiones de este manual. Cuando cada plataforma esté instalada en el sistema, nivele la cinta transportadora de lado a lado utilizando un nivel de burbuja en el rodillo en cada soporte. La ubicación de la burbuja debe estar dentro de las líneas indicadoras de nivel. La línea central de la cinta transportadora no debe inclinarse hacia la derecha ni izquierda más de 0,32 cm (1/8") en cualquier dirección desde una línea central dibujada entre los centros de los conjuntos de extremo de la cinta transportadora.

Una forma sencilla de comprobar esto es sujetar una cuerda de nailon alrededor del centro del rodillo, tirar de ella y sujetarla al centro del rodillo en el extremo opuesto. Coloque un separador de madera debajo de la cuerda en cada extremo para que no descansen en los rodillos. Con la cadena de gancho centrada en cada extremo y suspendida por encima de los rodillos, compruebe el centro de los rodillos en cada soporte relativo a la cadena y ajústelo en consecuencia. (Tenga en cuenta que esto debe hacerse después de nivelar de lado a lado la cinta transportadora en cada soporte).

Al unir marcos de la plataforma es importante alinear los canales laterales. Debe tener cuidado para asegurarse de que los rodillos estén nivelados (superficies de transporte) de plataforma a plataforma.

Todos los marcos de las plataformas deben comprobarse para ver su severidad. Para comprobar, mida diagonalmente de esquina a esquina. Mida las esquinas opuestas de la misma manera. Si la plataforma es cuadrada, las dos mediciones serán las mismas dentro de 0,15 cm (1/16").

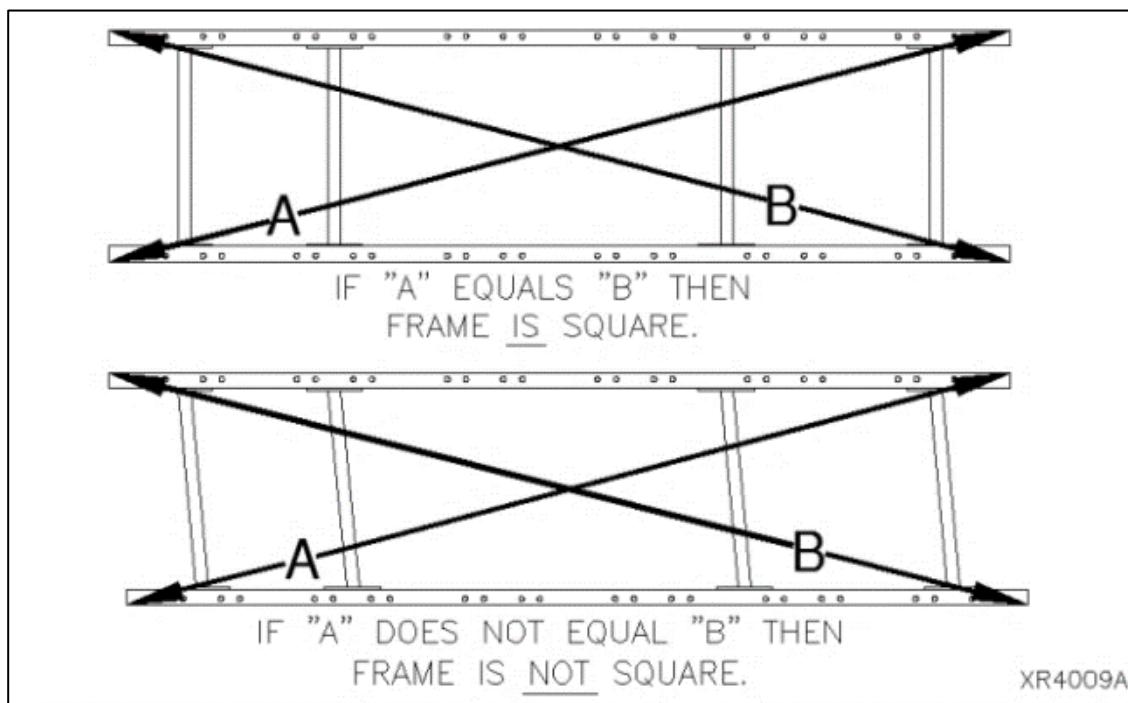

## 6.6 ELEVACIONES

Todas las cintas transportadoras deben instalarse en conformidad con las elevaciones que se muestran en los diagramas. Además, las cintas transportadoras deben estar niveladas con el ancho y largo de la estructura (si es horizontal). La nivelación de los marcos se realiza mejor utilizando un nivel láser giratorio o un nivel de albañilería.

Luego de establecer la primera elevación a un punto crítico, la elevación de los demás puntos deberá ser relativa al primer punto. La práctica normal es dimensionar la disposición y medir las elevaciones desde el piso en cada punto de soporte.

A medida que el sistema de la cinta transportadora avanza con otro piso o en otro edificio o habitación, se medirá una nueva elevación desde el piso hasta ese punto. La nueva elevación luego se convertirá en referencia de las elevaciones subsiguientes.

### Al instalar un sistema superior

Se mide la primera elevación desde el suelo y se convierte en el punto de elevación de referencia hasta que se muestre un cambio de elevación en la disposición. También se mide cualquier nueva elevación desde el suelo y se convierte en el nuevo punto de referencia. El proceso se repite cada vez que hay un cambio de elevación.

## CAUTION

- Consulte con el arquitecto del edificio o con un ingeniero estructural sobre la carga del techo o las limitaciones estructurales del edificio si alguna sección de la cinta transportadora debe colgar del techo.

### Orientación de los componentes

El uso del diagrama de disposición del sistema de la cinta transportadora y los números de las etiquetas de identificación de cada componente, posicionan y orientan la sección de la transportadora.

- La dirección del flujo del producto
- La altura de elevación
- Plataformas de los extremos de carga y descarga

### ¡IMPORTANTE!

No altere el equipo sin consultar con el representante del usuario y MHS Conveyor. Las modificaciones no autorizadas del equipo pueden interrumpir sus funciones, crear una condición de peligro, afectar su vida útil y anular la garantía.



### Establecimiento del flujo de la cinta transportadora

Las plataformas IntelliROL estándar se suministran como flujo de RH o LH. Mirando hacia el lado de la plataforma IntelliROL, las juntas tóricas se alejan y el producto transportado hacia la derecha, la

plataforma se considera una estructura de flujo derecha (RH). Utilizando la misma posición que se indica arriba y con la transmisión del producto hacia la izquierda, la plataforma se considera una plataforma de flujo izquierda (LH). La etiqueta de identificación descrita en [Inventario de piezas e Identificación](#) tiene toda la información necesaria para identificar la pieza de equipo.

## 7 APLICACIÓN DE INTELLIROL

---

### 7.1 ESTÁNDAR DE APLICACIÓN DE ITR

La línea de productos de ITR se basa en las siguientes características y conceptos: <http://itohdenki.com/>

- Los rodillos motorizados y las tarjetas del controlador (CBM-105, HB-510 o IB-E03) de Itoh Denki son estándar.
- Los cables están prediseñados con los conectores adecuados.
- Todos los canales están diseñados para adaptarse a cualquiera de las variaciones eléctricas.
- Todos los CRUZchannels, incluidos los canales C6, tienen conectores soldados y travesaños de tubos CRUZbelt.
- Los bloques de AutoCAD para dispositivos ITR están disponibles a solicitud.

### 7.2 ITR<sub>CB</sub> – CBM-105 (TRANSPORTE)

- Producto estándar ofrecido en Core Technologies.
- Cinta transportadora basada en la tarjeta del controlador Itoh CBM-105 y rodillo motorizado FE-60.
- Cada tarjeta del controlador está conectada a la alimentación, pero requiere una señal de funcionamiento de 24 VCC (proporcionada por otros) para ejecutar cada tarjeta. Las estructuras incluyen un cableado de alimentación que distribuye esa señal a cada tarjeta.
- Canal C6 con conectores de plataforma de perno de tope soldados.
- Los grupos de rodillos de 76 cm (30") con centros de 7,62 cm (3") son estándar.

### 7.3 ITR<sub>HB</sub> – HB-510 (ACUMULACIÓN)

- Producto estándar ofrecido en Core Technologies.
- Cinta transportadora ZPA basada en la tarjeta del controlador Itoh HB-510 y rodillo motorizado FE-60.
- Puede ser una cinta transportadora independiente. Es posible que no necesite una entrada de un panel de control según la aplicación.
- CRUZchannel con conectores de plataforma de perno de tope soldados y sensores fotoeléctricos integrados.
- Las zonas de 61 cm (24") y 76 cm (30") con centros de 7,62 cm (3") son estándar.
- Se puede utilizar una señal de arranque para activar la cinta transportadora cuando se utiliza a demanda.

### 7.4 ITR<sub>IB</sub> – IB-E03 (PROGRAMABLE)

- Producto estándar ofrecido en Core Technologies.
- Cinta transportadora basada en la tarjeta del controlador Itoh IB-E03 y rodillo motorizado FE-60.
- Tarjeta del controlador programable (programación por cliente).

- CRUZchannel con conectores de plataforma de perno de tope soldados y sensores fotoeléctricos integrados.
- Acumulación o transporte según las necesidades del cliente.
- Se puede enviar una señal desde PLC central para activar la cinta transportadora a través de la línea LAN de tarjetas o la tarjeta puede activar la cinta transportadora con lógica de programación interna utilizando los ingresos de las tarjetas.

## 7.5 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE ITR

- Plataforma recta, curva, y canales de derivación: CZ o C6.
- El estándar de canal C6 tiene bridas de 4,12 cm (1,625").
- La brida superior del canal C6 se perfora en los extremos para el bisel de transición (1120166) de C6 a CRUZchannel.
- Todos los canales vienen con un conector de plataforma soldado.
- Los travesaños de plataforma rectos son el estilo de tubo utilizado en la línea de productos CRUZbelt.
- Las estructuras rectas se perforarán para tarjetas del controlador en todas las zonas.

## 7.6 CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE CINTURÓN DE ANCHO COMPLETO ITR

- Plataformas horizontales, declinadas, inclinadas, superiores e inferiores.
- Tarjeta del controlador estándar para acumulación.
- Cinta transportadora ZPA basada en la tarjeta del controlador Itoh HB-510 o IB-E03 y rodillo motorizado FE-60.
- Puede ser una cinta transportadora independiente. No requiere una entrada de un panel de control, etc. para funcionar.
- Canal CRUZ®con conectores de lecho de perno a tope soldados y fotoeyes integrados.
- Zonas de 61 cm (24") y 76 cm (30").
- Se puede utilizar una señal de arranque para activar la cinta transportadora cuando se utiliza a demanda.
- Cada tarjeta del controlador está conectada a la alimentación utilizando un cableado de alimentación con un conector macho en el extremo de carga y un conector hembra en el extremo de descarga.

## 7.7 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DESVIADA DE ITR

- Plataforma recta – CRUZchannel.
- El estándar de canal CZ tiene bridas de 4,12 cm (1,625").
- RC de 5,7 cm (2.25") instalado en fábrica.
- Cinta transportadora basada en las tarjetas Itoh CBM-105 y rodillo motorizado FE-60.
- Todos los canales vienen con un conector de plataforma soldado.

## 7.8 CONSTRUCCIÓN DE CURVA

- Radio de curva interior estándar de 91,4 cm (36") con canal lateral CRUZ®.
- Los canales de curva están marcados con retroceso soldado de 10 ga.
- Sin tangentes rectas, solo arco de sección recto completo.
- Todos los canales vienen con un conector de plataforma soldado.
- Tarjetas CBM-105, HB-510 y/o IB-E03 ubicadas en el canal exterior con una placa adaptadora (placa CBM-105: E0006531, placa HB-510: E0006532, IB-E03 Placa: 1165192).
- La ubicación del sensor es de 15 cm (6") desde el extremo de la zona.

## 7.9 CONSTRUCCIÓN DE UBT NEUMÁTICO

- Estándar OAL de 1 m (3'-4") para 6 ramales, estándar de 91 cm (3' 0") para 5 ramales.
- Canal C6 son construcciones de 10 ga con conectores de plataforma con perno de tope soldados.
- Las transferencias de UBT utilizan rodillos transportadores de 4,8 cm (1,9") de diámetro.
- Correas de transferencia UBT sobre estándar de centro de 10 cm (4").
- UBT con sensores, PE (ZL) y; los reflectores están disponibles como opción estándar.
- Los UBT son universales LH/RH. El cableado de alimentación está instalado para el flujo LH, pero puede invertirse moviendo un adaptador hembra al otro extremo del cableado.

## 7.10 CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA DE UBT

- Estándar OAL de 1 m (3'-4") para 6 ramales, estándar de 91 cm (3' 0") para 5 ramales.
- Canal C6 son construcciones de 10 ga con conectores de plataforma con perno de tope soldados.
- Las transferencias de UBT necesitan rodillos transportadores de 4,8 cm (1,9") de diámetro.
- Correas de transferencia UBT sobre estándar de centro de 10 cm (4").
- UBT con sensores, PE (ZL) y; los reflectores están disponibles como opción estándar.
- Los UBT son universales LH/RH. El cableado de alimentación está instalado para el flujo LH, pero puede recargarse moviendo un adaptador hembra al otro extremo del cableado.
- ITR<sub>IBE</sub> es la única versión de un elevador eléctrico estándar UBT (solo transporte).
- (2) Estándar de motorreductores de elevación de 24 VCC.

## 7.11 COMBINAR PLATAFORMAS

- Una plataforma individual que no viene con una plataforma de espuela, pero está diseñada para que se pueda montar en una espuela.
- **Debe utilizar** el kit de soporte designado. MHS Conveyor P/N 1208351
- La fusión está disponible en la versión ITRCB o IB-E03.
- Funciona con plataformas de espuela estándar. Las estructuras de espuela son 30 y 45 grados, RH/LH.
- PE por otros.

## 7.12 CONSTRUCCIÓN COMBINADA DE ENERGÍA

- La combinación de energía estándar está disponible en la versión ITRCB o IB-E03 (solo transporte).
- Los ángulos de espuela estándar son de 30 y 45 grados, RH/LH.
- La espuela BF es 15 cm (6") más ancha que la plataforma colindante.
- PE por otros.

## 7.13 CONSTRUCCIÓN NEUMÁTICA CON DESVÍO DE RUEDA

- Desviador de rueda estándar disponible en versión ITRCB o IB-E03 (solo transporte).
- El ángulo de derivación estándar es de 30 grados a la derecha / izquierda de las camas.
- El desviador estándar tiene 4 filas de ruedas divididas en dos grupos. Dos solenoides estándar, cada solenoide opera en dos filas.
- Opcional:
  - El desviador tiene 4 filas de acción independiente. Cada fila de ruedas de desvío está controlada por un solenoide independiente. Tener solenoides separados permite un control independiente para subir o bajar cada fila de ruedas de forma independiente, lo que permite un mayor rendimiento.
- Los solenoides se incluyen de serie. 120VAC o 24VDC disponibles.
- Educación física por otros.
- Los desvíos de ruedas incluyen bañeras desechables. Mantenga al menos 10 "de espacio libre debajo del desvío para su remoción.

## 7.14 CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA CON DESVÍO DE RUEDAS

- ITR<sub>IBE</sub> es la única versión de un desvío de ruedas para un elevador eléctrico estándar (solo transporte).
- Los ángulos de espuela estándar son de plataformas de 30 grados RH/LH.
- El separador tiene 4 filas de actuación. (2) Las filas de la rueda de desvío están controladas por motorreductores independientes de 24 VCC.
- (2) Estándar de motorreductores de elevación de 24 VCC.
- PE por otros.
- Los desvíos de la rueda incluyen cubos desplegables. Mantenga al menos 25,4 cm (10") de espacio libre debajo de la desviación para retirarlo.

## 7.15 CONSTRUCCIÓN DE ESPUELA

- Espuela estándar disponible en la versión ITRCB o IB-E03 (solo transporte).
- Los ángulos de espuela estándar son creados para 30 y 45 grados, RH/LH.
- Cada espuela tiene un cable de conversión para permitir la correcta potencia y el control de la señal.
- Cada espuela incluye una barandilla con ruedas para los paquetes directos.

## 7.16 PUERTA ITR

- Tarjeta del controlador estándar para el transporte.
- Cinta transportadora basada en la tarjeta del controlador Itoh CBM-105 e IB-E03 y rodillo motorizado FE-60.
- Cada tarjeta del controlador está conectada a la alimentación utilizando un cableado de alimentación con un conector macho en el extremo de carga y un conector hembra en el extremo de descarga.
- Canal C6 con conectores de plataforma soldados.
- Grupos de rodillos de 76 cm (30").
- Componentes eléctricos ITR CB o IBE.
- Se incluye un interruptor de límite con la puerta.

## 8 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

---

### 8.1 INTELLIROL ELECTRIC UBT (TRANSFERENCIA DE CORREA DE URETANO)

**Nota:** Ref gráfico de E/S a continuación (dwg 130E263), descripción de la operación basada en el flujo LH predeterminado.

<b>4DCM I/O</b>			
<b>OUTPUTS</b>	<b>DESCRIPTIONS</b>	<b>INPUTS</b>	<b>DESCRIPTION</b>
MOTOR A	MOTOR A4 - LIFT	0-10V INPUT	
		SENSOR OUT	
		SPEED OUT	
		ERROR OUT	
		REVERSE	
		RUN	RUN SIGNAL LIFT
		COMMON	
<b>3DCM I/O</b>			
<b>OUTPUTS</b>	<b>DESCRIPTIONS</b>	<b>INPUTS</b>	<b>DESCRIPTION</b>
MOTOR A	MOTOR 3A - LIFT	0 - 10V INPUT	
		SENSOR OUT	
		SPEED OUT	
		ERROR OUT	
		REVERSE	
		RUN	RUN SIGNAL LIFT
		COMMON	
<b>2DCM I/O</b>			
<b>OUTPUTS</b>	<b>DESCRIPTIONS</b>	<b>INPUTS</b>	<b>DESCRIPTION</b>
MOTOR A	MOTOR 2A - ROLLERS	SENSOR A - SEN	
MOTOR B		SENSOR A - ALM	
OUT 1		SENSOR B - SEN	RAISE
OUT 2		SENSOR B - ALM	LOWER
OUT 3		IN 1	
OUT 4		IN 2	
OUT 5		IN 3	
<b>1DCM I/O</b>			
<b>OUTPUTS</b>	<b>DESCRIPTIONS</b>	<b>INPUTS</b>	<b>DESCRIPTION</b>
MOTOR A	MOTOR 1A - BELTS	SENSOR A - SEN	PRE - 3
MOTOR B	MOTOR 1B - BELTS	SENSOR A - ALM	PRE - 4
OUT 1	RUN SIGNAL - LIFT	SENSOR B - SEN	PRE - 1
OUT 2		SENSOR B - ALM	PRE - 2
OUT 3		IN 1	
OUT 4		IN 2	
OUT 5		IN 3	

Cuando se inicia el sistema por primera vez, deben existir las siguientes condiciones:

- Funcionamiento del transportador aguas arriba
- Transportadores aguas abajo en funcionamiento
- Rodillos de transferencia UBT en funcionamiento (Motor 2A)
- Transferencia UBT en posición descendente (Prox Lower)

A medida que los paquetes viajan a lo largo del transportador aguas arriba, la programación del PLC se utiliza para determinar qué hacer con cada paquete en el punto de decisión del UBT. Específicamente, las decisiones necesarias en el UBT son las siguientes:

- Si se debe o no desviar el paquete
- Si el paquete se va a transferir, en qué dirección desviar el paquete

Una vez que el paquete ha entrado completamente en la transferencia y necesita ser desviado, según lo detectado por PE-1 que detecta el borde final del paquete, un retraso especificado apagará el motor 2A. Si el paquete va a ser desviado, ocurrirán dos cosas:

- El motor 3A y 4A elevará la transferencia, Prox Raise cuando se detecte detendrá la transferencia en la posición elevada.
- Los motores 1A y 1B harán funcionar las correas de transferencia en la dirección de desvío requerida.


Si el paquete se desvía a la derecha, cuando el borde posterior del paquete sale del UBT y es detectado por PE-4, los motores 1A y 1B se apagarán, el motor 2A iniciará los rodillos UBT y los motores 3A y 4A bajarán la transferencia, Prox Lower cuando se detecte detendrá la transferencia en la posición más baja.

Si el paquete se desvía hacia la izquierda, cuando el PE-2 detecta el borde posterior del paquete, los motores 1A y 1B se apagarán, el motor 2A iniciará los rodillos UBT y los motores 3A y 4A bajarán la transferencia, Prox Lower cuando se detecte detendrá la transferencia en la posición más baja.

Si el paquete se va a pasar a través del UBT, el motor 2A continuará funcionando. Cuando el PE-3 detecta el borde final del paquete, la unidad está lista para recibir otro paquete.

Una vez más, estas decisiones se basan en los datos asociados con la posición del paquete en el sistema o el código de barras en el paquete.

Si se desea, si el UBT no detecta ningún producto durante un período de tiempo, el sistema se puede detener. Cuando el producto comienza a ingresar al UBT, según lo detectado por PE-1, el sistema se puede reiniciar y funcionar como se describió anteriormente.

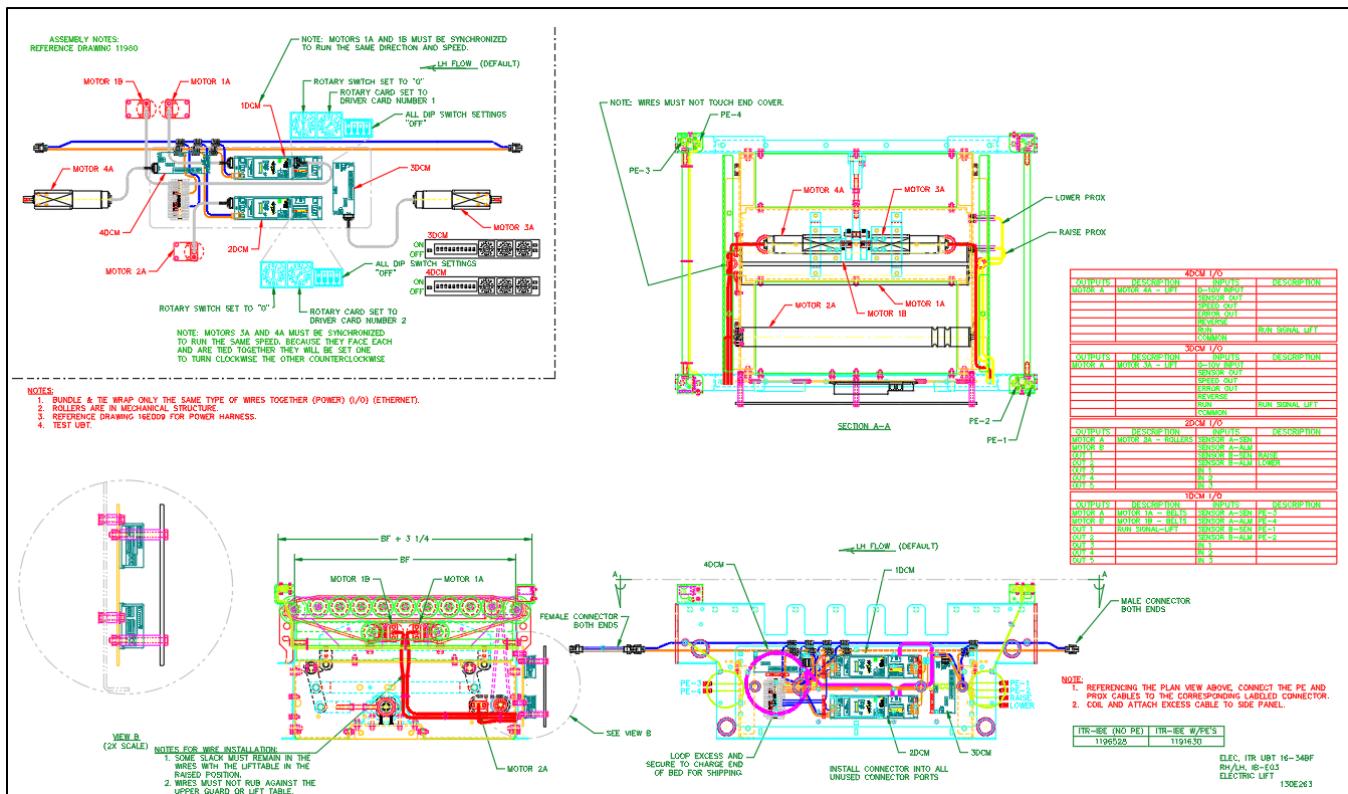

Plano de referencia 130E263

## 8.2 DESVIADOR DE RUEDA ELÉCTRICO INTELLIROL

**Nota:** Ref gráfico de E/S a continuación (dwg 130E376).

INPUTS				
DEVICE TAG	CARD#	TERMINAL	DESCRIPTION	WIRED AT:
100PX	4	ALM A	WHEEL DIVERT ROW 1 & 2 LOWERED	BENCH
101PX	4	IN 1	WHEEL DIVERT ROW 1 & 2 RAISED	BENCH
102PX	4	IN 2	WHEEL DIVERT ROW 1 & 2 LOWERED	BENCH
103PX	4	IN 3	WHEEL DIVERT ROW 1 & 2 RAISED	BENCH
	4	SEN A	OPEN	
	4	ALM B	OPEN	
	4	SEN B	OPEN	
OUTPUTS				
DEVICE TAG	CARD#	TERMINAL	DESCRIPTION	WIRED AT:
000M	4	OUT 1	WHEEL LIFT MOTOR ROW 1 & 2	BENCH
001M	4	OUT 2	WHEEL LIFT MOTOR ROW 3 & 4	BENCH
	4	OUT 3	OPEN	
	4	OUT 4	OPEN	
	4	OUT 5	OPEN	

Cuando se inicia el sistema por primera vez, deben existir las siguientes condiciones:

16BF and 22BF Units	28BF and 34BF Units
Upstream induct conveyor running	Upstream induct conveyor running
Downstream conveyor running (Motor 3A)	Downstream conveyor running (Motor 3A & 3B)
Spur rollers running (Motors 1A & 1B)	Spur rollers running (Motors 1A, 1B & 2A)
Wheel diverter rollers running (Motors 4A & 4B)	Wheel diverter rollers running (Motors 4A & 4B)
Wheel divert in down position (I00PX & I02PX)	Wheel divert in down position (I00PX & I02PX)

A medida que los paquetes viajan a lo largo del transportador aguas arriba, la programación del PLC se utiliza para determinar qué hacer con cada paquete en el punto de decisión del desviador de ruedas.

Especificamente, la decisión necesaria en el desviador de ruedas es:

- Si se debe o no desviar el paquete

A medida que el siguiente paquete aguas arriba está a punto de entrar en el área del desviador, todos los motores del gráfico anterior continuarán funcionando. Si el paquete se va a desviar, se producirá lo siguiente:

1. Todos los motores seguirán funcionando
2. 000M y 001M elevarán las ruedas de transferencia, I01PX e I03PX cuando se detecten detendrán las ruedas de transferencia en la posición elevada
3. El paquete se desviará hacia el espolón

Una vez que el paquete está presente en la cama de espolón, ocurrirá lo siguiente:

1. Todos los motores seguirán funcionando
2. 000M y 001M bajarán las ruedas de transferencia, I00PX e I02PX cuando se detecten detendrán las ruedas de transferencia en la posición más baja.


Como el siguiente paquete aguas arriba está a punto de entrar en el área del desviador, y el paquete no necesita ser desviado, ocurrirá lo siguiente:

1. Todos los motores continúan funcionando y el desviador permanecerá en la posición más baja.

Una vez más, estas decisiones se basan en los datos asociados con la posición del paquete en el sistema o el código de barras en el paquete.

**Nota:**

El desviador eléctrico de la rueda de elevación no está diseñado para dejarse en la posición elevada durante períodos prolongados de tiempo. Está destinado a elevarse solo según sea necesario y luego volver a la posición más baja cuando se despeje el paquete.

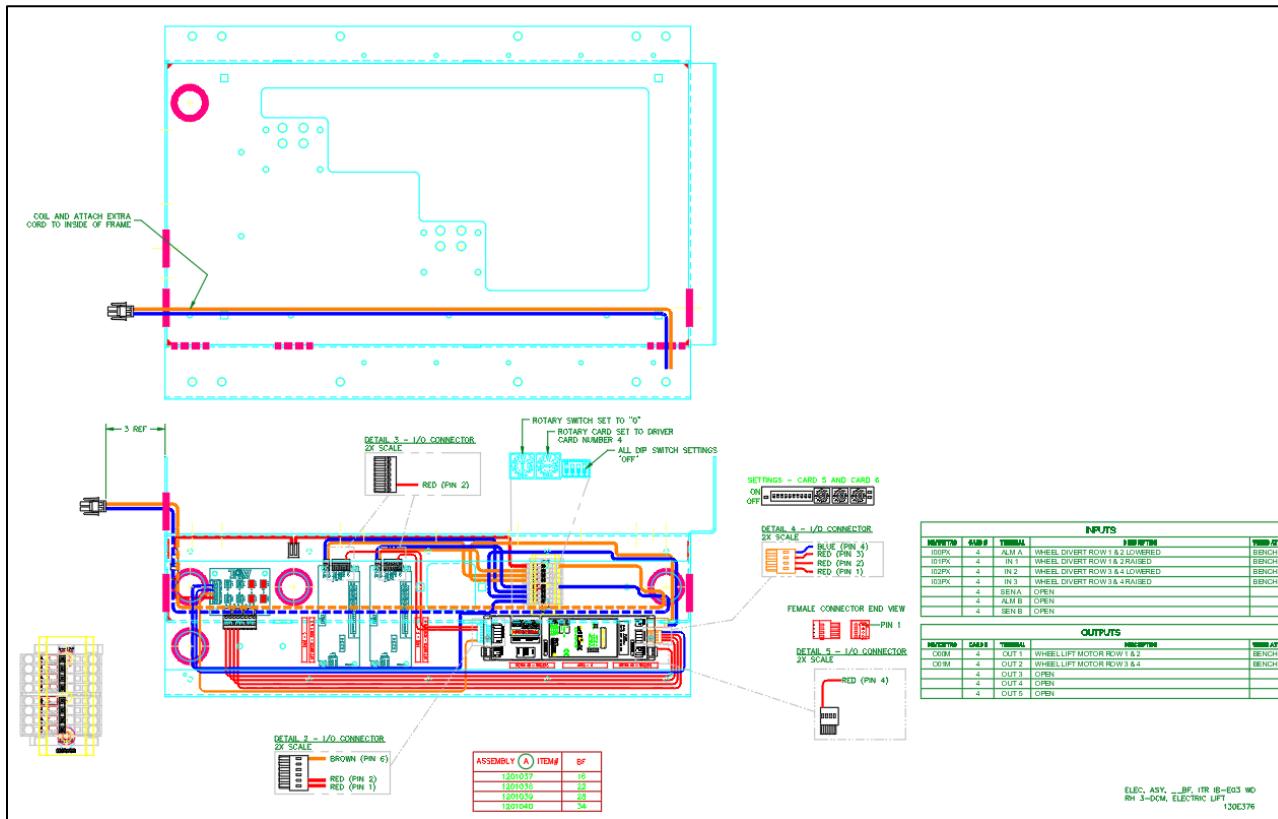


Plano de referencia 130E376

## 9 RODILLOS DE LA PLATAFORMA DESVIADOS ITR

Se recomienda utilizar rodillos desviados en la cinta transportadora de ITR si la dimensión entre el marco (BF) y la cinta transportadora es doble del ancho del producto más pequeño. El método normal de desvío es instalar una plataforma de desvío de fábrica en el extremo de carga de la cinta transportadora. Si la línea de su cinta transportadora tiene más de 30 m (100') de largo y tiene un producto pequeño, es posible que quiera añadir una plataforma de desvío de mantenimiento más corta a mitad de la cinta transportadora para conservar la alineación del producto.

### 9.1 SECCIÓN DE DESVÍO DE FÁBRICA

Las estructuras estándar de 3,6 m (12'), 3 m (10') o 1,5 m (5') están disponibles con rodillos de desvío de fábrica a 7 grados. Estas plataformas están disponibles en la mano izquierda o derecha y el carril de protección de la rueda instalado en fábrica es estándar. La plataforma desviada moverá los productos a través de la cinta transportadora aproximadamente 40 cm (16") por una longitud de 3,6 m (12'). Este movimiento lateral depende de la condición inferior del producto.

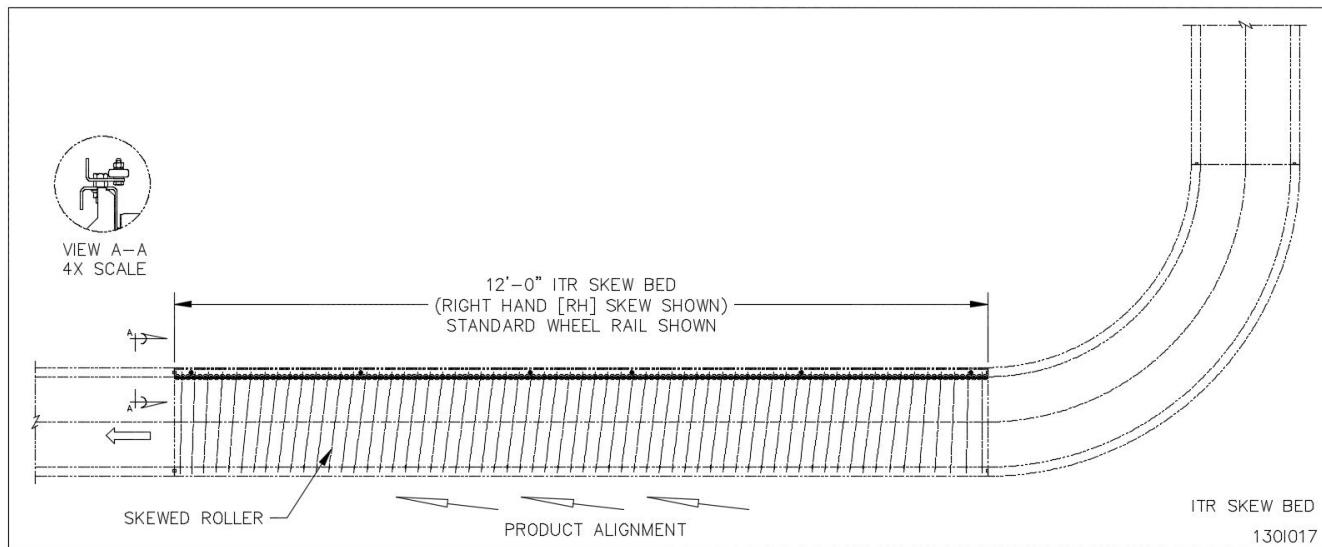


### 9.2 INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA CON DESVÍO

Normalmente, las plataformas con desvío dedicadas de MHS Conveyor se instalan como la primera sección de plataforma en una línea de cinta transportadora ITR que comienza desde el extremo de carga. Los rodillos están desviados de fábrica al lado solicitado y la instalación es la misma que cualquier otra sección de plataforma de transporte de la ITR.

Una barandilla de protección con ruedas es estándar para evitar la colocación del producto, ya que se fuerza contra el canal lateral por los rodillos desviados. La barandilla con ruedas se envía en nuestra fábrica.

## 10 PUERTA ITR

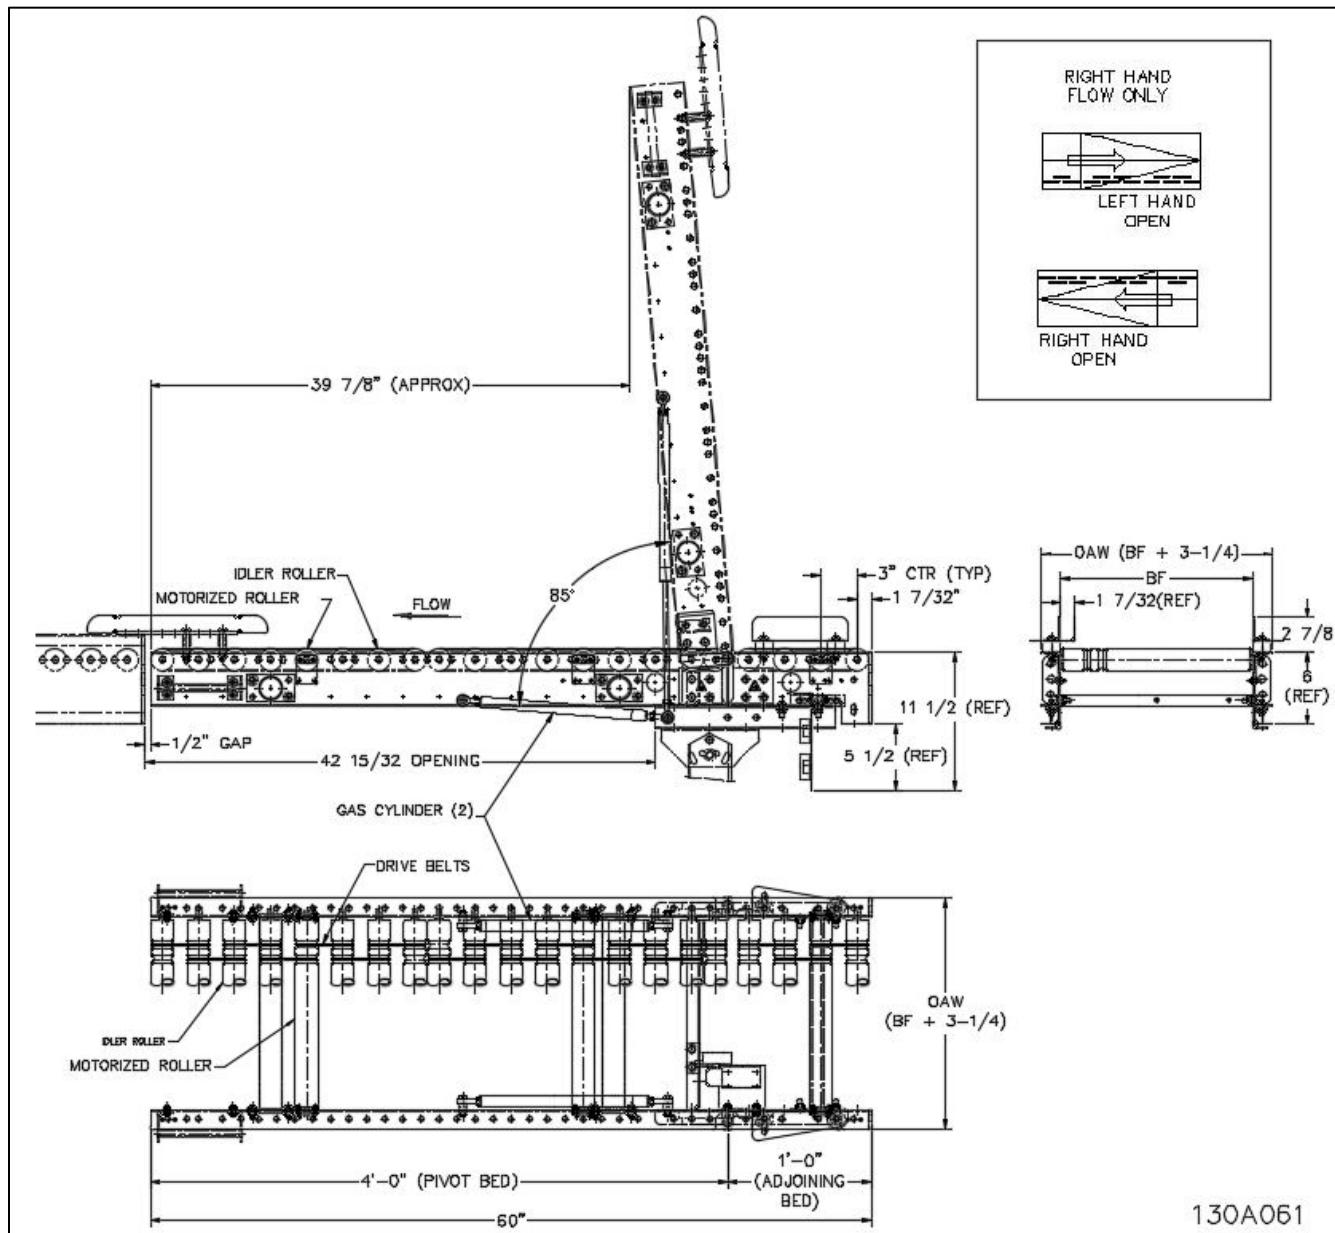

La puerta proporciona un descanso en la línea de la cinta transportadora para el tráfico peatonal. La fuente de alimentación debe ser del lado de carga. La puerta consta de una plataforma pivotante de 1,2 m (4') y una plataforma contigua de 30 cm (1'). Las puertas están disponibles en los elevadores de mano derecha e izquierda.

La puerta requiere un espacio de separación de 1,27 cm (1/2") entre el extremo de descarga de la sección de la puerta de elevación y la parte inferior de la cinta transportadora.

## 10.1 CICLOS MÁXIMOS DE LA PUERTA DE ELEVACIÓN:


Las zonas no se utilizan en la puerta en un sistema de acumulación. Cuando se utiliza una puerta en el transporte, los controles deben estar colocados en su lugar para detener el producto cuando la puerta esté en la posición de “arriba”. La puerta debe estar libre del producto antes de aumentar el uso de peatones. La cinta transportadora **debe parar** cuando la puerta esté abierta.

La puerta de elevación funciona con dos amortiguadores de gas que se utilizan para contrarrestar cuando la puerta se eleva y baja. Los amortiguadores de gas están fijados al interior de cada canal lateral de la puerta.

La puerta elevadora accionada se utiliza para el acceso limitado al lado opuesto de la cinta transportadora. La puerta elevadora se califica durante un máximo de (5) ciclos por turno de 8 horas o 125 ciclos durante un periodo de (7) días.

Superar los ciclos máximos indicados anteriormente provocará daños en los amortiguadores de gas y en la puerta que anularán la garantía.

## 11 REQUISITOS DE SUMINISTRO DE AIRE DE INTELLIROL

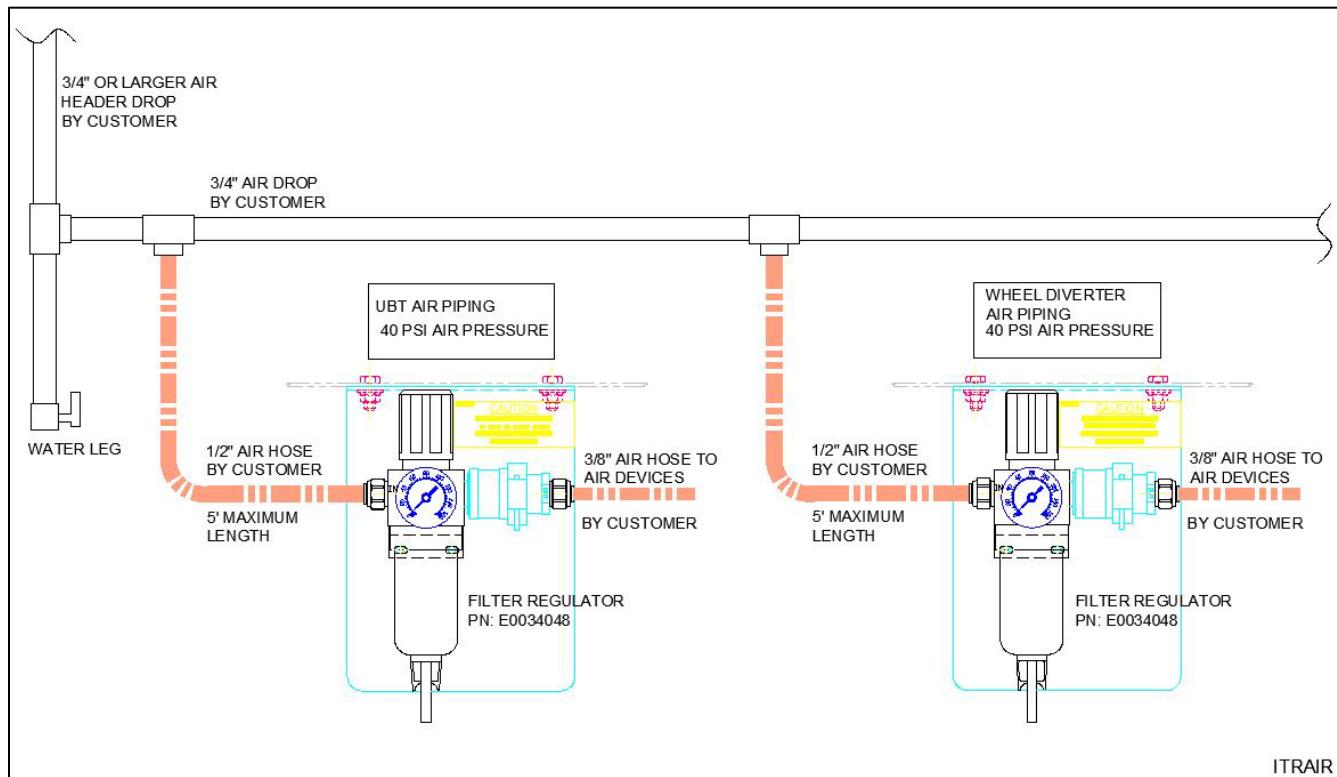

### 11.1 GENERAL

Cada sistema de cinta transportadora es único y cuenta con sus propios requerimientos específicos. Por lo tanto, lo siguiente es una guía general.

#### Alimentador principal

La velocidad del aire por la tubería de alimentación principal se puede mantener suave con menores pérdidas si se usa un diámetro de tubería mayor con dobleces y restricciones mínimos. Las tuberías de hierro negro estándar o de cobre son aptas para enviar el aire comprimido de manera aérea a todos los puntos de uso.

#### Tendido por aire

MHS Conveyor recomienda usar tuberías de 1,9 cm (3/4") en tendido por aire para una menor pérdida de presión. El tendido termina con un drenaje en la parte inferior. Una bifurcación ubicada antes del drenaje (pata de tendido) ramifica la cinta transportadora. Esta línea de ramificación debe contener un bloqueo/cierre. También se puede ubicar un cierre en el tendido antes de la bifurcación.

La regla 29 de la OSHA, CFR1910.147 <https://www.osha.gov/> requiere fuentes de energía (tendidos por aire) que se apaguen y puedan bloquearse o señalizarse con una etiqueta de advertencia.

#### ¡IMPORTANTE!

Si su compresor de aire utiliza aceite sintético, se requiere un filtro coalescente más un filtro regular de 5 micrones. Los aceites sintéticos achican el sello de los dispositivos neumáticos.

### 11.1.1 Interruptor de baja presión

Se recomienda la instalación de un interruptor de presión de aire en el circuito neumático para detectar una caída en la presión inferior a los niveles requeridos. Si la presión cae por debajo de aproximadamente 20 PSI, el sistema de la cinta transportadora debe apagarse.

### 11.1.2 Requisitos neumáticos

- La longitud máxima del transportador en cada sentido desde el regulador es de 100'. Ubique el regulador en el centro del transportador.
- **Presión de funcionamiento recomendada establecida en:** 40 - 45 PSI
  - **Interruptor de baja presión** establecido por debajo de la presión de funcionamiento de 40 PSI (rango típico: 35-39 PSI)
  - **Válvula de alivio de presión** establecida por encima de 45 PSI (rango típico: 46-50 PSI).
- En condiciones de alta humedad o baja temperatura, use un secador de aire.
- Utilice un filtro de 5 micrones.
- Válvula de bloqueo / cierre, que debe proporcionar el instalador del sistema de aire.

## 12 NORMAS PARA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTELLIROL

### 12.1 NORMA PARA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ITR

La línea de productos IntelliROL incluye fuentes de alimentación que convierten varias fuentes de alimentación de CA a fuentes de alimentación de 24 VCC.

Estas fuentes de alimentación se utilizan para suministrar energía a los componentes de rodillos motorizados incluidos en nuestra línea de productos IntelliROL. Hay fuentes de alimentación disponibles para la mayoría de voltajes de entrada estándar. Las corrientes de salida disponibles incluyen 10, 20, 40 y 80 amperios. Las fuentes de alimentación IntelliROL están disponibles con protección de circuito derivado interno. Si ya se proporcionan protección de circuito derivado, las fuentes de alimentación IntelliROL están disponibles sin protección de circuito derivado interno a un costo más bajo. Todas las fuentes de alimentación de IntelliROL están diseñadas y fabricadas según las normas UL508A.



Fuente de alimentación estándar IntelliROL con fuente de alimentación de Puls

La fuente de alimentación de 40 amperios tiene (2) circuitos de 20 amperios y la fuente de alimentación de 80 amperios tiene (4) circuitos de 20 amperios. Cada circuito de 20 amperios admite hasta 9 rodillos motorizados. Estos suministros requieren una monofase de 120 o 240 VCA o trifase de 480 VCA (480 VCA 10A requieren bifase) y el lado de alimentación de CC está conectado a los rodillos motorizados.

MHS Conveyor proporciona cableado para la alimentación de 24 VCC para toda la cinta transportadora. Consulte las piezas de repuesto de este capítulo para ver otras piezas y cables para IntelliROL. Todas las fuentes de alimentación se ofrecen con o sin protección de circuito derivado. Todas las fuentes de alimentación, excepto las de 80 amperios, incluyen un cableado de alimentación de 3,2 m (10,5') (1102286) para conectar el cableado de alimentación de 24 VCC a la plataforma. Todas las fuentes de alimentación estándar de 80 amperios incluyen un cableado de alimentación de 10 m (33') (1138166) para conectar el cableado de alimentación de 24 VCC a la plataforma. Todas las fuentes de alimentación también incluyen un kit común de conexión a tierra (1161502) y de empalmes (1207178).

Para obtener más información sobre la fuente de alimentación, consulte las **Pautas de control de aplicaciones de fuente de alimentación de ITR (IOM# 1200485)**: [mhs-conveyor.com](http://mhs-conveyor.com)

#### Nota:

Con la protección de circuito derivado en el lado del suministro, los fusibles se incluyen con la fuente de alimentación. Sin Protección de circuito derivada, los fusibles no están incluidos con fuente de alimentación. Se incluyen fusibles en el lado de salida de CC.

Las fuentes de alimentación estándar de 24 VCC se utilizan únicamente para la cinta transportadora IntelliROL. Las fuentes de alimentación estándar pueden alimentarse desde una entrada de fuente de alimentación separada o introducirse en un motor de alto voltaje a una cinta transportadora correspondiente que la cinta transportadora IntelliROL interconectará directamente con ella. Utilice únicamente con motores sin VFD.

24VDC STANDARD POWER SUPPLIES WITH BRANCH CIRCUIT PROTECTION FOR INTELLIROL									
TGW Item Number	Drawing Number	Input Voltage	Power Supply Size	Input Current	Output Current	Number of MDR	Enclosure Type	UL Listed	Enclosure Dimensions (H x W x D)
1176603	130E233	480VAC/3PH/60HZ	80A	2.8A	80A	36	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1160913	130E115	480VAC/3PH/60HZ	40A	1.4A	40A	18	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1160948	130E117	240VAC/1PH/60HZ	40A	4.5A	40A	18	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1160950	130E119	120VAC/1PH/60HZ	40A	8.6A	40A	18	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1160915	130E116	480VAC/3PH/60HZ	20A	0.65A	20A	9	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1160949	130E118	240VAC/1PH/60HZ	20A	2.23A	20A	9	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1160951	130E120	120VAC/1PH/60HZ	20A	4.64A	20A	9	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1166694	130E174	480VAC/3PH/60HZ	10A	0.6A	10A	3	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1166695	130E175	240VAC/1PH/60HZ	10A	1.13A	10A	3	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1166696	130E176	120VAC/1PH/60HZ	10A	2.15A	10A	3	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"

24VDC STANDARD POWER SUPPLIES WITHOUT BRANCH CIRCUIT PROTECTION FOR INTELLIROL									
TGW Item Number	Drawing Number	Input Voltage	Power Supply Size	Input Current	Output Current	Number of MDR	Enclosure Type	UL Listed	Enclosure Dimensions (H x W x D)
1176628	130E234	480VAC/3PH/60HZ	80A	2.8A	80A	36	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1159645	130E121	480VAC/3PH/60HZ	40A	1.4A	40A	18	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1160953	130E123	240VAC/1PH/60HZ	40A	4.5A	40A	18	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1160955	130E125	120VAC/1PH/60HZ	40A	8.6A	40A	18	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1159647	130E122	480VAC/3PH/60HZ	20A	0.65A	20A	9	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1160954	130E124	240VAC/1PH/60HZ	20A	2.23A	20A	9	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1160956	130E126	120VAC/1PH/60HZ	20A	4.64A	20A	9	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1166697	130E177	480VAC/3PH/60HZ	10A	0.6A	10A	3	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1166698	130E178	240VAC/1PH/60HZ	10A	1.13A	10A	3	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1166699	130E179	120VAC/1PH/60HZ	10A	2.15A	10A	3	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"

## 12.2 COMBINACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN ITR Y CRUZCONTROL

La combinación de fuentes de alimentación de 24 VCC se utiliza con IntelliROL y la cinta transportadora con CRUZcontrol. Las fuentes de alimentación tienen dos circuitos de 24 VCC, Clase I para IntelliROL y Clase II para CRUZcontrol. Las fuentes de alimentación combinadas pueden alimentarse desde una entrada de fuente de alimentación separada o introducirse en un motor de alto voltaje a una cinta transportadora correspondiente que la cinta transportadora IntelliROL

24VDC COMBINATION POWER SUPPLIES WITH BRANCH CIRCUIT PROTECTION FOR INTELLIROL AND CRUZCONTROL										
TGW Item Number	Drawing Number	Input Voltage	Power Supply Size	Input Current	Output Current		Number of MDR	Enclosure Type	UL Listed	Enclosure Dimensions (H x W x D)
					ITR	CRUZ				
1160917	130E103	480VAC/3PH/60HZ	40A	1.4A	36	4	17	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1160919	130E105	240VAC/1PH/60HZ	40A	4.5A	36	4	17	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1160921	130E107	120VAC/1PH/60HZ	40A	8.6A	36	4	17	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1160918	130E104	480VAC/3PH/60HZ	20A	0.65A	16	4	8	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1160920	130E106	240VAC/1PH/60HZ	20A	2.23A	16	4	8	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1160922	130E108	120VAC/1PH/60HZ	20A	4.64A	16	4	8	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1166700	130E180	480VAC/3PH/60HZ	10A	0.6A	6	4	2	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1166701	130E181	240VAC/1PH/60HZ	10A	1.13A	6	4	2	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1166702	130E182	120VAC/1PH/60HZ	10A	2.15A	6	4	2	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"

24VDC COMBINATION POWER SUPPLIES WITHOUT BRANCH CIRCUIT PROTECTION FOR INTELLIROL AND CRUZCONTROL										
TGW Item Number	Drawing Number	Input Voltage	Power Supply Size	Input Current	Output Current		Number of MDR	Enclosure Type	UL Listed	Enclosure Dimensions (H x W x D)
					ITR	CRUZ				
1160923	130E109	480VAC/3PH/60HZ	40A	1.4A	36	4	17	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1160925	130E111	240VAC/1PH/60HZ	40A	4.5A	36	4	17	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1160927	130E113	120VAC/1PH/60HZ	40A	8.6A	36	4	17	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1160924	130E110	480VAC/3PH/60HZ	20A	0.65A	16	4	8	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1160926	130E112	240VAC/1PH/60HZ	20A	2.23A	16	4	8	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1160928	130E114	120VAC/1PH/60HZ	20A	4.64A	16	4	8	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1166703	130E183	480VAC/3PH/60HZ	10A	0.6A	6	4	2	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1166704	130E184	240VAC/1PH/60HZ	10A	1.13A	6	4	2	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"
1166705	130E185	120VAC/1PH/60HZ	10A	2.15A	6	4	2	Type 12	Yes	15-3/4" X 15-3/4" X 7-7/8"

interconectará directamente con ella. Utilice únicamente con motores sin VFD.


## 12.3 CONTROL DE MOTOR DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ITR

La fuente de alimentación de 24 VCC de control del motor se utiliza con un motor de 480 VCA. La fuente de alimentación del control del motor se alimenta desde la misma fuente de alimentación que el motor de alto voltaje con el que IntelliROL interactúa directamente. Utilice únicamente con motores sin VFD.


MOTOR CONTROL 24VDC POWER SUPPLIES FOR INTELLIROL (USED ONLY WITH MOTORS W/O VFD)									
TGW Item Number	Drawing Number	Input Voltage	Power Supply Size	Input Current	Output Current	Number of MDR	Enclosure Type	UL Listed	Enclosure Dimensions (H x W x D)
1145930	130E042	480VAC/3PH/60HZ	10A	0.6A	10A	3	Type 12	Yes	12"X 12" X 8"
1145931	130E043	480VAC/3PH/60HZ	20A	0.65A	20A	9	Type 12	Yes	12"X 12" X 8"

## 12.4 KITS DE SOPORTE DE MONTAJE DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN ITR

Abrazadera de montaje para ITR STD y CMB, bajo montaje de 15-3/4" x 15-3/4" & 12"x12"

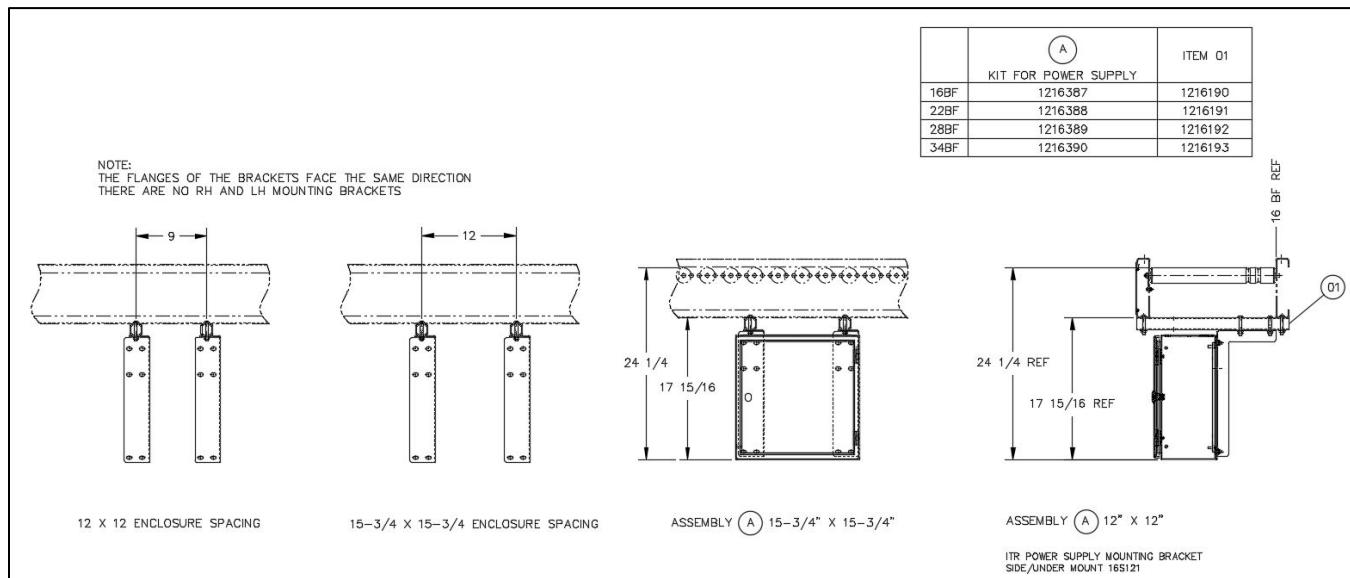

Abrazadera de montaje para ITR STD y CMB, bajo perfil y montaje lateral de 15-3/4" x 15-3/4" & 12"x12"

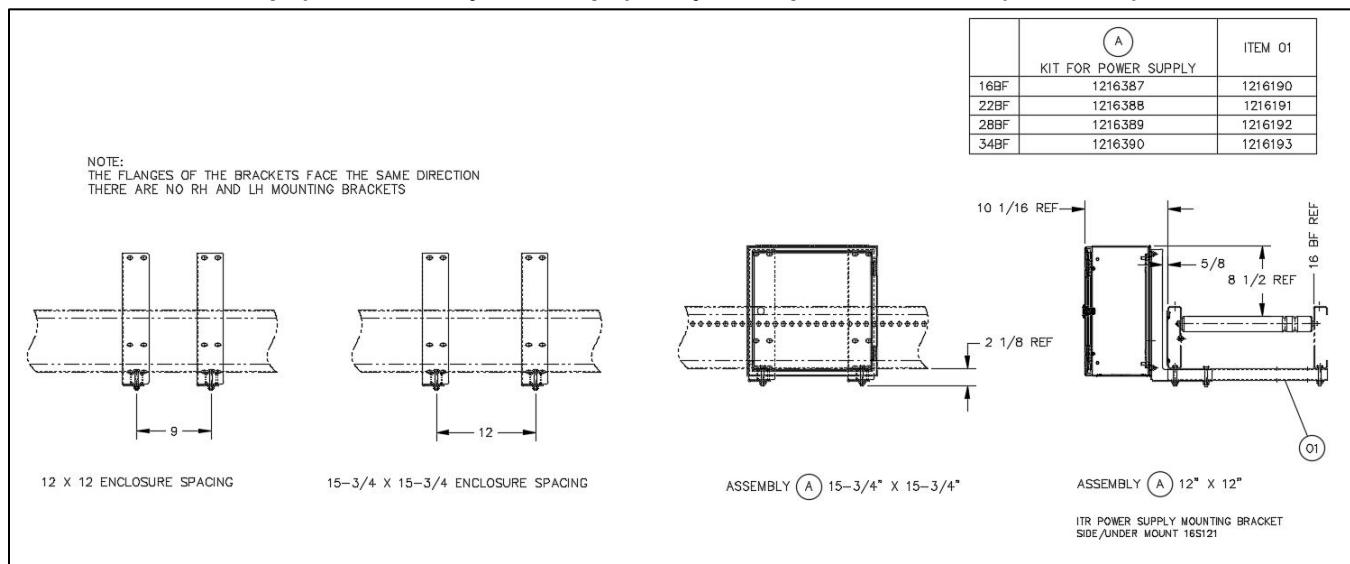

## 13 REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS GENERALES



### WARNING



- Solo un electricista matriculado debe instalar, cablear y conectar todos los controles eléctricos.
- Todos los controles y el cableado del motor deben cumplir con el Código Nacional Eléctrico según lo publicado por la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios y aprobado por el American National Standards Institute, Inc. Dado que los códigos eléctricos específicos varían de un área a otra, asegúrese de verificar con las autoridades adecuadas antes de arrancar.

El voltaje eléctrico de los rodillos motorizados se sella sobre una placa de nombre metálica fijada a un extremo del rodillo. Se debe revisar este voltaje para ver si coincide con el voltaje de salida de su fuente de alimentación. Consulte el diagrama de cableado adecuado de MHS Conveyor para obtener las conexiones adecuadas. Si se ejecuta un rodillo motorizado de tres fases y velocidad única en la dirección equivocada, se deben cambiar dos cables para invertir la rotación.



### WARNING



- No conecte la tarjeta del controlador a ningún otro voltaje que el indicado en su placa de nombres.

**NOTA:**

Todos los equipos de control están cubiertos por la garantía del equipo del fabricante original.



## WARNING



- Todos los dispositivos de seguridad, incluidos los dispositivos de seguridad eléctricos, se deben organizar para operar de manera “a prueba de fallas”. Es decir, si hay un corte de energía o una falla del dispositivo, no resultaría en una condición peligrosa.



## WARNING



- Antes de volver a arrancar una cinta transportadora que se ha detenido por una emergencia, se debe realizar una inspección de la cinta transportadora y del motivo que determinó la detención. El dispositivo de arranque debe estar bloqueado antes de intentar corregir el motivo de la detención.


## 13.1 DATOS TÉCNICOS DE CRUZCONTROL

### Especificaciones de la fuente de alimentación CRUZcontrol

Technical Data	PN 1117431	PN 1117432
<b>Input Parameters</b>		
Input Voltage Range V AC (nominal)	100...120/220...240 V	380...480 V (2 phase)
Input Voltage Range V AC (continuous)	85...132/1184...264 V	323...552 V (2 phase)
Input Frequency	47...63 Hz	47...63 Hz
Phase	1	2
Input Voltage Range V DC (see derating requirements)	220...375 V	consult factory
Input Rated Current	< 2.0 A (100 V AC)	< 0.42 A (400 V AC)
	< 0.95 A (196 V AC)	< 0.36 A (480 V AC)
Transient Immunity Over Entire Load Range		Consult factory
<b>Output Parameters</b>		
Output Voltage	24...28 V DC	24...28 V DC
Output Voltage Preset	24.5 V DC ±0.5%	24.5 V DC ± 0.5%
Ripple/Noise @ 20 MHz, 50 Ohm	< 50 m Vpp	< 50 m Vpp
Output Voltage Regulation Accuracy	0.5% Vout static	± 200 mV static
	±1.5% Vout dynamic	Dynamic not available
Output Rated Current	3.9 A (at 24 V)	3.75 A (at 24 V)
	3.2 A (at 28 V)	3.2 A (at 28 V)
Hold Up Time	> 20 ms (196 V AC, 24.5V/3.9 A)	Typ. 52 ms (at 400 V)
	> 20 ms (100 V AC, 24.5 V/3.9A)	Typ. 93 ms (at 480 V)
<b>General Device Parameters</b>		
Operating Temperature Range (Tamb) - Full Load	14...140°F (-10...60 C)	14...140°F (-10...60 C)
Operating Temperature Range (Tamb) - Derated	122...140°F (50...60 C)	122...140°F (50...60 C)
Storage Temperature	-13...185°F (-25...85 C)	-13...185°F (-25...85 C)
Humidity (Do not energize when condensation is present)	< 93%	< 95%
Input Cable Access	3/4 or 1/2 in. hole for conduit	
AC Connection Wires		
Stranded cable	0.3...2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 28-12	≥ 2,5 mm <sup>2</sup> , AWG 26-12
Solid cable	0.3...4 mm <sup>2</sup> / AWG 28-12	≥ 2,5 mm <sup>2</sup> , AWG 26-12
Stripping at wire end	6 mm	6 mm
<i>Note: secure wires from strain</i>		
AC External Protection/Fusing	20A Max	30A Max
Output Connector Cables	M12 4-pin "T" cable	M12 4-pin "T" cable
Efficiency	90% (typical at 230 V AC, 3.9A)	89.5% (at 400 V) 89.0% (at 480 V)
Protection Class - Type 1 Enclosure	IP 20 (DIN/IEC 60 529)	IP 20 (DIN/IEC 60 529)
MTBF	500,000 h @ 40C SN 29500	1.5 Mio h @ 40C SN 29500
	Not tested at MIL 217 GP40	482,000 h @ MIL 217 GP40
Dimensions	9.25 x 5.67 x 5.13 (235 x 144 x 130.4 mm)	9.25 x 5.67 x 5.13 (235 x 144 x 130.4 mm)
Weight	3.9 lbs (1.8 kg)	4.4 lbs (2.0 kg)
Cover Screw Torque Rating (in-lb)	4±1	4±1
Mounting	Vertical mounting only. AC input enters from the bottom	
Clearance	Keep 4 in. clearance from ventilating slots in cover	
<b>Applicable Standards</b>		
EN 60 950-1, IEC 60 950	Yes	Yes
EN 60 204-1, EN 50 178	Yes	Yes
<b>Third Party Approvals</b>		
UL 508 Listing (US and Canada)	Multiple Listing	Multiple Listing
UL 60 950-1 Recognition (US and Canada)	Multiple Listing	Multiple Listing
NEC Class 2 According to UL 1310	Multiple Listing	Multiple Listing

Para más detalles sobre CRUZcontrol (OIM# 1118211), visite [mhs-conveyor.com](http://mhs-conveyor.com)

## 14 TARJETA DEL CONTROLADOR ITOH DENKI CBM-105 Y CB-016

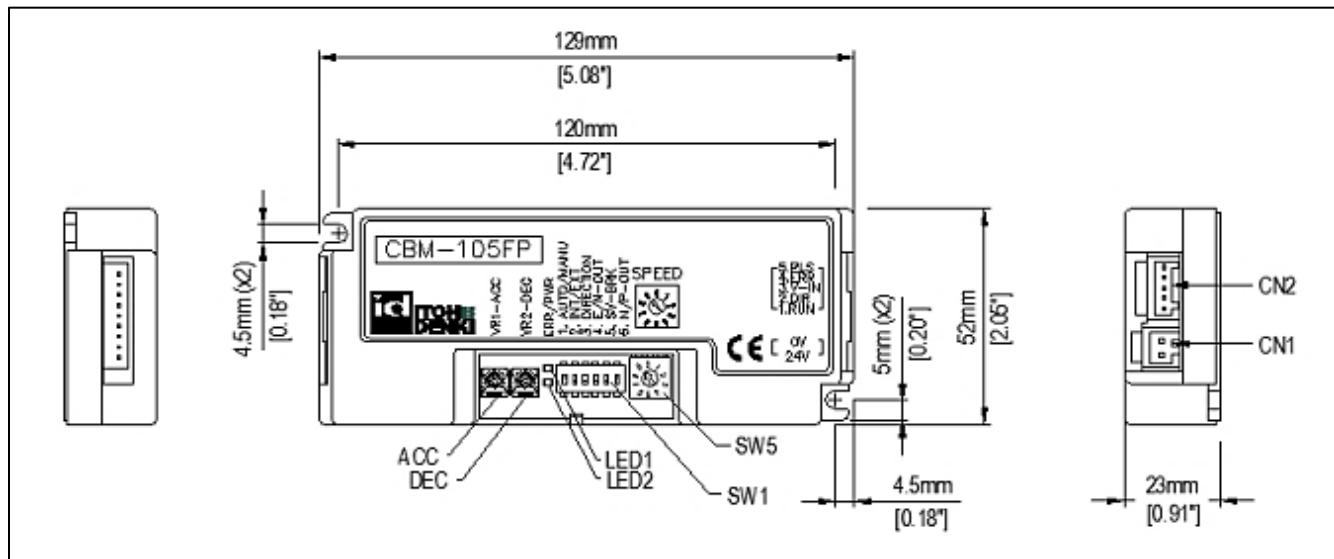

### 14.1 NOTAS GENERALES SOBRE LA TARJETA DEL CONTROLADOR CBM-105 Y CB-016:

- Para los segmentos de la cinta transportadora de “transporte” y dispositivos que no requieren acumulación por zonas (transferencias, fusiones, desviaciones de la rueda). Requiere PLC u otro control externo para funciones básicas de funcionamiento y marcha atrás.
- La cinta transportadora MHS CBM-105 (ITR<sup>CB</sup>) incluye:
  - Cableado de alimentación: Instalado con llaves en tarjetas de controlador individuales y conexiones de enchufe de plataforma a plataforma.
  - Tarjeta del controlador: Instalada, conectada al cableado de alimentación y velocidad preestablecida.
  - CN2: Conector de 5 clavijas instalado en tarjeta con “cableado de alimentación” precableado a todas las tarjetas.
  - Rodillos motorizados: Instalados en la plataforma, cable del motor conectado.

Todas las plataformas se analizan en fábrica para comprobar la dirección del flujo, la velocidad y las conexiones de enchufe adecuadas.

### 14.2 CARACTERÍSTICAS DE CBM-105 Y CB-016:

- Tiempo de aceleración y desaceleración ajustable (0 a 2,5 segundos).
- Funcionamiento a velocidad estable.
- Recuperación manual o automática del dispositivo térmico de sobrecarga.
- Un (1) interruptor giratorio para seleccionar hasta 10 velocidades fijas diferentes o entrada de voltaje externo para hasta 20 velocidades fijas.
- Detiene de forma forzada el motor si el motor está bloqueado durante más de 4 segundos o el error de sobrecarga térmica dura 1 segundo o más.
- Dos (2) LED (rojo y verde) para identificar el tipo de error y potencia.
- Error de EMF posterior para la protección de exceso de velocidad.

- Salida de señal de pulso para indicar la revolución del motor.
- El control del servofreno permite mantener su posición después de eliminar la señal de funcionamiento.
- Error de selección de salida para salida en estado normal o anormal.
- Protección de bajo voltaje: Consulte la sección “Indicadores LED e indicaciones de error”.
- Control de dirección externa: Consulte la sección “Configuración del interruptor de interfaz de usuario”.

#### 14.3 ESPECIFICACIONES DE CBM-105 Y CB-016:

##### Funcionamiento:

- Ciclo: 1 segundo ENCENDIDO; 1 segundo APAGADO (ciclos de activación/desactivación máx. 30/minuto).
- Servicio continuo permitido.
- No sobrepase la velocidad de funcionamiento sin carga en un 150 % (se generará la EMF posterior).
- Potencia: +24 VCC +/-10 % (rectificado de onda completa, corriente suavizada < 10 % de onda).
- Retardo de encendido < 1 segundo.
- Corriente de bloqueo de 4 amperios.
- Nivel de señal de entrada para activación mínima de 18 V para PNP.
- Consulte la sección “Conexiones” para conocer las limitaciones/los requisitos actuales del circuito de E/S.
- Circuitos PNP para todas las E/S, excepto la salida CN2 2-4, que se puede configurar como PNP o NPN.
- Modo servofreno: Consulte la sección “Ajustes del interruptor de interfaz de usuario”.

##### Protección:

- Sobrecarga térmica de 85 °C (185 °F) en PCB.
- Sobrecarga térmica de 105 °C (221 °F) en motor.
- Fusible interno de 5 amperios (no reemplazable) a fuente de alimentación.
- Protección del circuito de diodo interno (Polaridad de voltaje).

##### Medioambiente:


- Temperatura ambiente de 0-40 °C (32-104 °F).
- < 90 % de humedad relativa (sin condensación).
- Sin gases corrosivos.
- Vibración < 0,5 G.

Consulte el documento técnico de Itoh-Denki para obtener información adicional: <http://itohdenki.com/>

**14.3.1 Conexiones para CBM-105 y CB-016**

<b>CN1 – 2 PIN connector for Power</b>		<b>Male Connector on Card</b> WAGO #734-162	<b>Female Connector for Wiring</b> WAGO #734-102 <b>TGW PN:1104417 &amp; 18</b>	
<b>PIN</b>	<b>Description</b>			
1	+24VDC +/-10% (full-wave rectified, smoothed current <10% ripple)		Wire Size: 28-14AWG	
2	0V			
<b>CN2</b> <b>5 PIN connector for external control</b>		<b>Male Connector on Card</b> WAGO #733-335	<b>Female Connector for Wiring</b> WAGO #733-105 <b>TGW PN:733105 &amp; 1104417</b>	
<b>PIN</b>	<b>Description</b>			
1	+24V DC (Input) – RUN		Wire Size: 28-20AWG	
2	+24V DC (Input) – DIR			
3	0-+10V DC (Input) – V-IN (Allows analog speed control, 1.6mA/card)			
4	+24V DC (Output) – ERR (Open collector: 25mA max)			
5	+24V DC (Output) – PLS (Open collector: 25mA max)			

CN3 – 9 PIN connector for Motor	Male Connector on Card JST #S9B-XH-A	Female Connector for Wiring JST #XHP-9
PIN	Description	
1	GND - Grey	Wire Size: 28-22AWG & 24-22AWG motor phases  Terminal pins: JST #SXH-001T-P0.6
2	+12V DC – Blue	
3	Motor Phase U – Red	
4	Motor Phase V – White	
5	Motor Phase W – Black	
6	Hall Sensor U – Violet	
7	Hall Sensor V – Orange	
8	Hall Sensor W – Green	
9	Thermistor – Light Blue	

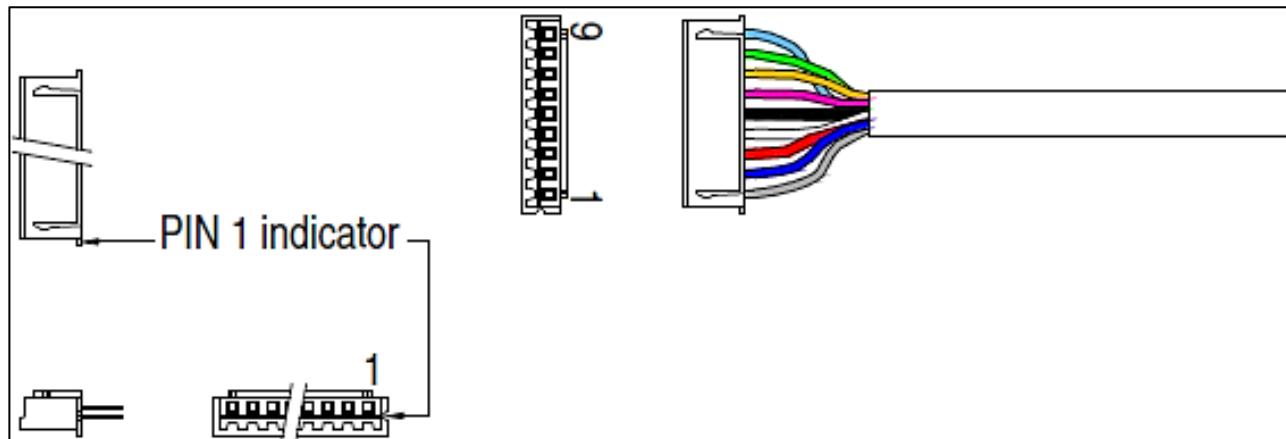

**14.3.2 Precauciones de instalación de CBM-105 y CB-016**

Precaution	Action	Reason
<b>Power Supply</b>	Power supply must be sized appropriately for the number of cards/rollers it provides power to. See "Power Supply Application Information" section.	Exceeding the power supply capacity can cause low voltage issues.
<b>Multiple power supplies</b>	0V line of all power supplies associated with a conveyor "unit" (cards, rollers, and external controls) need to be connected.	This completes the signal path between conveyor sections and system controls.
<b>Voltage drop across power bus</b>	Use suitable gauge wire in relation to distance and current draw.	Voltage must not drop below 21.6V DC or voltage faults will occur

#### 14.3.3 Configuración del interruptor de la interfaz de usuario de CBM-105 y CB-016

<b>DIP Switches (SW1) – User Settings</b>				
<b>DIP Switch</b>	<b>Function</b>	<b>ON</b>	<b>OFF</b>	<b>Default Setting</b>
1	Thermal device/low voltage/back EMF recover	Manual	Automatic (Thermal restarts 1min after cool down)	<b>ON</b>
2	Speed change selection	External (0~10V DC applied)	Internal (Rotary switch)	<b>OFF</b>
3	DIR* (No external DIR signal; viewed from cable side)	FS/FP – CCW FE – CW	FS/FP – CW FE – CCW	<b>OFF</b>
4	Error signal activity	Active during normal status	Active during abnormal status	<b>ON</b>
5	Brake mode	Servo	Dynamic	<b>OFF</b>
6	Error output (FN type)	PNP	NPN	<b>OFF</b>
	Error output (FP type)	PNP	NPN	<b>ON</b>

\*Solo señal de dirección externa. Si se produce una señal de cambio de dirección mientras el motor se está ejecutando, el motor se detendrá por 0,5 segundos. El motor arrancará luego en la nueva dirección.

#### Interruptor rotativo (SW2)

Aplicable al utilizar el control de velocidad interno (DIP-SW2 DESACTIVADO)

Posición 9 predeterminada de fábrica (velocidad máxima), velocidades de presión de MHS en las plataformas de producción

#### Potenciómetros\*

VR1 – Aceleración

Ajuste el tiempo de aceleración entre 0 y 2,5 segundos después de aplicar la señal RUN

#### VR2 – Desaceleración

Ajuste el tiempo de desaceleración entre 0 y 2,5 segundos después de quitar la señal RUN

\*Giro de VR a 270°

## Freno

Modo servofreno con DIP-SW 1-5 ACTIVADO

- Mantiene el Power Rodillo en la posición 0,2 segundos después de eliminar la señal RUN.
- Si la fuerza externa mueve el Power Rodillo, volverá a su posición inicial detenida.
- La fuerza máxima de retención es de 17,7 lb-in a 1,0 Amp (basada en un PM486FE-60).
- El servofreno no funciona durante una condición de error.

## Señal de salida del pulso del motor

- Salida NPN (0 V) de CN2-5.
- Dos (2) impulsos por revolución del motor.

**14.3.4 Indicaciones de LED e indicadores de error de CBM-105 y CB-016**

Status	LED1 (green)	LED2 (red)	ERR Output (DIP-SW4 setting)		Error Condition*	Result	Solution
			OFF	ON			
Normal	● (ON)	○ (OFF)	○	●	n/a	n/a	n/a
No power	○ (OFF)	○ (OFF)	○	○	n/a		
Thermal overload	● (ON)	● (ON)	●	○	Motor or PCB above operating temperature	1	
Motor lock	● (ON)	Blinks (1Hz) ● ○	●	○	Motor locked (>4s)	2	
Motor unplugged	● (ON)	● (ON)	●	○	Motor not connected to card	3	
Open Fuse	○ (OFF)	Blinks (6Hz) ●○●○●○ ●○●○●○	●	○	Current exceeded 5A	4	
Back EMF	● (ON)	Blinks/off (6Hz) ●○●○●○ ○○○○○○	●	○	Supply voltage >40VDC for 2s, or 60V DC for 0.1s	5	
Low voltage (<15V)	● (ON)	Blinks (6Hz) ●○●○●○ ●○●○●○	●	○	<15V DC (>1s or 5x in 0.5s)	6	

#### 14.3.5 Solución de CBM-105 y CB-016

1. Consulte más información en Configuración de entrada/salida, interruptor DIP 1-8.
  - Una señal aplicada a CN2-1 (RUN) o CN2-2 (DIR) restablecerá este estado de error.
  - La sobrecarga térmica solo puede restablecerse si la temperatura vuelve a caer en el rango de funcionamiento.
2. Retire la causa del bloqueo del motor y despeje la zona.
3. Retire la energía de la tarjeta, enchufe el conector del motor y vuelva a aplicar la energía.
4. Reemplace la tarjeta.
5. Si la tarjeta detecta la EMF posterior a lo largo de 40 VCC durante 2 segundos o 60 VCC durante 0,1 seg, el motor dejará de funcionar y entrará en estado de freno dinámico para ralentizar el producto.
  - Registre los resultados de EMF de forzar a un rodillo a funcionar a > 150 % de su velocidad de funcionamiento establecida.
  - Si DIP-SW1 está encendido (recuperación manual), la tarjeta debe restablecerse 1 seg después de que el voltaje baje por debajo de 30 VCC. Al aplicar una señal a CN2-1 o CN2-1 se restablecerá el error.
  - Si DIP-SW1 está apagado (recuperación automática), la tarjeta se reiniciará 1 segundo después de que el voltaje baje por debajo de 30 VCC (si la señal de procesamiento está activa).
6. Compruebe la salida de la fuente de alimentación, la caída de voltaje a lo largo del bus de alimentación y el recuento de rodillos por fuente de alimentación.

#### 14.3.6 Componentes eléctricos de ITR CBM-105 y CB-016

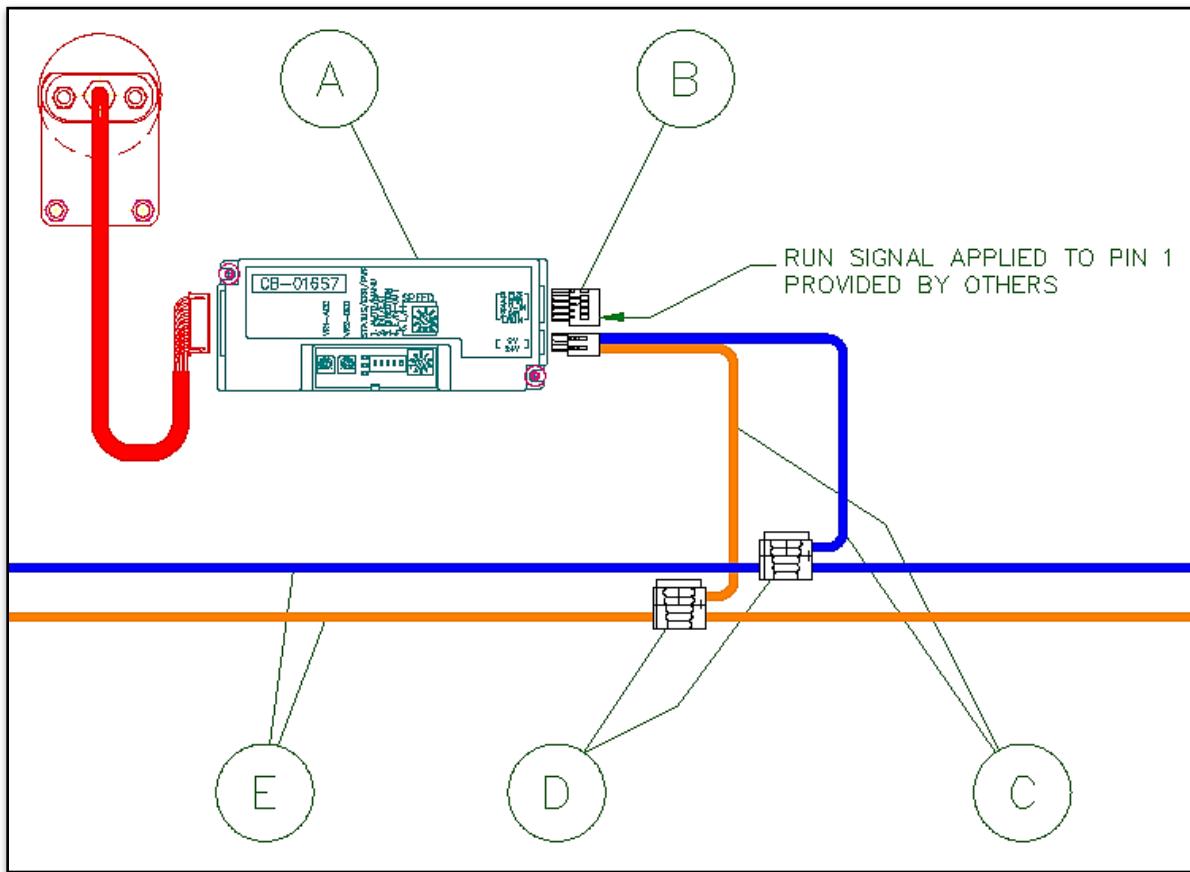


Figura: 1 Tarjeta del controlador de CBM-105 y CB-016

- A. CB-016P7 (P/N 1139716 con tornillos) o CB-105FP (P/N 1153931 con tornillos)
- B. Conector de 5 clavijas (para conexión de señal de funcionamiento): 733105
- C. Cable de alimentación (para distancias cortas < 15 cm [6"]): 1139543
- D. Conectores Scotchlok (conecte la toma de corriente al cableado de alimentación): 3M567 (marrón)
- E. Cableado de alimentación: Consulte la mesa del cableado de alimentación

Tabla 1: Cableado de alimentación

Item No.	Description
1129502	HARNESS, ITR-POWER-10AWG-12.5'
1102286	HARNESS, ITR-POWER-10AWG-10.5'
1102287	HARNESS, ITR-POWER-10AWG-8'
1102288	HARNESS, ITR-POWER-10AWG-5.5'
1102289	HARNESS, ITR-POWER-10AWG-3'

**14.3.7 Tabla de velocidad de la tarjeta del controlador CBM-105**


CBM-105 DRIVERCARD / FE-____ ROLLER								
ROLLER: FE-17			ROLLER: FE-60			ROLLER: FE-100		
MHS NOMINAL SPEED	ROTARY SWITCH	ACTUAL SPEED ± 5% (fpm)	MHS NOMINAL SPEED	ROTARY SWITCH	ACTUAL SPEED ± 5% (fpm)	MHS NOMINAL SPEED	ROTARY SWITCH	ACTUAL SPEED ± 5% (fpm)
6	0	6.9	25	0	24.6	85	0	87.5
9	1	9.2	30	1	32.8	115	1	116.6
13	2	13.8	45	2	49.2	170	2	174.9
18	3	18.4	65	3	65.6	230	3	233.2
25	4	27.7	95	4	98.4		4	349.7/(285.7)
35	5	36.9	130	5	131.2		5	
40	6	41.5	145	6	147.6	285	6	
45	7	46.1	160	7	164		7	433.1/(285.7)
50	8	50.7/(48.0)	180	8	180.4/(170.6)		8	
	9	55.3/(48.0)		9	196.8/(170.6)		9	

Note: Speed with two numbers are " NO-LOAD / RATED". Rated numbers are what the roller is capable of doing under a continuous duty full load condition.

CBM-105 DRIVERCARD / FP-____ ROLLER								
ROLLER: FP-55			ROLLER: FP-100			ROLLER: FP-140		
MHS NOMINAL SPEED	ROTARY SWITCH	ACTUAL SPEED ± 5% (fpm)	MHS NOMINAL SPEED	ROTARY SWITCH	ACTUAL SPEED ± 5% (fpm)	MHS NOMINAL SPEED	ROTARY SWITCH	ACTUAL SPEED ± 5% (fpm)
25	0	26.7	120	0	121.7	120	0	121.7
35	1	35.6	160	1	162.3	160	1	162.3
50	2	53.4	240	2	243.4	240	2	243.4
70	3	71.2		3	324.5/(306.3)	320	3	324.5
105	4	106.8		4			4	486.6/(470.7)
140	5	142.4		5			5	
160	6	160.2	305	6	446.0/(306.3)	470	6	
175	7	178.0/(175.5)		7			7	627.1/(470.7)
180	8	195.8/(175.5)		8			8	
	9	213.7/(175.5)		9			9	

Note: Speed with two numbers are " NO-LOAD / RATED". Rated numbers are what the roller is capable of doing under a continuous duty full load condition.

#### 14.3.8 Tabla de velocidad de la tarjeta del controlador CB-016

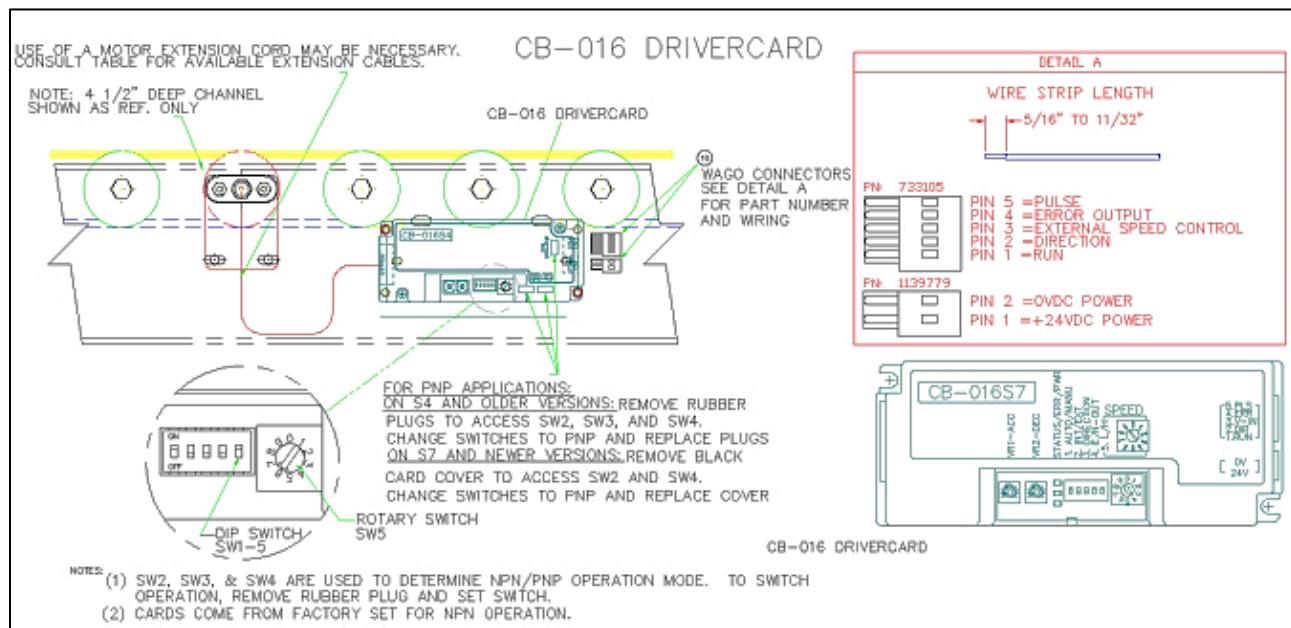

SPEED CHANGE TABLE									
20 DISCRETE SPEED CHANGE STEPS FOR INTERNAL CONTROL VIA DIP SWITCH AND ROTARY SWITCH		FP ROLLERS (FPM)			FE ROLLERS (FPM)			FS ROLLERS (FPM)	
DIP SW1-5	ROTARY SW5	100,140, 190,255	20,30, 45,55	5.8, 10.15	70,100,14 0180,210	20,30,45 55,60	5,8,10, 15,17	20,30, 45,55	5.8, 10,15
ON	9	971.9	214.1	56.8	698.9	197.5	55.4	214.1	56.8
ON	8	890.9	196.3	52.1	640.6	181.0	50.8	196.3	52.1
ON	7	850.4	187.3	49.7	611.5	172.8	48.5	187.3	49.7
ON	6	809.9	178.4	47.3	582.4	164.5	46.2	178.4	47.3
ON	5	769.4	169.5	45.0	553.3	156.3	43.9	169.5	45.0
ON	4	728.9	160.6	42.6	524.1	148.1	41.6	160.6	42.6
ON	3	647.9	142.7	37.9	465.9	131.6	36.9	142.7	37.9
ON	2	607.4	133.8	35.5	436.8	123.4	34.6	133.8	35.5
ON	1	566.9	124.9	33.1	407.6	115.2	32.3	124.9	33.1
ON	0	526.4	116.0	30.8	378.5	106.9	30.0	116.0	30.8
OFF	9	485.9	107.0	28.4	349.4	98.7	27.7	107.0	28.4
OFF	8	445.4	98.1	26.0	320.3	90.5	25.4	98.1	26.0
OFF	7	404.8	89.2	23.7	291.1	82.3	23.1	89.2	23.7
OFF	6	364.3	80.3	21.3	262.0	74.0	20.8	80.3	21.3
OFF	5	324.0	71.4	18.9	233.0	65.8	18.5	71.4	18.9
OFF	4	283.5	62.5	16.6	203.9	57.6	16.2	62.5	16.6
OFF	3	243.0	53.5	14.2	174.8	49.4	13.9	53.5	14.2
OFF	2	202.5	44.6	11.8	145.6	41.1	11.5	44.6	11.8
OFF	1	162.0	35.7	9.5	116.5	32.9	9.2	35.7	9.5
OFF	0	121.5	26.8	7.1	87.4	24.7	6.9	26.8	7.1

## 15 TARJETA DEL CONTROLADOR ITOH DENKI HB-510

**General Information**

**Dimensions**

**User Interface – Default Settings**

Pin	Setting
1	ERR BLOCK
2	DIR BLOCK
3	ESTOP BLOCK
4	SPEED BLOCK
5	SPIN TEST
6	NTX TEST
7	TRIM STOP
8	AUTO MANU
9	INPNPNP OUT
10	SEN SYN
11	GEAR SET 2
12	GEAR ZP1
13	Z2/ZB
14	Z2/ZB
15	DIRECTION
16	STOP RUN

**Standard Conveyor Configuration – PNP output signal types**

### 15.1 NOTAS GENERALES SOBRE HB-510

- Control de acumulación local con requisito mínimo de interfaz del sistema de control de nivel superior (zona de entrada, estado completo de línea, zona de descarga). Consulte la sección Pautas de aplicación para obtener más información.
- La cinta transportadora MHS HB-510 (ITRHB) incluye:
  - Sensor de zona: Instalado, conectado y prealineado con el reflector.
  - Cableado de alimentación: Instalado con llaves en tarjetas de controlador individuales y conexiones de enchufe de plataforma a plataforma.
  - Tarjeta del controlador: Instalada, conectada al cableado de alimentación y al sensor, y con velocidad preestablecida.
  - Se instalaron los cables de comunicación de tarjeta a tarjeta (CAT5E) de fábrica.
  - CN2: Conector de 5 clavijas instalado en la tarjeta.

- Rodillos motorizados: Instalados en la plataforma, cable del motor conectado.
- Todas las plataformas se analizan en fábrica para comprobar la alineación de PE, la dirección del flujo, la velocidad y las conexiones de enchufe adecuadas.

Consulte el documento técnico de Itoh-Denki para obtener información adicional:

<http://itohdenki.com/>

## 15.2 CARACTERÍSTICAS DE HB-510

- Protección térmica integrada tanto para la tarjeta del controlador como para el rodillo eléctrico.
- Tres LED para identificar el tipo de error y número de incidencias.
- Control dinámico de frenos.
- Función de velocidad estable para garantizar que los artículos de diferentes pesos viajan a la misma velocidad.
- Control de velocidad variable mediante interruptor giratorio o entrada de voltaje externo para hasta 10 velocidades.
- Control de dirección mediante interruptor DIP integrado o entrada de señal externa.
- La lógica para el control de acumulación de presión cero general (zero pressure accumulation, ZPA) está integrada.
- Conexión directa para los sensores fotoeléctricos para encenderlos y recibir la señal de salida.
- Conexión sencilla entre la HB-510 adyacente con cable de comunicación Cat5E para simplificar el cableado.
- Reconocimiento de zona flexible (patentado) para manipular artículos largos que bloquean simultáneamente varios sensores.
- También disponible para rodillos con frenos incorporados, HB-510B.
- Compatible con rodillos motorizados PM486FS, PM486FE, PM486FP, PM570FE, PM605FE, PM635FS.

### 15.3 COMPONENTES ELÉCTRICOS DEL ITR HB-510

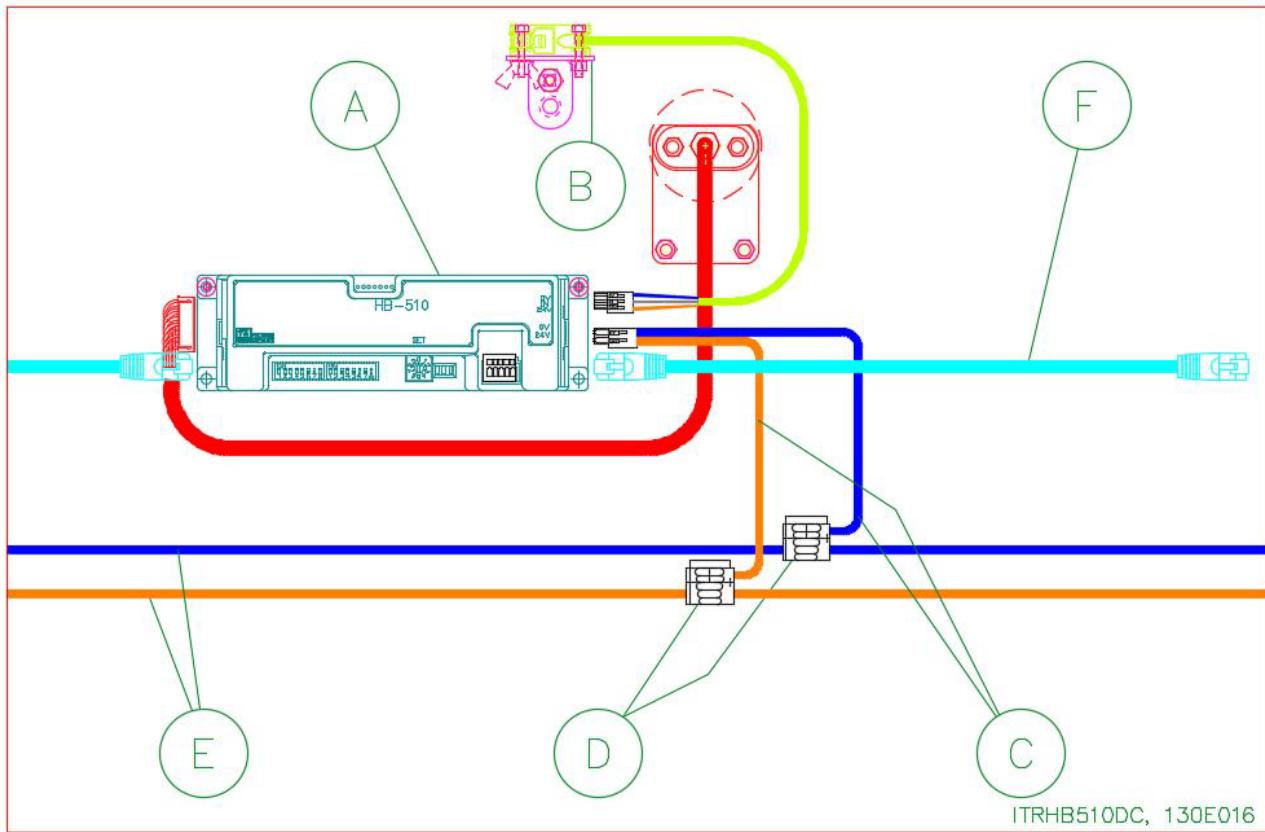


Figura 2: Tarjeta del controlador HB-510

- A. Artículo HB-510 (incluye tornillos y conector de 5 clavijas): P/N 1137754
- B. Sensor fotoeléctrico (sensor ZL con conector de 3 clavijas montado en el soporte con reflector en la bolsa): PN1137686
- C. Cables de alimentación (para distancias cortas < 15 cm [6"]): PN1139543
- D. Conectores Scotchlok (conecte la toma de corriente al cableado de alimentación): P/N 3M567 (marrón)
- E. Cableado de alimentación: Consulte la Tabla 1 a continuación.
- F. Cable de comunicación Cat5E: Consulte la Tabla 2 a continuación.

Tabla 1: Piezas de repuesto: Cableado de alimentación

Item No.	Description
1129502	HARNESS, ITR-POWER-10AWG-12.5'
1102286	HARNESS, ITR-POWER-10AWG-10.5'
1102287	HARNESS, ITR-POWER-10AWG-8'
1102288	HARNESS, ITR-POWER-10AWG-5.5'
1102289	HARNESS, ITR-POWER-10AWG-3'

Tabla 2: Cables de comunicación

Item No.	Description
E0034025	CABLE, CTRL5-CAT5E-3'-GRAY
E0034026	CABLE, CTRL5-CAT5E-5'-GRAY
E0034027	CABLE, CTRL5-CAT5E-7'-GRAY
E0030796	CABLE, CTRL5-CAT5E-10'-GRAY
E0009905	CABLE, CTRL5-CAT5E-14'-GRAY
E0009904	CABLE, CTRL5-CAT5E-25'-GRAY

Cable Cat5E (el cable superior va en el lado derecho de la tarjeta y el cable inferior sale del lado izquierdo de la tarjeta, la RH generalmente requiere un cable más largo). Consulte los diagramas a continuación:

Figura 3: Cable de comunicación de flujo LH HB 510


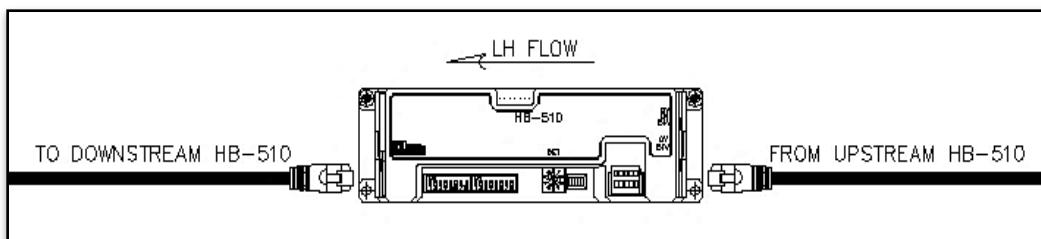


Figura 4: Cable de comunicación de flujo RH HB 510

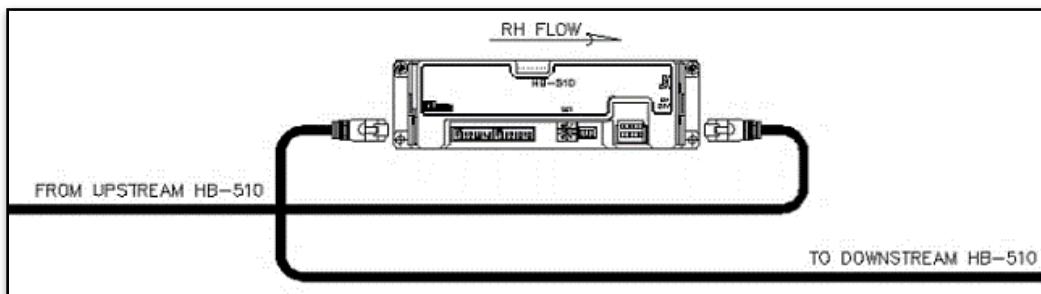

### 15.3.1 Especificaciones de HB-510

#### Funcionamiento:

- Ciclo: 1 segundo ENCENDIDO; 1 segundo APAGADO (ciclos de activación/desactivación máx. 30/minuto).
- Servicio continuo permitido.
- Si se alimenta con un equipo superior más rápido, no supere el 150 % de la velocidad de funcionamiento sin carga (se generará la EMF posterior).
- Potencia: +24 VCC +/-10 % (rectificado de onda completa, corriente suavizada < 10 % de onda).
- Consulte la sección “Conexiones” para conocer las limitaciones/los requisitos actuales del circuito de E/S.
- Circuitos PNP para todas las E/S, excepto las salidas CN2 2-4 y 2-5, que se puede configurar como PNP o NPN.

#### Protección:

- Sobrecarga térmica de 85 °C (185 °F) en PCB (placa de circuito impreso).
- Sobrecarga térmica de 105 °C (221 °F) en motor.
- Fusible interno de 5 A (no reemplazable) a fuente de alimentación.
- Protección del circuito de diodo interno (Polaridad de voltaje).

#### Medioambiente:

- Temperatura ambiente de 0-40 °C (32-104 °F).
- < 90 % de humedad relativa (sin condensación).
- Sin gases corrosivos.
- Vibración < 0,5 G.

### 15.3.2 Conexiones de HB-510

<b>CN1 – 2 PIN connector for Power</b>		<b>Male Connector on Card</b>	<b>Female Connector for Wiring</b>
<b>PIN</b>	<b>Description</b>		
1	+24VDC +/-10% (full-wave rectified, smoothed current <10% ripple)		Wire Size: 28-14AWG
2	0V		

<b>CN2 – (Included with Card)</b>		<b>Male Connector on Card</b>	<b>Female Connector for Wiring</b>	
<b>5 PIN connector for external control</b>		<b>WAGO #733-335</b>	<b>WAGO #733-105</b>	
<b>PIN</b>	<b>Description</b>			
1	+24V DC (Input) – Release, Force Run, or Force Zone Stop		Wire Size: 28-20AWG	
2	+24V DC (Input) – DIR/E-stop			
3	0-+10V DC (Input) – V-IN (Allows analog speed control, 1.6mA/card)			
4	+24V DC (Output) – OUT-A (Open collector: 25mA max)			
5	+24V DC (Output) – ERR (Open collector: 25mA max)			


<b>CN2 – (Included with Card)</b>		<b>Male Connector on Card</b>	<b>Female Connector for Wiring</b>
<b>5 PIN connector for external control</b>		<b>WAGO #733-335</b>	<b>WAGO #733-105</b>
<b>PIN</b>	<b>Description</b>		
1	+24V DC (Input) – Release, Force Run, or Force Zone Stop		
2	+24V DC (Input ) – DIR/E-stop		
3	0-+10V DC (Input) – V-IN (Allows analog speed control, 1.6mA/card)		
4	+24V DC (Output) – OUT-A (Open collector: 25mA max)		
5	+24V DC (Output) – ERR (Open collector: 25mA max)		

<b>CN3 – 3 PIN connector for Sensor</b>		<b>Male Connector on Card</b>	<b>Female Connector for Wiring</b>
		<b>WAGO #733-363</b>	<b>WAGO #733-103</b>
<b>PIN</b>	<b>Description</b>		
1	+24V DC (Power supply to Sensor)		
2	+24V DC (sensor signal input) – Dark Operate PNP sensor		
3	0V		

### Interconexión de control de CN4 y CN5

- La conexión del cable CAT5E es para la señalización de tarjeta a tarjeta solamente, no es una red y no sigue el pedido de PIN Ethernet.
- Consulte Itoh Denki para obtener información adicional sobre salidas CN de 4 y 5 clavijas, así como información para la interconexión de tarjetas del controlador HB-510 con tarjetas de generaciones anteriores (HB-508).
- 

CN6 – 9 or 10 PIN connector for Motor (10 PIN for brake roller)		Male Connector on Card JST #S9B-XH-A (S10B if brake)	Female Connector for Wiring JST #XHP-9 (-10 if brake)
PIN	Description		
1	GND - Grey	Wire Size: 28-22AWG & 24-22AWG motor phases	Terminal pins: JST #SXH-001T-P0.6
2	+12V DC – Blue		
3	Motor Phase U – Red		
4	Motor Phase V – White		
5	Motor Phase W – Black		
6	Hall Sensor U – Violet		
7	Hall Sensor V – Orange		
8	Hall Sensor W – Green		
9	Thermistor – Light Blue		
10	Brake - Yellow		

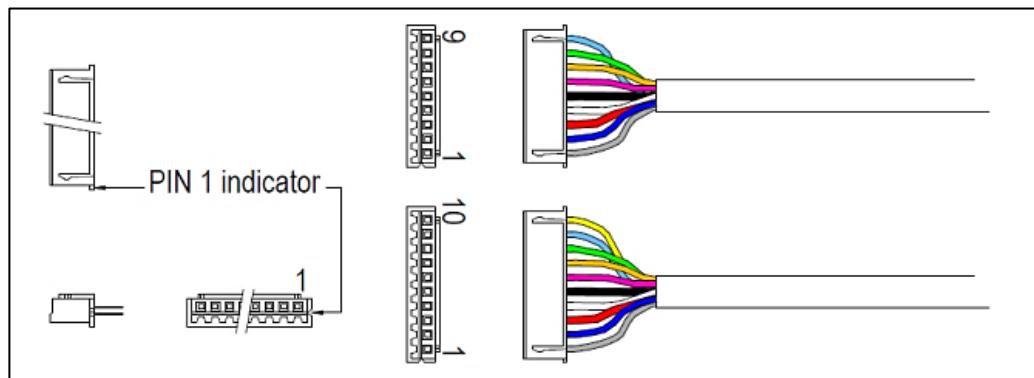

### 15.3.3 Precauciones de instalación de HB-510

Precaution	Action	Reason
<b>More than 30 cards connected together with the CAT5E communication cable</b>	The first card after each set of 30* must be set as follows:  DIP Switch 1-1: OFF DIP Switch 1-2: OFF DIP Switch 1-3: OFF  *Standard conveyor configuration; starting with first upstream card. If using ERR, DIR or ESTOP, signal must be connected to each group of 30 cards.	When a card has its ERR, DIR or ESTOP signal activated, that signal is communicated through the CAT5E cable by sinking the signal. Each card's circuitry must be able to handle the current sourced by other cards on the chain. More than 30 cards will exceed the current limit and damage the printed circuit boards.
<b>Powering ON</b>	Maintain safe distance from the system when powering on, as equipment will start automatically.	When the system is first powered on, a 5-7 second startup cycle will initiate. Unoccupied zones will run at a slow speed to advance articles which may be between photo-sensors (See to Sensor function). After this, occupied zones will start running if there are open downstream sensors.
<b>Low impedance connection to PNP output(s)</b>	DO NOT connect an output terminal (CN2-4, CN2-5) set for PNP directly to 0V, GND, or a low impedance input on a controller.	When the PNP signal is active, the low impedance input will draw a high current, potentially damaging both the drivercard and the controller.
<b>Multiple power supplies</b>	0V line of all power supplies associated with a conveyor "unit" (cards, rollers, and external controls) need to be connected.	This completes the signal path between conveyor sections and system controls.
<b>Voltage drop across power bus</b>	Use suitable gauge wire in relation to distance and current draw.	Voltage must not drop below 21.6V DC or voltage faults will occur.

*15.3.4 Configuración del interruptor de la interfaz de usuario de HB-510*

<b>Signal Block Settings</b>						
<b>DIP Switch</b>	<b>Function</b>	<b>On</b>		<b>Off</b>		<b>Default Setting</b>
		CN5 (Left)	CN4 (Right)	CN5 (Left)	CN4 (Right)	
1-1	ERR signal transmission	Transmit & Receive	Transmit & Receive	Blocked	Blocked	ON
1-2	DIR signal transmission				Blocked	ON
1-3	ESTOP signal transmission				Blocked	ON
1-4	SPEED signal transmission Left (Downstream)		n/a	Blocked	n/a	ON
1-5	SPEED signal transmission Right (Upstream)	n/a	Transmit & Receive	n/a	Blocked	ON

<b>Input / Output Settings</b>				
DIP Switch	Function	ON	OFF	Default Setting
1-6	SPEED adjustment	External: 0-10V DC	Internal: Rotary switch	OFF
1-7	DIR or ESTOP input (CN2-2)	ESTOP signal input	DIR signal input	OFF
1-8	Reset for thermal recovery	Manual input recover	Automatic recover	ON
2-1	Output signal type (CN2-4 & CN2-5)	PNP signal output	NPN signal output	ON**
2-2	Sensor or Synchronous output (CN2-4)	Output is active (+24V) while internal motor RUN signal is ON.	Output is active (+24V) while photo-sensor (CN3-2) signal is ON.	ON
2-8	STOP or RUN input (CN2-1)	RUN signal input	STOP signal input	ON

<b>Timer Settings – Allows card timers to be adjusted for fast (single stage) down to slow (three stage) rollers, default setting is for two stage. Also can be used to lengthen run timers for long (&gt;36") zones.</b>					
Dip Switch		Gear Stages	Time (seconds)		
2-3	2-4		Sensor Timer	Run Hold Timer	Jam Timer
OFF	OFF	1	0.3-1.2	0.3-1.2	0.6-2.2
OFF (Default)	ON (Default)	2	1.0-4.0	1.0-4.0	2.0-8.0
ON	OFF	3	4.0-14.0	4.0-14.0	7.5-27.0
ON	ON	n/a	Motor runs continuously; for trouble shooting only		

Other Settings				
DIP Switch	Function	ON	OFF	Default Setting
2-5	Release modes	ZP1 Train/Slug release	ZP2 Singulated release	ON
2-6	Last zone mode	ZB Standard zone	ZE Last (discharge) zone	ON
2-7	Motor direction*	FE	FS/FP	FE
		CCW	CW	CW

\*La dirección del motor (vista desde el lado del cable; serie PM486) es independiente de la dirección del flujo lógico ZPA.

**Notas:**

- Tabla basada en el rodillo PM486FE-60.
- Consulte las Tablas de rendimiento de rodillos para obtener más combinaciones de velocidad de tarjeta/rodillo.
- Cuando se utiliza una señal analógica para el control de velocidad externa, tenga en cuenta que las selecciones de velocidad de rodillo están en incrementos fijos y no son infinitamente ajustables.

### 15.3.5 Indicaciones de LED e indicadores de error de HB-510

Status	LED1 (green)	LED2 (orange)	LED3 (red)	ERR Signal (CN2-5)	Error Condition	Result	Solution*
Normal	 (ON) <small>Blinks (1Hz)</small>  <small>while running</small>		 (OFF)	 (ON)	n/a	n/a	n/a
Thermal overload		 (ON) <small>When sensor signal is ON</small>	 (ON)	 (OFF)	Motor or PCB above operating temperature	No operation	1
Motor lock	 (ON)		<small>Blinks (1Hz)</small>  	 (ON)	Motor locked (>4s)		2
Motor unplugged					Motor not connected to card		3
JAM error			<small>Blinks (1Hz)</small> 	 (OFF)	Jam Timer activated		4
Open fuse Low voltage	 (OFF)		<small>Blinks (1Hz)</small>  		Low voltage or current exceeded 5A		5
Current limit	<small>Blinks (1Hz)</small>  <small>while running</small>	 (ON) <small>When sensor signal is ON</small>	<small>Blinks (6Hz)</small>     	 (ON)	High current draw	n/a	6

### Solución

1. Consulte más información en Configuración de entrada/salida, interruptor DIP 1-8.
  - Una señal aplicada a CN2-1 (ENTRADA) restablecerá este estado de error.
  - La sobrecarga térmica solo puede restablecerse si la temperatura vuelve a caer en el rango de funcionamiento.
2. Retire la causa del bloqueo del motor y despeje la zona.
  - Una señal aplicada a CN2-1 (ENTRADA) y el interruptor DIP 2-8 establecido en ON (EJECUTAR) restablecerán este estado de error.

3. Retire la energía de la tarjeta, enchufe el conector del motor y vuelva a aplicar la energía.
4. Elimine la causa del atasco y despeje la zona.
  - Una señal aplicada a CN2-1 (ENTRADA) restablecerá este estado de error.
  - Mientras se aplique una señal a CN2-1, el estado de error de atasco no se ENCIENDE.
5. Reemplace la tarjeta.
6. No suele ser una causa de preocupación, a menos que se produzca con frecuencia durante todo el ciclo de ejecución.

#### *15.3.6 Tabla de velocidad de la tarjeta del controlador HB-510*

HB-510 DRIVERCARD / FP-__ ROLLER											
ROLLER: FE-17			ROLLER: FE-60			ROLLER: FE-100			ROLLER: FE-140		
MHS NOMINAL SPEED	ROTARY SWITCH	ACTUAL SPEED ± 5% (fpm)	MHS NOMINAL SPEED	ROTARY SWITCH	ACTUAL SPEED ± 5% (fpm)	MHS NOMINAL SPEED	ROTARY SWITCH	ACTUAL SPEED ± 5% (fpm)	MHS NOMINAL SPEED	ROTARY SWITCH	ACTUAL SPEED ± 5% (fpm)
13	0	13.8	45	0	49.2	170	0	174.8	170	0	174.9
18	1	18.4	65	1	65.6	230	1	232.9	230	1	233.2
20	2	23	80	2	82		2	290.3/(239.4)	290	2	291.4
25	3	27.6	95	3	98.4		3	349.3/(239.4)	345	3	349.7
30	4	32.5	110	4	114.8		4		405	4	408.2
35	5	37.1	130	5	131.2		5			5	466.3/(419.8)
40	6	41.7	145	6	147.6		6	407.4/(239.4)		6	524.7(419.8)
45	7	46.3	160	7	164		7		415	7	
50	8	50.9/(49.9)	180	8	180.4/(176.8)		8			8	566.2/(419.8)
	9	55.3/(49.9)		9	196.8/(176.8)		9			9	

Note: Speed with two numbers are " NO-LOAD / RATED". Rated numbers are what the roller is capable of doing under a continuous duty full load condition.

HB-510 DRIVERCARD / FP-__ ROLLER								
ROLLER: FP-55			ROLLER: FP-100			ROLLER: FP-140		
MHS NOMINAL SPEED	ROTARY SWITCH	ACTUAL SPEED ± 5% (fpm)	MHS NOMINAL SPEED	ROTARY SWITCH	ACTUAL SPEED ± 5% (fpm)	MHS NOMINAL SPEED	ROTARY SWITCH	ACTUAL SPEED ± 5% (fpm)
50	0	53.5	240	0	243	240	0	243.4
70	1	71.2		1	324.1/(259.1)	320	1	324.5
85	2	88.9		2		405	2	405.4
105	3	106.9		3			3	486.6/(478.2)
120	4	124.6		4			4	567.7/(478.2)
140	5	142.4	255	5	404.8/(259.1)		5	
160	6	160.4		6		475	6	
175	7	178.1		7			7	627.1/(478.2)
180	8	195.8/(181.1)		8			8	
	9	204.3/(181.4)		9			9	


Note: Speed with two numbers are " NO-LOAD / RATED". Rated numbers are what the roller is capable of doing under a continuous duty full load condition.

#### Información general de ITRHB

Consulte el documento técnico de Itoh-Denki para obtener información adicional:

<http://itohdenki.com/>

### 15.3.7 Kit de inicio de HB-510

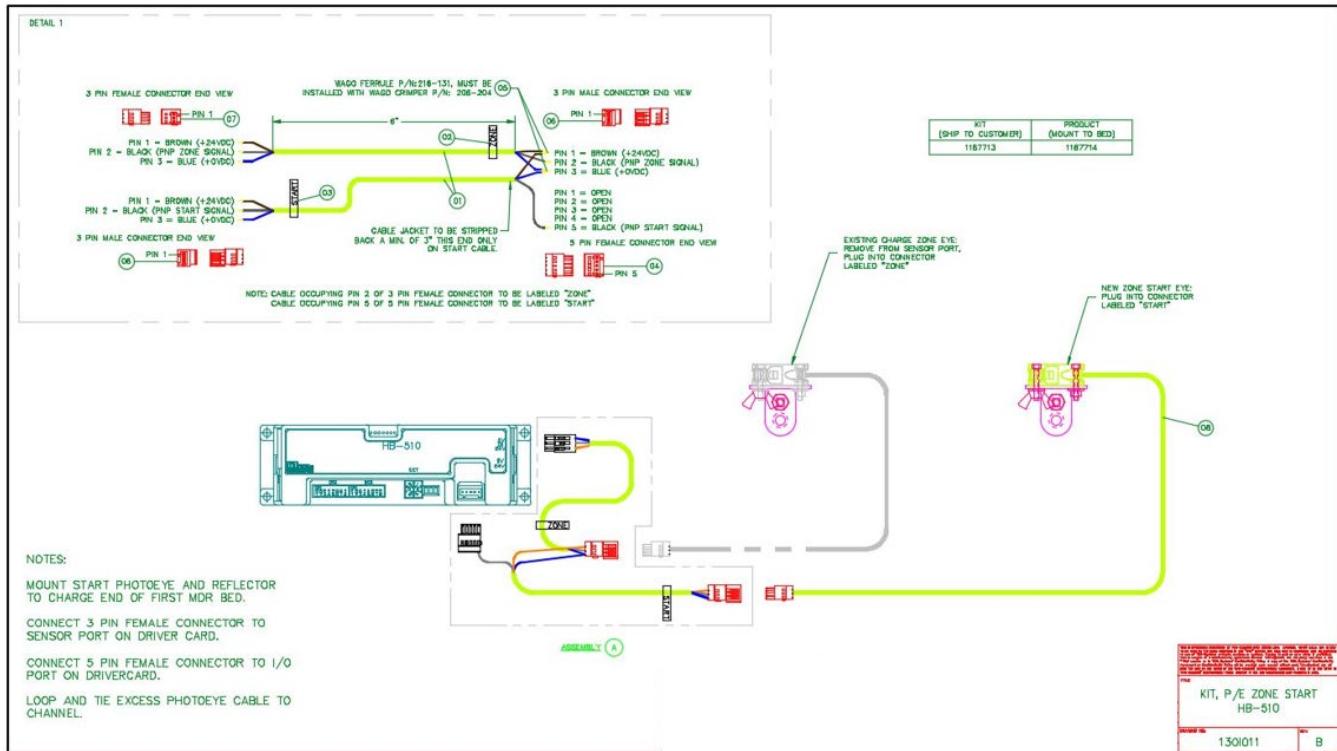


#### 15.3.7.1 Piezas de repuesto - Kit de sensor fotoeléctrico HB-510

##### General Photoeye Cables & Kit

Balloon	Item #	Description	Mounted	DWG #
1 - 8	1167713	KIT,P/E ZONE START HB-510	FIELD MOUNTED	130I011

## 15.4 CONJUNTO DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE ZONA DE CARGA DE ACUMULACIÓN

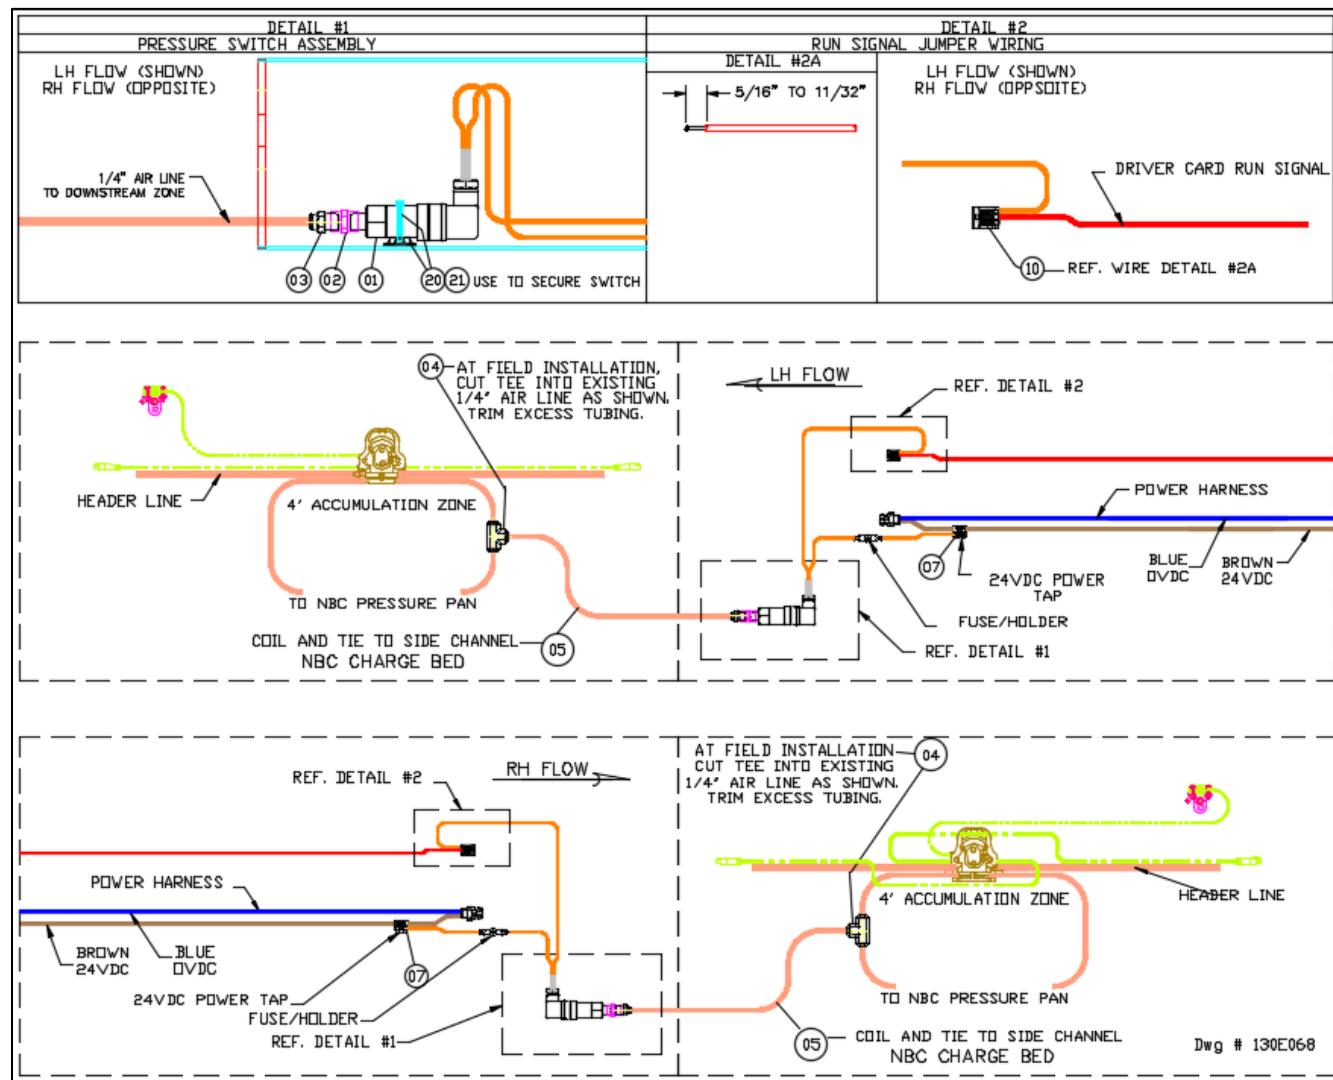


## 15.5 PIEZA DE REPUESTO - KIT DE PRESIÓN, CB A NBC

Pressure Switch Kit,CB to NBC


Balloon	Item #	Description	Mounted	DWG #
ALL	1152711	KIT,ITR-PRSS SWTCH-CB TO NBC	FIELD MOUNTED	130E068

## 15.7 KITS DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE CONTROL LÓGICO DE DESCARGA

### 15.7.1 Control lógico de descarga, lado izquierdo

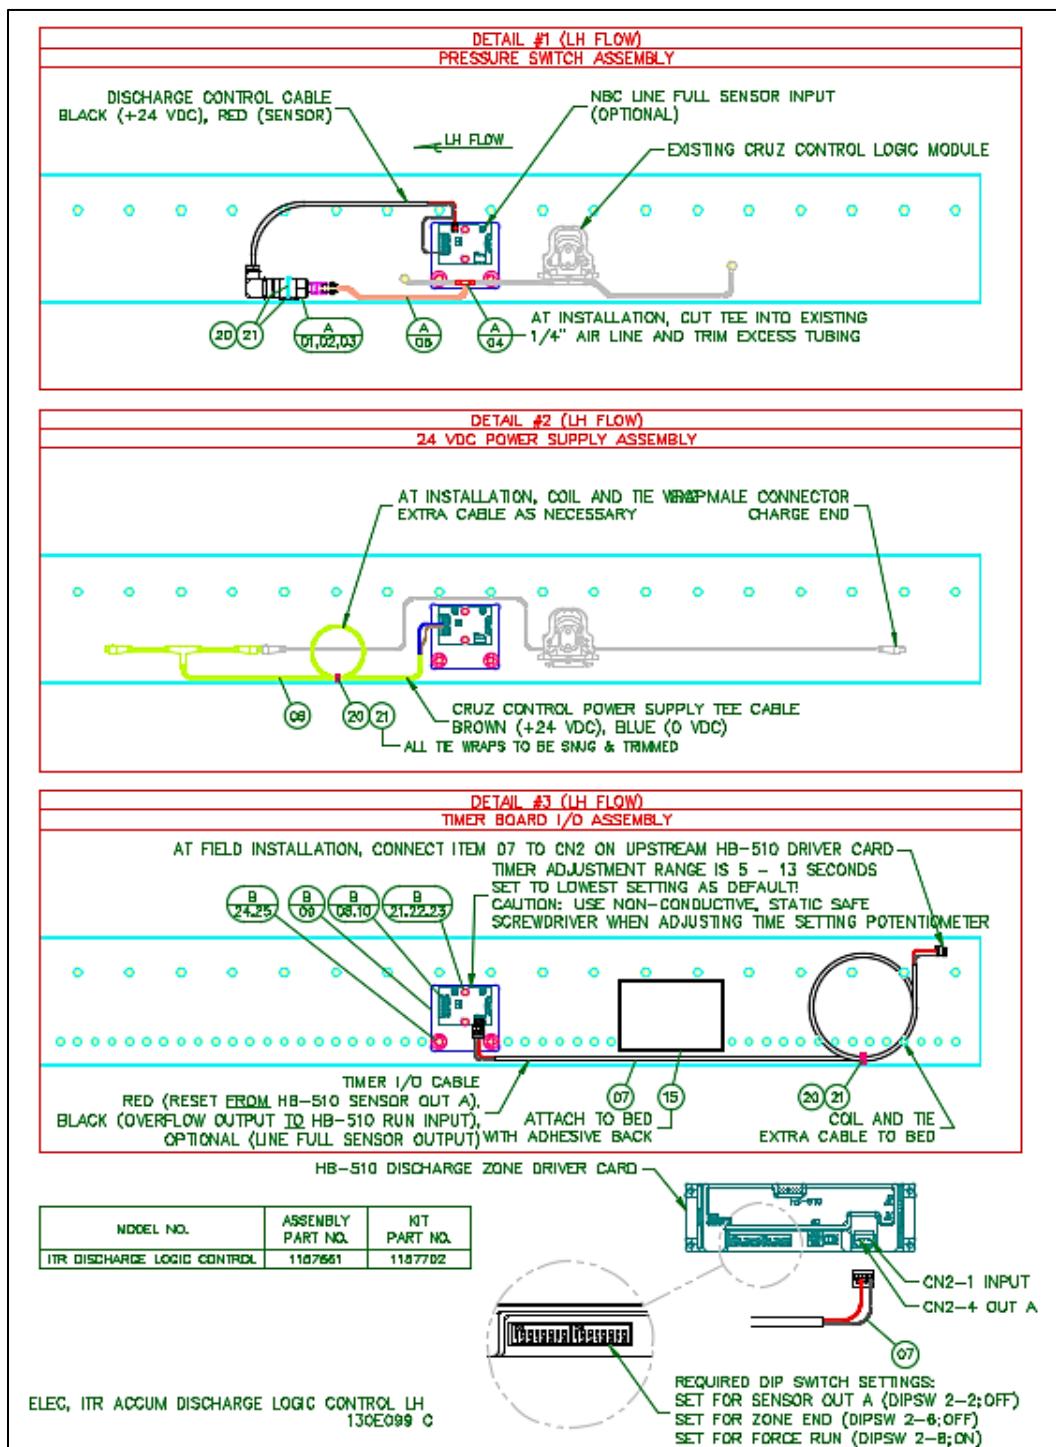


### 15.7.2 Control lógico de descarga, lado derecho

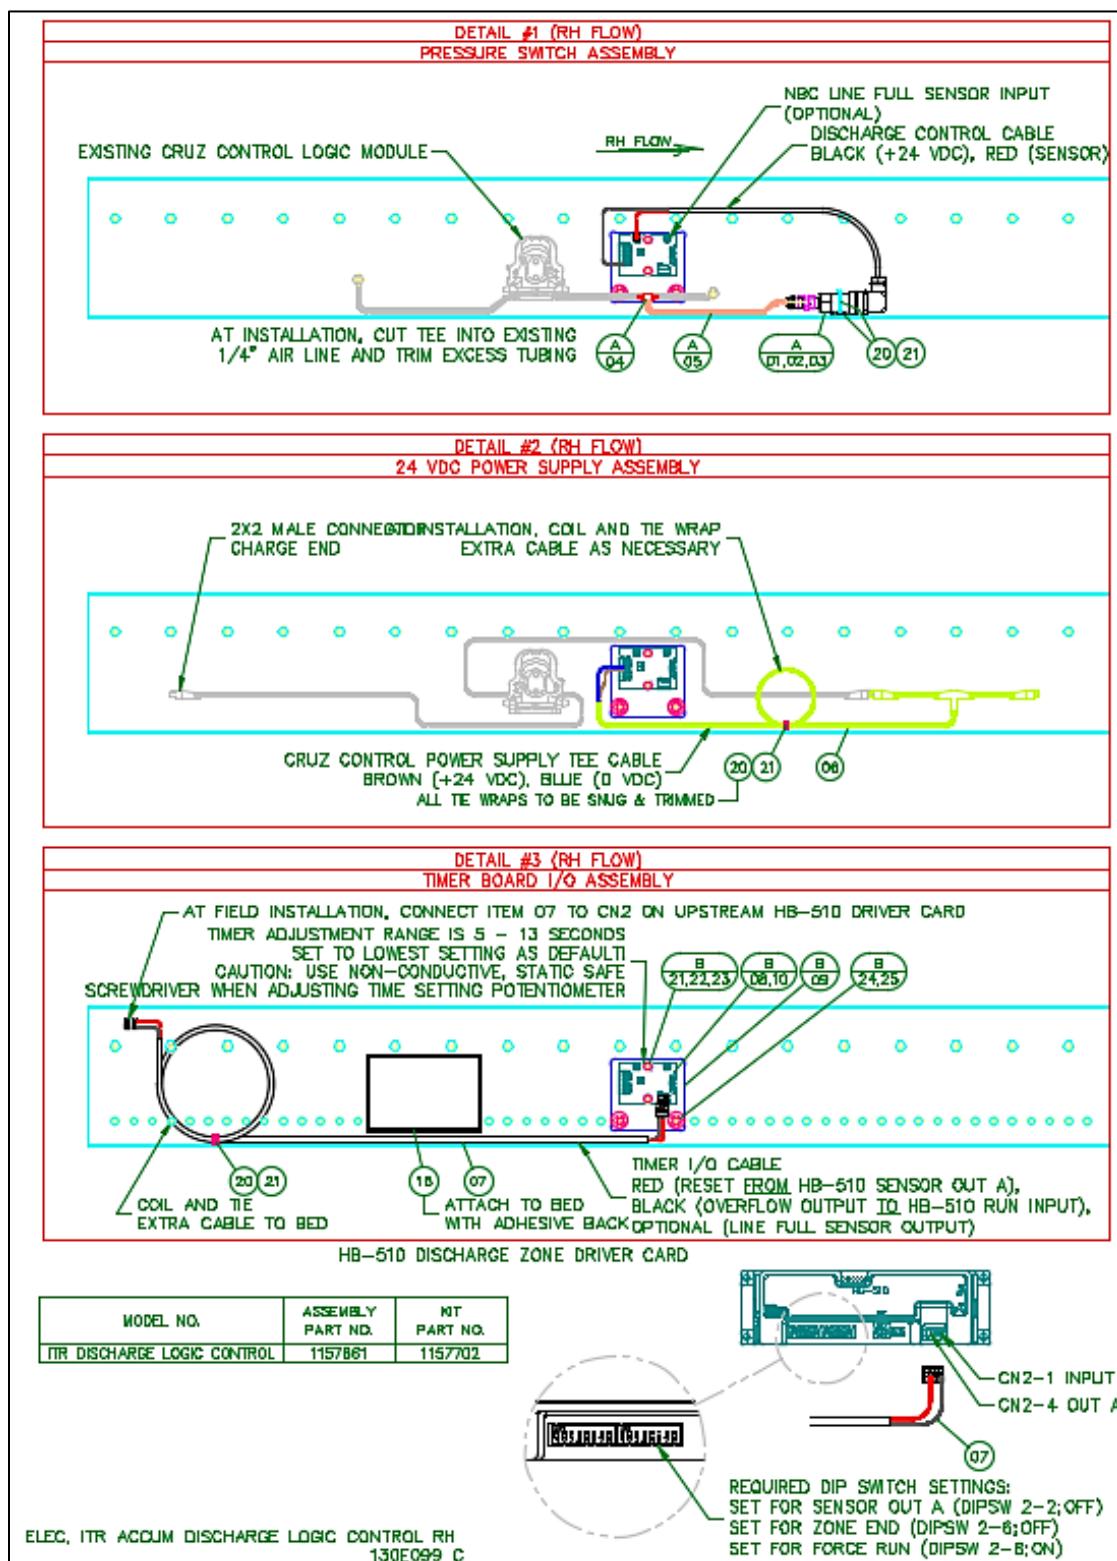

**15.7.2.1 Pieza de repuesto - Kits de interruptor de presión, HB a NBC**

<b>Accumulation Discharge Logic Control LH / RH Pressure Switch Kit,HB to NBC</b>				
<b>Balloon</b>	<b>Item #</b>	<b>Description</b>	<b>Mounted</b>	<b>DWG #</b>
All	1157702	KIT,ITR-PRSS SWTCH-HB TO NBC	FIELD MOUNTED	130E099

## 16 TARJETA DEL CONTROLADOR ITOH DENKI IB-E03

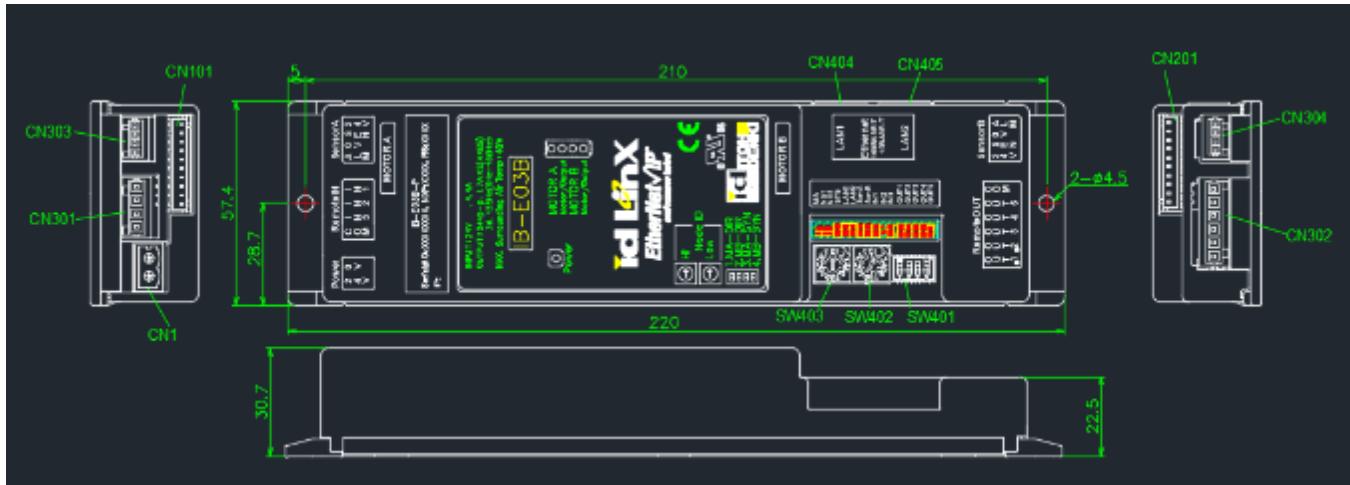

### 16.1 NOTAS GENERALES SOBRE IB-E03:

El IB-E03 es un módulo de controlador de motor de CC sin escobillas de 24 V compacto, preparado para red, configurable y programable.

### 16.2 CARACTERÍSTICAS DEL IB-E03

- Para segmentos de cinta transportadora de transporte y acumulación.
- Dos controladores de motor de CC sin escobillas.
- IB-E03B: 4 A máx. por controlador.
- Protecciones de sobrecarga de motor integradas.
- Dos conexiones de alimentación para sensores.
- Tres entradas auxiliares aisladas.
- Cinco salidas auxiliares aisladas, dos a 1 A (máx.) cada una.
- Datos de vida útil del motor.
- DLR (anillo de nivel de dispositivo) aplicable.
- Interruptor Ethernet integrado de 2 puertos (basado en la tecnología de conmutación RA).
- Todas las plataformas se analizan en fábrica para comprobar la dirección del flujo, la velocidad y las conexiones de enchufe adecuadas.

Consulte el manual de Itoh-Denki IB-E03 e ICE para obtener información adicional:

<http://itohdenki.com/>

### 16.3 ENTORNO OPERATIVO DE IB-E03

Condiciones		Notas
Temperatura ambiente	De -20 a 40 °C (-4 a 104 °F)	Sin condensación, agua, escarcha o hielo
Humedad	≤ 90 % de humedad relativa	
Atmósfera	Sin gas corrosivo	
Vibración	≤ 1,0 G	
Instalación	Interior	
Nivel de contaminación	2	Conforme a IEC60640-1 y UL840
Categoría de sobretensión	2	

### 16.4 REQUISITOS DE ENERGÍA DE IB-E03

Artículo	Especificación
• Potencia de entrada	• 24 VCC (+/- 5 %)
• Extracción de corriente cargada típica por motor* para IB-E01 e IB-E03B	• 2 ~ 3 A – Motor A de 2 ~ 3 A – Motor B
• Extracción de corriente máxima por motor para IB-E01 e IB-E03B	• 4 A – Motor A de 4 A – Motor B
• Extracción de corriente cargada típica por motor* para IB-E04F	• 3 ~ 4 A – Motor A de 3 ~ 4 A – Motor B
• Extracción de corriente máxima por motor para IB-E04F	• 7 A – Motor A de 7 A – Motor B
• Extracción de corriente máxima por salida remota (auxiliar)	• 1 A – Salida remota 1 de 1 A – Salida remota 2 de 20 mA – Salida remota 3 de 20 mA – Salida remota 4 de 20 mA – Salida remota 5

\* La extracción de corriente real depende de la carga (tamaño y peso) y del modelo de rodillo motorizado utilizado.

**Nota:** Las salidas remotas (auxiliares) están aisladas de la energía IB-E. Por lo tanto, se puede utilizar una fuente de alimentación de CC de 24 V separada. Si no es así, la extracción de corriente de salida remota debe tenerse en cuenta en la extracción de corriente general de IB-E cuando se utilice.


## 16.5 RODILLOS DE ALIMENTACIÓN APLICABLES DE IB-E03 (RODILLOS MOTORIZADOS)

### IB-E01 e IB-E03B

Estándar*	Con opción de freno
PM486FE	PM486FE-BR
PM486FS	PM486FS-BR
PM486FP	PM486FP-BR
PM570FE	PM570FE-BR
PM605FE	PM605FE-BR
PM635FS	PM635FS-BR

\* IB-E01 e IB-E03B están diseñados para funcionar con nuestros modelos estándar y modelos de frenos. La opción de freno (mecánico) requiere una 10° clavija para la bobina de freno. Por lo tanto, los rodillos de modelo estándar tendrán que tener un conector de 10 clavijas en el cable del motor o un cable de extensión de 9 a 10 clavijas.

## 16.6 COMPONENTES ELÉCTRICOS DE IB-E03

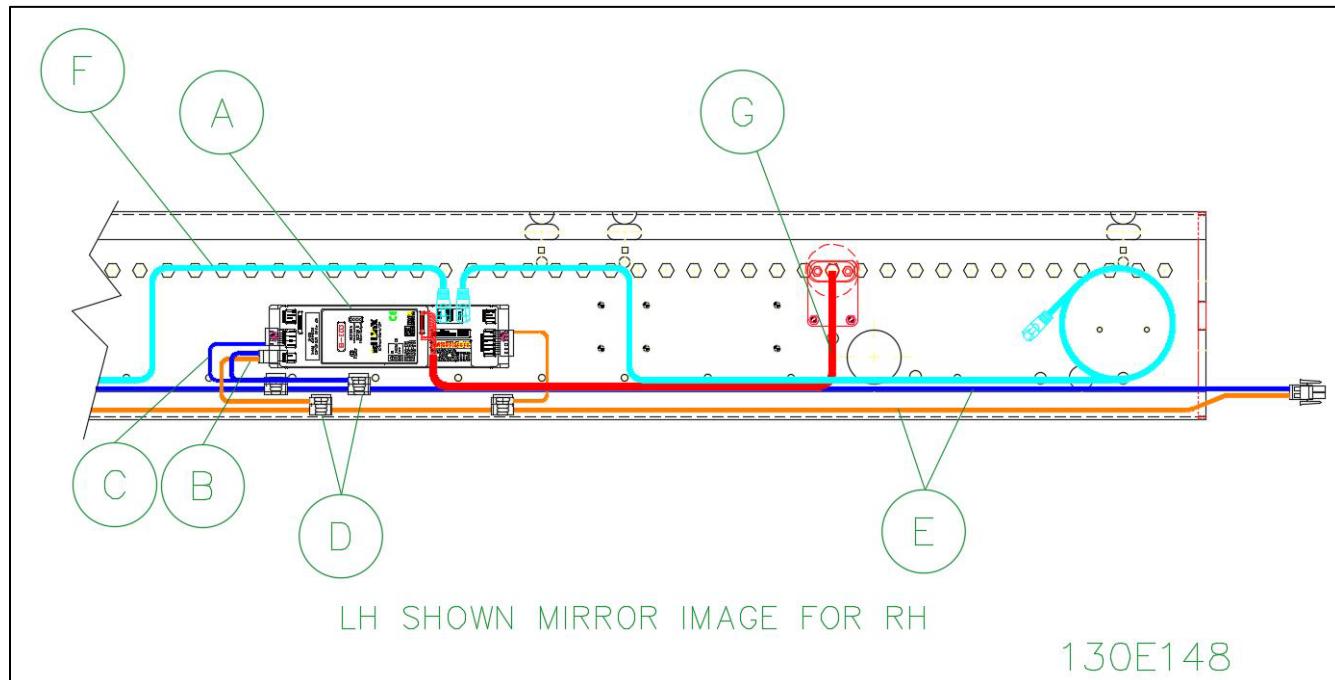

- A. Tarjeta del controlador IB-E03 (incluye tornillos, sin conectores): 1166288
- B. Cable, alimentación IB-E03 (para distancias cortas < 15 cm [6"]): 1165236
- C. Cable, remoto en IB-E03, cable azul 16GA de 22,86 cm (9"): 1165238
- D. Conectores Scotchlok (conecte la toma de corriente al cableado de alimentación): 3M567
- E. Cableado de alimentación: Consulte la Tabla 1.
- F. Cable de comunicación Cat5E: Consulte la Tabla 2.
- G. Cable, extensión del motor: Consulte la Tabla 3.

Tabla 1: Cableado de alimentación IB-E03

Item No.	Description
1129502	HARNESS, ITR-POWER-10AWG-12.5'
1102286	HARNESS, ITR-POWER-10AWG-10.5'
1102287	HARNESS, ITR-POWER-10AWG-8'
1102288	HARNESS, ITR-POWER-10AWG-5.5'
1102289	HARNESS, ITR-POWER-10AWG-3'


Tabla 2: Cables de comunicación

Item No.	Description
E0034025	CABLE,CTRLS-CAT5E-3'-GRAY
E0034026	CABLE,CTRLS-CAT5E-5'-GRAY
E0034027	CABLE,CTRLS-CAT5E-7'-GRAY
E0030796	CABLE,CTRLS-CAT5E-10'-GRAY
E0009905	CABLE,CTRLS-CAT5E-14'-GRAY
E0009904	CABLE,CTRLS-CAT5E-25'-GRAY

Tabla 3: Extensiones del motor de cables

Item No.	Description
1135339	CABLE,MOTOR EXTENSION,600MM ITOH M-F-EXT-10PIN-600 USE W/ IB-N03/IB-E/HBM-604/BRAKE
1135340	CABLE,MOTOR EXTENSION,1200MM ITOH M-F-EXT-10PIN-1200 USE W/ IB-N03/IB-E/HBM-604/BRAKE
1135341	CABLE,MOTOR EXTENSION,1200MM ITOH M-F-EXT-10PIN-1200 USE W/ IB-N03/IB-E/HBM-604/BRAKE

### 16.6.1 Kit de cables del sensor fotoeléctrico IBE

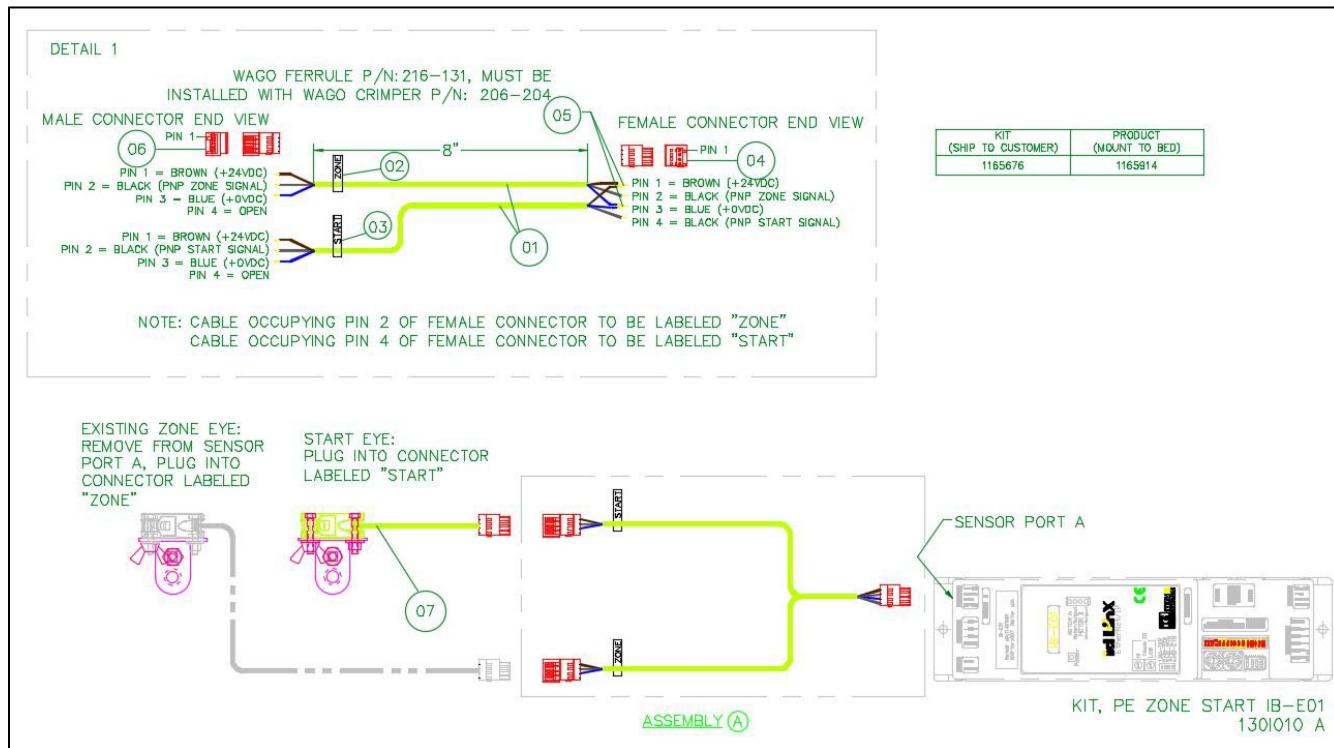


### 16.6.2 Piezas de repuesto - Kit de sensor fotoeléctrico IB-E03

General Photoeye Cables & Kit				
Balloon	Item #	Description	Mounted	DWG #
1 - 6	1165676	KIT,CTRLS-PE ZONE START-IBE	FIELD MOUNTED	130I010

## 16.7 CONEXIONES DE TORNILLOS DE IB-E03


### Lado izquierdo (“A”)

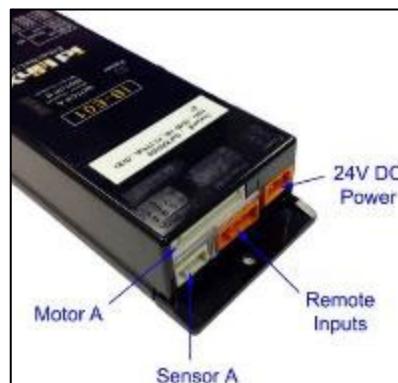


Connection	Pin Outs	Description
Motor A	 1      10	Brushless DC Driver When configured as a discrete output (NPN, sinking, only): 3 – Discrete output U (IB-E04F pins 3 & 4) 4 – Discrete output V (IB-E04F pins 5 & 6) 5 – Discrete output W (IB-E04F pins 7 & 8) See "Precaution: Motor Port Discrete Output Wiring" below.  Connector for wiring: <b>JST XHP-10</b> (IB-E04F XHP-12) Included with motorized roller
Sensor A	 1      4	1 – 24V DC (550mA max) 2 – Sensor input (35mA max) 3 – 0V 4 – Sensor alarm input (35mA max)  IB-E01: Inputs are auto-sensing, responding to either PNP (+24V DC) or NPN (0V) signals. In the normal state, the input pins have a <b>+12V DC reference</b> .  <b>IB-E03B and IB-E04F:</b> Signal types are set as PNP or NPN from factory. Noted as a “-P” or “-N”, respectively (e.g. IB-E03B-P)
Remote Inputs (Auxiliary)	 1      4	1 – Remote input 1 2 – Remote input 2 3 – Remote input 3 4 – Common (24V DC for NPN or 0V for PNP)  Connector for wiring: <b>WAGO 734-204</b>
24V DC Power	 1      2	Input Power 1 – 0V 2 – 24V DC  Connector for wiring: <b>WAGO 231-302/026-000</b>




## Lado derecho ("B")

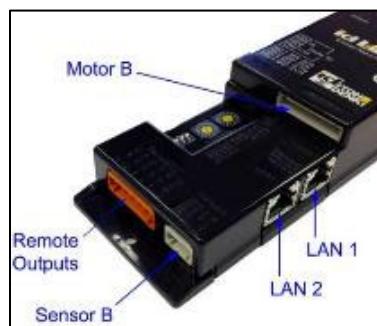

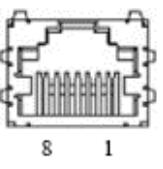Connection	Pin Outs	Description
Motor B	 1      10	Brushless DC Driver When configured as a discrete output (NPN, sinking, only): 3 – Discrete output U (IB-E04F pins 3 & 4) 4 – Discrete output V (IB-E04F pins 5 & 6) 5 – Discrete output W (IB-E04F pins 7 & 8) See "Precaution: Motor Port Discrete Output Wiring" below.  Connector for wiring: <b>JST XHP-10</b> (IB-E04F XHP-12) Included with motorized roller
Sensor B	 1      4	1 – 24V DC (550mA max) 2 – Sensor input (35mA max) 3 – 0V 4 – Sensor alarm input (35mA max)  <b>IB-E01:</b> Inputs are auto-sensing, responding to either PNP (+24V DC) or NPN (0V) signals. In the normal state, the input pins have a +12V DC reference.  <b>IB-E03B and IB-E04F:</b> Signal types are set as PNP or NPN from factory. Noted as a "-P" or "-N", respectively (e.g. IB-E03B-P)  Connector for wiring: <b>WAGO 733-104</b>
Remote Outputs (Auxiliary)	 1      6	1 – Remote output 1, 1A max 2 – Remote output 2, 1A max 3 – Remote output 3, 20mA max 4 – Remote output 4, 20mA max 5 – Remote output 5, 20mA max 6 – Common (24V DC for PNP or 0V for NPN)  Connector for wiring: <b>WAGO 734-206</b>
LAN (1 & 2)	 8      1	1 – Tx+ 2 – Tx- 3 – Rx+ 4 – n/a 5 – n/a 6 – Rx- 7 – n/a 8 – n/a  Connector for wiring: <b>RJ-45</b>

## 16.8 INTERRUPTORES GIRATORIOS IB-E03 E INTERRUPTORES DIP

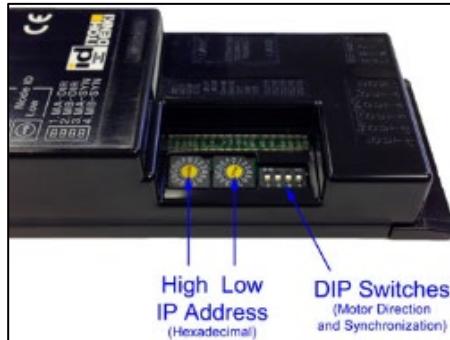

Interruptor	Posición	Descripción
Byte alto de dirección IP	0 ~ F	Configuración hexadecimal del último octeto de la dirección IP. 192.168.1.xxx Ejemplo 1: Byte alto: "0" Byte bajo: "1" Valor hexadecimal "01" = 1 (decimal) Dirección IP: 192.168.1.1
Byte bajo de dirección IP	0 ~ F	Ejemplo 2: Byte alto: Byte bajo "A": "7" Valor hexadecimal "A7" = 167 (decimal) Dirección IP: 192.168.1.167
DIP 1	APAGADO	Predeterminado
	ENCENDIDO	La dirección del motor A es opuesta a la configuración, invertida
DIP 2	APAGADO	Predeterminado
	ENCENDIDO	La dirección del motor B es opuesta a la configuración, invertida
DIP 3	APAGADO	Predeterminado
	ENCENDIDO*	El motor A funciona cuando el motor B funciona, sincronizado
DIP 4	APAGADO	Predeterminado
	ENCENDIDO*	El motor B funciona cuando el motor A funciona, sincronizado

\* Si ambos interruptores DIP 3 y 4 están encendidos, el IB-E se establece en modo de restablecimiento de fábrica. Consulte la sección Solución de problemas para obtener más información.

## 16.9 SUBRED DE DIRECCIÓN IP IB-E03

Predeterminado: 192.168.1.xxx

Si se necesita una subred diferente para la dirección IP, diferente de la 192.168.1.xxx predeterminada, se puede cambiar al utilizar el configurador Itoh para Ethernet/IP (ICE).

### Configuración de dirección IP (último octeto)

Los interruptores giratorios establecen el último octeto de la dirección IP del IB-E. Hay 16 posiciones (base hexadecimal) para cada interruptor giratorio.

La siguiente tabla está disponible para ayudar a determinar el equivalente decimal de las posiciones del interruptor giratorio hexadecimal.

High Byte		Low Byte	
Position	Base Decimal Value	Position	Base Decimal Value
0	0	0	0
1	16	1	1
2	32	2	2
3	48	3	3
4	64	4	4
5	80	5	5
6	96	6	6
7	112	7	7
8	128	8	8
9	144	9	9
A	160	A	10
B	176	B	11
C	192	C	12
D	208	D	13
E	224	E	14
F	240	F	15

+


Si utiliza los valores decimales, se puede calcular el último octeto.

Base	High Byte	Low Byte	Last Octet
Hexadecimal	C	A	CA
Decimal	192	10	202

### Indicadores LED

Consulte la solución de problemas.


## 16.10 INDICADORES DE ESTADO DEL MÓDULO IB-E03

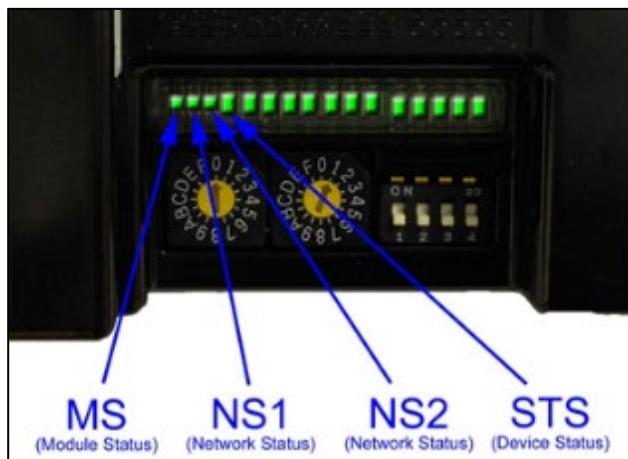

LED	Patrón de indicación LED		Descripción
	Verde	Rojo	
MS	APAGADO	APAGADO	Sin alimentación de red
	ENCENDIDO	APAGADO	Funcionamiento normal
	ENCENDIDO	Flash (1 Hz)	Sin configuración en el dispositivo
	APAGADO	Flash (1 Hz)	Error de red en LAN 1 o LAN 2
	APAGADO	ENCENDIDO	Error de red en LAN 1 y LAN 2
	Flash (1 Hz)	Flash (1 Hz)	Secuencia de arranque
NS1 & NS2*	APAGADO	APAGADO	Sin comunicación
	Flash (1 Hz)	APAGADO	Funcionamiento normal
	ENCENDIDO	APAGADO	Conexión de E/S
	APAGADO	Flash (1 Hz)	Error de tiempo de espera de conexión de E/S
	APAGADO	ENCENDIDO	Error de dirección IP duplicada
	Flash (1 Hz)	Flash (1 Hz)	Secuencia de arranque
STS	ENCENDIDO	-	PCB de red de encendido
	Flash (6 Hz)	-	Bajo voltaje (< 20 VCC) error
	Flash (1 Hz)	-	Actualización del firmware
	APAGADO	-	Sin alimentación en la PCB de red


\* NS2 solo está en el IB-E01

### 16.11 INDICADORES DE ESTADO DE LAN Y SENSOR DE IB-E03

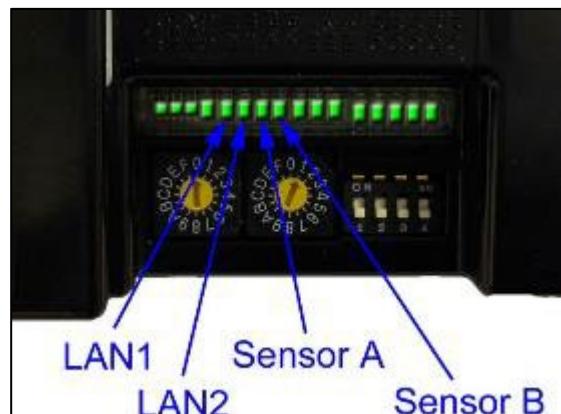


LED	Patrón de indicación LED		Descripción
	Verde	Rojo	
LAN1 & LAN2	Flash	-	Comunicación LAN activa
	APAGADO	-	Sin comunicación LAN
SenA y SenB	ENCENDIDO	-	La entrada de sensor está activa
	APAGADO	-	Sin entrada de sensor

## 16.12 INDICADORES DE ESTADO DE E/S REMOTO (AUXILIAR) DE IB-E03

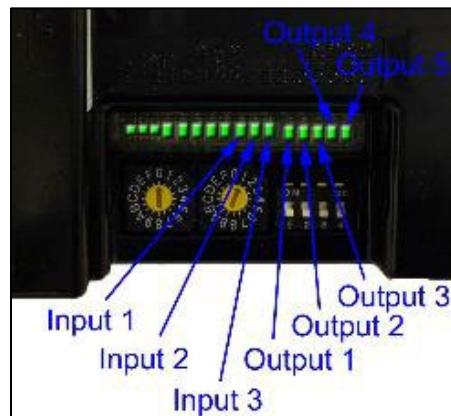

<b>LED</b>	<b>Patrón de indicación LED</b>		<b>Descripción</b>
	<b>Verde</b>	<b>Rojo</b>	
IN1 ~ IN3	ENCENDIDO	-	La entrada remota está activa
	APAGADO	-	Sin entrada remota
SALIDA1 ~ SALIDA5	ENCENDIDO	-	La salida remota está activa
	APAGADO	-	Sin salida remota

### 16.13 INDICADORES DE FUNCIÓN Y ACTIVIDAD DEL MOTOR DE IB-E03

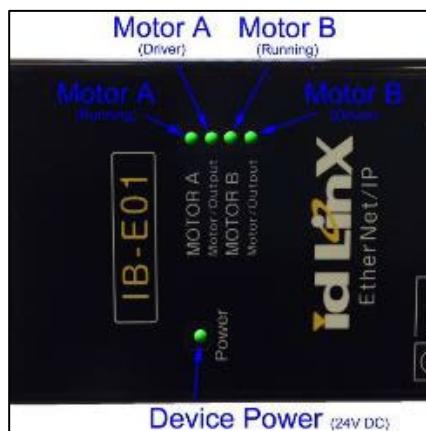

LED	Patrón de indicación LED		Descripción
	Verde	Rojo	
Potencia	ENCENDIDO	-	Normal, la potencia está encendida
	APAGADO	-	Sin alimentación eléctrica
Motor/Salida	ENCENDIDO	-	Controlador de CC sin escobillas de 24 V
	APAGADO	-	Salidas discretas
MOTOR A Y MOTOR B	APAGADO	APAGADO	El motor no está funcionando
	Flash (1 Hz)	APAGADO	Motor en funcionamiento, CW
	ENCENDIDO	APAGADO	Motor en funcionamiento, CCW
	APAGADO	Flash (6 Hz)	Error de bajo voltaje
	APAGADO	Flash (1 Hz)	Error de desconexión del motor
	ENCENDIDO	Flash (1 Hz)	Error de bloqueo del motor
	APAGADO	ENCENDIDO	Error térmico
	ENCENDIDO	2 x Flash (0,6 Hz)	Error EMF posterior
	Alternado (1 Hz)		Error JAM*
	Alternado (6 Hz)		Error del temporizador del sensor*

## 17 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS – CONTROLADOR DEL MOTOR DE IB-E03

Tipo de error	Prioridad	Causa sospechosa	Solución sugerida	Restablecer el método	IB-E Lógica	Motor
Bajo voltaje	1	Voltaje de alimentación < 20 VCC	Mantener el suministro voltaje ≥ 20 VCC	Automático	Detener	
Fusible fundido		Fusible fundido	Sustituir el IB-E	-		
Motor desconectado	2	El motor no está conectado	Conectar el motor	Automático o manual		
Motor estancado	3	El motor no gira (estancado)	Borrar el problema que evita que el rodillo gire	Automático* o manual		
PCB térmica	4	Alta temperatura en placa de circuitos	Permitir placa de circuitos a frío	Automático o manual		Detener
Motor térmico	5	Alta temperatura en motor	Permitir que el motor se enfrie	Automático o manual		
EMF posterior (Exceso de velocidad)	6	Voltaje generado desde motor ≥ 60 VCC, al menos 0,1 segundo o ≥ 40 VCC, al menos 2 segundos	Elimine la causa de exceso de velocidad y, a continuación, restablezca el error del controlador o de ciclos Alimentación de CC de 24 V	Manual	Ejecutar	
Puerto del motor (salida discreta) límite actual		≥ 4A, al menos 0,1 segundos	Eliminar la causa de del consumo de corriente alta	Manual		
Atasco	7		Eliminar la causa del error o revisar la lógica de ICE para las condiciones de la salida	Basado en condiciones lógicas		
Temporizador del sensor	8	Salida del elemento lógico ICE está activo				Basado en condiciones lógicas
		Se produce cuando el (sensor)	Compruebe el sensor o			

Tipo de error	Prioridad	Causa sospechosa	Solución sugerida	Restablecer el método	IB-E Lógica	Motor
Alarma del sensor	9	de la señal de alarma está activa	la conexión del cableado del sensor	Automático		

*El reinicio “automático” de un error en el motor requiere que el rodillo motorizado se gire a mano (manualmente).*

#### Error al restablecer

Consulte la información de error para restablecer el estado de error utilizando ICE.

### 17.1 COMPORTAMIENTO FÍSICO DE IB-E03

**El rodillo motorizado no está funcionando a la velocidad establecida (lineal/superficial).**

- Compruebe la pestaña “Motor” en Propiedades para lo siguiente:
  - El ajuste de reducción de marchas coincide con el modelo de rodillo motorizado correcto.
  - La configuración de velocidad es para la base de tiempo correcta.
  - El diámetro del rodillo está configurado correctamente para milímetros.
  - La velocidad de rodillo se ajusta correctamente y la lógica está utilizando la salida correcta de ajuste de velocidad.
- Compruebe la potencia de entrada (consulte el Capítulo 1 – Requisitos de potencia).
- Asegúrese de que el rodillo motorizado está montado correctamente.

**El rodillo motorizado está funcionando en la dirección incorrecta.**

- Compruebe la pestaña “Motor” en las propiedades para lo siguiente:
  - El ajuste del tipo de motor coincide con el modelo de rodillo correcto.
  - La dirección se establece para la dirección del motor predeterminada correcta.
- Compruebe el interruptor DIP 1 y/o 2 (consulte el Capítulo 1 – Interruptores giratorios e interruptores DIP).
- Compruebe que la lógica esté utilizando (o no utilice) la salida de dirección del motor.

**El rodillo motorizado no funciona.**

- Asegúrese de que la opción “Configuración del puerto del motor” en la pestaña “Motor” de las propiedades esté definida como “Motor”.
- Compruebe que la lógica esté utilizando la salida del motor correcta.
- Compruebe los LED de estado del IB-E (consulte el Capítulo 1: Indicadores de LED).
- Compruebe el interruptor DIP 3 y/o 4 (consulte el Capítulo 1: Interruptores giratorios e interruptores DIP).
- Asegúrese de que el rodillo motorizado está montado correctamente.

**No hay respuesta a la entrada del sensor.**

- Asegúrese de que el sensor esté encendido.

- Asegúrese de que el sensor esté correctamente conectado (consulte el Capítulo 1: Conexiones de tornillos).
- Compruebe los LED de estado del IB-E (consulte el Capítulo 1: Indicadores de LED).
- Compruebe la lógica de la entrada correcta del sensor.

**No hay respuesta a la entrada remota (auxiliar).**

Asegúrese de que la entrada (dispositivo) y la común están correctamente cableadas (consulte el Capítulo 1: Conexiones de tornillos y Capítulo 2: Cableado general y precauciones)

- Compruebe los LED de estado del IB-E (consulte el Capítulo 1: Indicadores de LED).
- Compruebe la lógica de la entrada remota correcta.

**La salida remota (auxiliar) no se enciende.**

- Asegúrese de que la salida (dispositivo) y la común están correctamente cableadas (consulte el Capítulo 1: Conexiones de tornillos y Capítulo 2: Cableado general y precauciones).
- Compruebe los LED de estado del IB-E (consulte el Capítulo 1: Indicadores de LED).
- Compruebe la lógica de la salida remota correcta.

**La salida discreta del puerto del motor no funciona.**

- Asegúrese de que la opción “Configuración del puerto del motor” en la pestaña “Motor” de las propiedades esté definida como “Puerto(Nch)”.
- Asegúrese de que la salida está correctamente cableada (consulte el Capítulo 1: Conexiones de tornillos y Capítulo 2: Cableado general y precauciones).
- Compruebe los LED de estado del IB-E (consulte el Capítulo 1: Indicadores de LED).
- Compruebe la lógica de la salida correcta del puerto del motor discreto.

## 17.2 INCIDENCIAS DEL SOFTWARE DE IB-E03

**Fallo de lectura/escritura (configuración o lógica)**

- Compruebe la configuración de la dirección IP en el IB-E (consulte el Capítulo 1: Interruptores giratorios e interruptores DIP).
- Compruebe la configuración de la dirección IP en ICE (consulte el Capítulo 5: Árbol de proyectos).
- Compruebe la dirección IP del PC (consulte el Capítulo 6: Configuración de propiedad).
- Compruebe la configuración del cortafuegos del PC (consulte el Capítulo 4: Firewall de Windows).
- Asegúrese de que el IB-E haya tenido tiempo suficiente para reiniciar entre

las escrituras/descargas consecutivas.

#### El monitor no responde a los cambios de estado

- Compruebe la configuración de la dirección IP en el IB-E (consulte el Capítulo 1: Interruptores giratorios e interruptores DIP).
- Compruebe la configuración de la dirección IP en ICE (consulte el Capítulo 5: Árbol de proyectos).
- Compruebe la dirección IP del PC (consulte el Capítulo 6: Configuración de propiedad).
- Compruebe la configuración del cortafuegos del PC (consulte el Capítulo 4: Firewall de Windows).
- Asegúrese de que el IB-E haya tenido tiempo suficiente para reiniciar entre las escrituras/descargas consecutivas.

### 17.3 REINICIO DEL MÓDULO DE IB-E03

El módulo puede restablecerse a valores predeterminados de fábrica. Normalmente, esto no es necesario.

1. Apague el IB-E, ajuste ambos interruptores giratorios a “0”, establezca los interruptores DIP 1 y 2 en la posición OFF (PAGADO) y establezca los interruptores DIP 3 y 4 en la posición ON (ENCENDIDO).



2. Encienda el IB-E y espere a que se iluminen los indicadores de LED centrales.



3. Apague el IB-E y ajuste los interruptores giratorios y los interruptores DIP a los ajustes anteriores (u otros operativos).
4. Encienda el IB y utilícelo normalmente.

Consulte el Manual de Itoh-Denki IB-E e ICE para obtener información adicional:

<http://itohdenki.com/>

## 18 MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ITR

### Mantenimiento preventivo general

El mantenimiento preventivo nos ahorrará un valioso tiempo de inactividad, costos de energía desperdiciada y aumentará la vida útil de los componentes. Un sistema de registro preciso hará un seguimiento del historial de servicio del componente. Los intervalos de mantenimiento periódicos pueden variar con la carga, la velocidad, las horas de funcionamiento, la temperatura ambiente, la humedad, etc. Los intervalos se pueden establecer con un mantenimiento bastante frecuente al principio y luego alargando los intervalos según lo justifique la observación de la necesidad, según el historial. El siguiente cronograma se basa en 5 días por semana, 8 horas por día de operación bajo condiciones normales.

### Diariamente

- Escuche si nota ruidos o vibraciones inusuales.
- Inspeccione visualmente para ver si las secciones de la cinta transportadora contienen suciedad.
- Revise que todos los protectores de seguridad estén en su lugar.
- Revise que no haya piezas ni pernos flojos.
- Escuche para confirmar que no haya fugas de aire.

### Semanalmente

- Revise los ajustes de PSI adecuados de los reguladores de aire.
- Revise los recipientes de los filtros de aire para verificar que no haya agua acumulada.

 <b>WARNING</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se prohíbe caminar o treparse a la cinta transportadora.</li><li>• Se debe tener cuidado al realizar el servicio de cualquier cinta transportadora para evitar lesiones accidentales.</li><li>• Todas las piezas móviles son potencialmente peligrosas.</li></ul>

### Sistemas de aire

El mejor mantenimiento preventivo para cualquier dispositivo operado por aire es el aire limpio. El aire sucio hará que los dispositivos neumáticos sean pegajosos y no funcionarán correctamente. Para garantizar el rendimiento continuo de los filtros, controle el drenaje del recipiente del filtro/regulador cada semana.

Para drenar manualmente el recipiente, pulse el botón de empuje en la parte inferior del recipiente. Deje que todo el líquido acumulado se agote hasta que oiga que se ha escapado del aire.

 <b>WARNING</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• No realice mantenimiento en la cinta transportadora hasta asegurarse de que los controles de arranque, incluidos los interruptores de seguridad del motor, estén bloqueados y que no los puede encender ninguna persona que no sea la que realiza el mantenimiento.</li><li>• Si hay más de una persona realizando trabajos en la cinta transportadora, CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DEBE TENER UNA LLAVE DEL BLOQUEO DE LA ALIMENTACIÓN. La presión de aire debe apagarse en el área de trabajo. Se debe eliminar la energía de todos los dispositivos neumáticos para evitar accidentes en el dispositivo.</li><li>• Revise que se vuelvan a ajustar las piezas flojas y que se vuelvan a instalar los protectores.</li><li>• Asegúrese de que el personal esté alejado del equipo de la cinta transportadora antes de volver a arrancar el sistema.</li></ul>

## 18.1 GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ITR, CONTINUACIÓN

	Problema	Causa posible	Solución
1.	El rodillo eléctrico no gira	El rodillo del ITR no está instalado correctamente	Compruebe que el Power Rodillo esté correctamente insertado en el bastidor. Ajustar según sea necesario.
			Compruebe que el tubo y las tapas de los extremos no están en contacto con el marco, los rieles laterales u otras piezas. El Power Rodillo debe moverse libremente.
		Demasiados rodillos dependientes conectados al rodillo de accionamiento	Inspeccione la zona MDR para asegurarse de que el número correcto de rodillos esté correctamente relacionado con el rodillo motorizado. Consulte el Manual de IOM para obtener información adicional.
		Cable de alimentación extendido extensamente	Inspeccione el cable en busca de dobleces o grietas en el cableado.
		Compruebe que los ejes del Power Rodillo estén correctamente montados con los soportes correspondientes. Se requiere un montaje adecuado para la rotación del tubo.	Para motores de la serie FE, un soporte que fija el eje lateral del cable. Para los motores de las series FS/FP/FH, los dos soportes aseguran los ejes del lado del cable y los ejes con resorte.
		Cuando los rodillos se ejecuten de forma dependiente, compruebe que el número de rodillos ejecutado sea adecuado para el modelo concreto de Power Rodillo que se está utilizando.	Compruebe la presión de aire en el conjunto de toma. Asegúrese de que la tensión de la correa sea adecuada.
		Compruebe que el cable de alimentación esté en buenas condiciones, sin retorcimiento ni dobleces graves en el cable que pudiera indicar cables rotos. Compruebe también si hay cortes en el cable de alimentación o en los cables cerca del extremo del conector.	Localizar y corregir la interferencia.
			Instale la correa correctamente.
2.	Estado del LED	LED rojo APAGADO, LED verde APAGADO, LED naranja APAGADO	Compruebe que la fuente de alimentación esté encendida.
			Compruebe que la tarjeta esté correctamente conectada. Consulte el manual de IOM.

Problema	Causa posible	Solución
	LED rojo ENCENDIDO, LED verde ENCENDIDO, LED naranja ENCENDIDO si el sensor está bloqueado	Mida el voltaje, se requiere una CC estable de 24 V.  Compruebe que el conector del motor esté correctamente enchufado en la tarjeta y luego apague la señal de funcionamiento/sensor.  Protección térmica activa: el motor o la tarjeta alcanzan el límite térmico, el motor no funciona hasta un minuto después de la tarjeta, o el motor se ha enfriado por debajo del límite térmico. Considere las posibles causas de por qué el Power Rodillo alcanza el límite térmico; tiempos de ciclo, temperatura ambiente, cambios de carga, rodillo que no gira libremente, etc. No retire la alimentación de la tarjeta para restablecer el error; pueden producirse daños.
	LED rojo APAGADO, LED verde ENCENDIDO, LED naranja ENCENDIDO si el sensor está bloqueado	Compruebe que el sensor esté correctamente conectado en la posición correcta y que sea el voltaje adecuado. Consulte el manual de IOM.  Si la señal de funcionamiento procede de un dispositivo en una fuente de alimentación independiente, compruebe que las líneas de 0 V están conectadas entre la fuente de alimentación del dispositivo y la fuente de alimentación de las tarjetas de controlador.  Si está utilizando una señal de funcionamiento, compruebe que el cableado a CN2 esté correctamente colocado y conectado correctamente, consulte la página 4 del manual. Compruebe también que el interruptor DIP 2-8 está encendido para el funcionamiento.
		Si la tarjeta está configurada en la zona, el interruptor DIP 2-6 está ENCENDIDO y la zona inferior se detienen y están ocupadas, entonces el rodillo no se ejecutará. Si la tarjeta está configurada en el extremo de la zona y el interruptor 2-6 está APAGADO, la zona acumulará el producto en el sensor. Consulte el manual de IOM.  Sustituir el rodillo.
3.	LED intermitente	Muchas opciones  Consulte el Manual de IOM para obtener información detallada O consulte los manuales de la tarjeta del controlador de ITOH Denki adecuados para obtener más opciones.

	Problema	Causa posible	Solución
4.	Rodillos “bailando” o girando incontrolablemente	Demasiadas zonas en un circuito de control de ITR	Ajuste la configuración del interruptor DIP de bloqueo de dirección. Consulte el Manual de IOM para obtener información adicional.
		Fuente de alimentación no centrada en la cadena de zonas	Localice y ajuste la fuente de alimentación para corregir el problema de suministro actual.
		Fuente de alimentación no distribuida de manera similar	Establezca la tarjeta en Acumulación básica. Consulte el Manual de IOM para obtener información adicional.
		Mezcla de tarjetas del controlador	Dentro de la línea de productos de transporte de ITR, solo puede utilizar tarjetas FP o FN dentro de una cadena. Consulte el Manual de IOM para obtener información adicional.
		Problema de fuente de alimentación	Si no se adquiere la fuente de alimentación de MHS, consulte las instrucciones de funcionamiento de los fabricantes.
		Múltiples unidades de fuente de alimentación conectadas	La línea de 0 V de todas las fuentes de alimentación conectadas dentro de una “unidad” de la cinta transportadora debe estar conectada. Consulte el Manual de IOM para obtener información adicional.
5.	Zona de entrada no activa o en funcionamiento	Necesidad de señal de entrada	Instale el kit de sensor de arranque MHS o proporcione una señal de funcionamiento de 24 V.
		Conexión suelta entre las tarjetas del controlador	Inspeccione y ajuste los cables de conexión según sea necesario.
6.	Zona de descarga no liberada	Flujo descendente enviando sin proporcionar la señal de “liberación”	Asegúrese de que el sensor fotoeléctrico y el reflector están alineados.
		No se proporciona la señal de “liberación”	Utilizar conexión PLC o sensor fotoeléctrico y reflector para proporcionar señal abierta de descarga a la zona.
7.	Una zona sin giro	Se pierde conexión	Compruebe todos los cables trenzados para asegurarse de que están correctamente insertados.
		Cable conector suelto	Compruebe toda la conexión rápida dentro del cableado de alimentación para asegurarse de que está correctamente conectada.
8.	La tarjeta del controlador está continuamente averiada	Suministro insuficiente de energía	Inspeccione para ver si la fuente de alimentación está transmitiendo el voltaje correcto.
		Fuente de alimentación no conectada correctamente a la línea de suministro de 24 V	Inspeccione los puntos de terminación para asegurarse de que el cableado sea adecuado. Ajuste en consecuencia. Consulte el Manual de IOM para obtener información adicional.

	Problema	Causa posible	Solución
		Cojinete incorrecto en el soporte de la rueda o rodillo dependiente	Sustituya el componente desgastado para aliviar el estrés adicional en el rodillo ITR.
9.	Los rodillos giran lentamente	Hay demasiadas zonas conectadas a la unidad de la fuente de alimentación	Consulte el Manual de IOM para garantizar la configuración correcta entre las tarjetas del controlador y la unidad de la fuente de alimentación.
		Configuración incorrecta del interruptor DIP en la tarjeta del controlador	Compruebe que el ajuste del interruptor DIP de 1-6 está correctamente ajustado en OFF (APAGADO) para la velocidad interna (control del interruptor giratorio). Consulte el Manual de IOM para obtener más información.
10.	Las tarjetas del controlador se averían regularmente en UBT	Problema de programación. Rodillos de correa de transferencia funcionando en todo momento	Los rodillos ITR que impulsan las bandas de transferencia solo tienen que funcionar cuando se proporciona la señal a UBT para desviar el producto.
11.	Límite térmico alcanzado	La tarjeta del controlador o el rodillo están sobre calentados	Compruebe la temperatura ambiente. Consulte el Manual de IOM para conocer los rangos de temperatura aceptables.
		Placa trasera de la tarjeta del controlador sin tocar el marco de la cinta transportadora	Inspeccione la superficie de la placa de montaje/cinta transportadora para garantizar una conexión de superficie completa para lograr una disipación de calor máxima.
		Exceso de fricción o arrastre en rodillo motorizado	Inspeccione el área alrededor del rodillo para asegurarse de que no haya goma ni de que el rodillo esté presente por fricción adicional.
12	Elevador eléctrico	El elevador no funciona	Compruebe que el interruptor a los motores esté correctamente ajustado. Compruebe la configuración de la tarjeta EZ24.

## 19 PIEZAS DE RECAMBIO INTELLIROL

### 19.1 IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO

Esta sección se utiliza para identificar piezas que pueden requerir sustitución durante la vida útil de la cinta transportadora. Las piezas, que pertenecen específicamente a las cintas transportadoras de MHS Conveyor, están incluidas con ilustraciones. Se publica una “Lista de repuestos recomendados” para todos los pedidos de cintas transportadoras de 20.000 USD o más. Esta lista de repuestos se envía al comprador aproximadamente (2) semanas después de recibir la orden. Incluye los números de piezas, descripción, precio y cantidades recomendadas para tener a mano para realizar mantenimiento. Si no puede ubicar este documento, puede obtener otro poniéndose en contacto con Servicios de vida útil de MHS al 231-798-4547.

### 19.2 EXPLICACIONES DEL NIVEL DE PRIORIDAD DE LOS REPUESTOS

#### Nivel n.º 1

**La falla de un repuesto con nivel de prioridad n.º 1 (pieza de nivel “A”) puede provocar un interrupción importante en el desempeño del sistema.**

Los repuestos con nivel de prioridad 1 deben estar a mano y disponibles para sustituirse en caso de falla de un componente que pudiera cerrar una función crítica de un sistema de cinta transportadora.

Los repuestos con nivel de prioridad 1 incluyen motores, reductores de engranajes, motorreductor, rodillos motorizados, válvulas solenoides neumáticas y componentes relacionados. La mayoría de estas piezas se compran de proveedores de MHS Conveyor y tienen su propia garantía por medio de estos proveedores. Para obtener más información sobre la garantía, consulte Garantía de equipos de MHS Conveyor .

#### Nivel n.º 2

**La falla de un repuesto con nivel de prioridad 2 (pieza de nivel “B”) generalmente es gradual y no debería provocar una interrupción importante en el sistema.**

Los repuestos con nivel de prioridad 2 son piezas requeridas para la operación de sistemas pulidos y para el mantenimiento preventivo o mecánico regular.

Los repuestos con nivel de prioridad 2 incluyen cadenas de rodillos, piñones, poleas de correa, rodillos, cilindros neumáticos y otras piezas relacionadas cuya falla no debería detener el sistema de la cinta transportadora de repente. Estas piezas tienden a desgastarse gradualmente y no se conoce que fallen de inmediato.

#### Nivel n.º 3

**Los repuestos con nivel de prioridad n.º 3 (pieza de nivel “C”) rara vez fallan y se pueden obtener fácilmente.**

Los repuestos con nivel de prioridad 3 son piezas que rara vez fallan o el cliente puede utilizarlas de manera opcional.

### 19.3 PIEZAS DE REPUESTO - ITOH FE60 MDR

REPLACEMENT PARTS for ITOH FE-60 MOTORIZED ROLLER STANDARD ASSEMBLIES				
Item #	Description	(1) FIXING BRKT HEX AXLE-UP	Replacement Rollers	Description
1139544	ROLLER,ASY ITR 13.25BF 2G	FLAT	1139545	ROLLER,ITR 13.25BF 2G
1138727	ROLLER,ASY ITR 16BF 2G	FLAT	1138722	ROLLER,ITR 16BF 2G
1143630	ROLLER,ASY ITR 16BF 2G	POINT	1138722	ROLLER,ITR 16BF 2G
1140370	ROLLER,ASY ITR 16BF 2G CTD	FLAT	1140375	ROLLER,ITR 16BF 2G CTD
1138728	ROLLER,ASY ITR 22BF 2G	FLAT	1138723	ROLLER,ITR 22BF 2G
1142531	ROLLER,ASY ITR 22BF 2G	POINT	1138723	ROLLER,ITR 22BF 2G
1140371	ROLLER,ASY ITR 22BF 2G CTD	FLAT	1140376	ROLLER,ITR 22BF 2G CTD
1138729	ROLLER,ASY ITR 28BF 2G	FLAT	1138724	ROLLER,ITR 28BF 2G
1140372	ROLLER,ASY ITR 28BF 2G CTD	FLAT	1140377	ROLLER,ITR 28BF 2G CTD
1138730	ROLLER,ASY ITR 34BF 2G	FLAT	1138725	ROLLER,ITR 34BF 2G
1144662	ROLLER,ASY ITR 34BF 2G	POINT	1138725	ROLLER,ITR 34BF 2G
1140373	ROLLER,ASY ITR 34BF 2G CTD	FLAT	1140378	ROLLER,ITR 34BF 2G CTD

Reference DWG. 130S001

### 19.4 PIEZAS DE REPUESTO - NORMAS DE LA TARJETA DEL CONTROLADOR ITOH

REPLACEMENT PARTS for ITOH DRIVERCARD STANDARD ASSEMBLIES	
Replacement Drivercard	Description
CB-02	DRIVERCARD, ITOH PM486 SERIES
1116036	DRIVERCARD, ITOH CB-016P7
1143591	DRIVERCARD, ITOH CB-016BP7
1153054	DRIVERCARD, ITOH CB-016N7
1153930	DRIVERCARD, ITOH CBM-105FP
1157157	DRIVERCARD, ITOH CBM-105FN
1101261	DRIVERCARD, ITOH HB-510P
1108863	DRIVERCARD, ITOH HB-510BP, BRAKE CONTROL
1166286	DRIVERCARD, ITOH IB-E03BP
1131443	DCM, 4-ZONE CONTROLLER

## 19.5 JUNTAS TÓRICAS DE ACCIONAMIENTO Y DEPENDIENTES

REPLACEMENT PARTS - DRIVE AND SLAVE O-RINGS			
Item #	Description	Roller Centers	Application
E0005536	ORING,3/16DIA X 9.5" HT BLUE ITR 3"CTR	3"	STRAIGHT SLAVE
1142656	ORING,3/16 DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	2"	STRAIGHT SLAVE
1137420	ORING,3/16 DIA X 8.688 HT BLUE	2.50"	STRAIGHT SLAVE
1127703	ORING,3/16 DIA X 11" HT BLUE ITR 4"CTR	4"	STRAIGHT SLAVE
1102748	ORING,.210" DIA X 9.4" HT RED	3"	CURVE SLAVE
1102845	ORING,.210" DIA. X 11.5" HT RED	4.27"	CURVE DRIVE
1103665	ORING,3/16" DIA X 13" HT BLUE	N/A	SPUR (Clockwise Twist)
1133173	ORING,88A .218" DIA X 20-1/2" BLACK	N/A	UBT (Clockwise Twist)

## 19.6 SEÑALES DE FUNCIONAMIENTO PARA LA TARJETA DEL CONTROLADOR CB-016

RUN SIGNAL HARNESS FOR CB-016 DRIVER CARD		
Item No.	Description	Application
1144782	ELEC,ITR ACCUMULATION CURVE,1 MR, CB-016 PRESSURE SWITCH, LH/RH	USED TO POWER (1) ITR ROLLER FROM DOWNSTREAM NBC
1144783	ELEC,ITR ACCUMULATION CURVE,2 MR, CB-016 PRESSURE SWITCH, LH/RH	USED TO POWER (2) ITR ROLLER FROM DOWNSTREAM NBC
1146833	ELEC,ITR ACCUMULATION CURVE,3 MR, CB-016 PRESSURE SWITCH, LH/RH	USED TO POWER (3) ITR ROLLER FROM DOWNSTREAM NBC
1146832	ELEC,ITR ACCUMULATION CURVE,4 MR, CB-016 PRESSURE SWITCH, LH/RH	USED TO POWER (4) ITR ROLLER FROM DOWNSTREAM NBC

## 19.7 CABLES GENERALES, CONECTORES Y KITS

GENERAL CABLES, CONNECTOR, & KITS		
Item No.	Description	Application
1167713	KIT,CTRLS-PE ZONE START-HB-FIELD MOUNT	USED TO START HB-510 DOWNSTREAM ZONE
1167714	ASY,CTRLS-PE ZONE START-HB-FACTORY MOUNT	USED TO START HB-510 DOWNSTREAM ZONE
1125371	KIT,CH TRANSITION C6 TO CRUZ - BOTH SIDE	CH TRANSITION C6 TO CRUZ
1152538	ASY,CTRLS-PRSS SWTCH-CB TO NBC-FACTORY MOUNT	USED FOR CURVES TO INTERFACE WITH NBC CHARGE END
1157661	ASY,CTRLS-PRSS SWTCH-HB TO NBC-FACTORY MOUNT	USED FOR CURVES TO INTERFACE WITH NBC DISCHARGE END
1207178	ELEC,ITR,POWER SUPPLY-SPlice INSTALLATION	USED FOR SPLICE INSTALLATION
1120174	CONNECTOR, SIGNAL SPLICE	USED WITH RED RELEASE SIGNAL HARNESS

## 19.8 CABLEADO DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR ITR 24 VCC

INTELLIROL 24VDC POWER HARNESS		
Item No.	Description	Application
1129502	HARNESS,ITR-POWER-10AWG-12.5'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1102286	HARNESS,ITR-POWER-10AWG-10.5'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1102287	HARNESS,ITR-POWER-10AWG-8'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1102288	HARNESS,ITR-POWER-10AWG-5.5'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1102289	HARNESS,ITR-POWER-10AWG-3'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1143291	HARNESS,ITR-POWER-10AWG-10'-MALE-PIGTAIL	POWER CABLE W/ MALE CONNECT ONLY
1145665	HARNESS,ITR-POWER-10AWG-10'-FEMALE-PIGTAIL	POWER CABLE W/ FEMALE CONNECT ONLY
1161502	HARNESS,ITR-PWR INTRPT-10AWG-4"-COMMON CONDUCTOR	USED BETWEEN POWER SUPPLIES TO CONNECT COMMONS
1138166	HARNESS,ITR-POWER-10AWG-33'-(10 METER)	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
3M567	CONNECTOR, POWER SPLICE 10 AWG	---
MALE/MALE POWER HARNESS		
1141545	HARNESS,ITR-POWER-10AWG-4"-MALE/MALE CONN	USE TO CHANGE POWER FLOW
1134347	HARNESS,POWER,10AWG,1' MALE CONN BOTH ENDS, GENDER BENDER	USE TO CHANGE POWER FLOW
1134348	HARNESS,POWER,10AWG,3'-MALE CONN BOTH ENDS-GENDER BENDER	USE TO CHANGE POWER FLOW
1134349	HARNESS,POWER,10AWG,5.5' MALE CONN BOTH ENDS, GENDER BENDER	USE TO CHANGE POWER FLOW
FEMALE/FEMALE POWER HARNESS		
1141549	HARNESS,ITR-POWER-10AWG-4"-FEMALE/FEMALE CONN	USE TO CHANGE POWER FLOW
1134344	HARNESS,POWER,10AWG,1' FEMALE CONN BOTH ENDS, GENDER BENDER	USE TO CHANGE POWER FLOW
1134345	HARNESS,POWER,10AWG,3' FEMALE CONN BOTH ENDS, GENDER BENDER	USE TO CHANGE POWER FLOW
1134346	HARNESS,POWER,10AWG,5.5' FEMALE CONN BOTH ENDS, GENDER BENDER	USE TO CHANGE POWER FLOW

## 19.9 CABLES DE COMUNICACIÓN CAT5

DRIVER CARD - Cat5E COMMUNICATION CABLE		
Item No.	Description	Application
E0034025	CABLE,CAT5E 3' GRAY	COMM. CABLE BETWEEN DRIVER CARDS
E0034026	CABLE,CAT5E 5' GRAY	COMM. CABLE BETWEEN DRIVER CARDS
E0034027	CABLE,CAT5E 7' GRAY	COMM. CABLE BETWEEN DRIVER CARDS
E0030796	CABLE,CAT5E 10' GRAY	COMM. CABLE BETWEEN DRIVER CARDS
E0009905	CABLE,CAT5E 14' GRAY	COMM. CABLE BETWEEN DRIVER CARDS
E0009904	CABLE,CAT5E 25' GRAY	COMM. CABLE BETWEEN DRIVER CARDS

## 19.10 CABLEADO DE SEÑALES DE FUNCIONAMIENTO PARA LA TARJETA DEL CONTROLADOR CB-016

RUN SIGNAL HARNESS FOR CB-016 DRIVER CARD		
Item No.	Description	Application
1144782	ELEC,ITR ACCUMULATION CURVE,1 MR, CB-016 PRESSURE SWITCH, LH/RH	USED TO POWER (1) ITR ROLLER FROM DOWNSTREAM NBC
1144783	ELEC,ITR ACCUMULATION CURVE,2 MR, CB-016 PRESSURE SWITCH, LH/RH	USED TO POWER (2) ITR ROLLER FROM DOWNSTREAM NBC
1146833	ELEC,ITR ACCUMULATION CURVE,3 MR, CB-016 PRESSURE SWITCH, LH/RH	USED TO POWER (3) ITR ROLLER FROM DOWNSTREAM NBC
1146832	ELEC,ITR ACCUMULATION CURVE,4 MR, CB-016 PRESSURE SWITCH, LH/RH	USED TO POWER (4) ITR ROLLER FROM DOWNSTREAM NBC

## 19.11 CABLES GENERALES, CONECTORES Y KITS

GENERAL CABLES, CONNECTOR, & KITS		
Item No.	Description	Application
1167713	KIT,CTRLS-PE ZONE START-HB-FIELD MOUNT	USED TO START HB-510 DOWNSTREAM ZONE
1167714	ASY,CTRLS-PE ZONE START-HB-FACTORY MOUNT	USED TO START HB-510 DOWNSTREAM ZONE
1125371	KIT,CH TRANSITION C6 TO CRUZ - BOTH SIDE	CH TRANSITION C6 TO CRUZ
1152538	ASY,CTRLS-PRSS SWTCH-CB TO NBC-FACTORY MOUNT	USED FOR CURVES TO INTERFACE WITH NBC CHARGE END
1157661	ASY,CTRLS-PRSS SWTCH-HB TO NBC-FACTORY MOUNT	USED FOR CURVES TO INTERFACE WITH NBC DISCHARGE END
1207178	ELEC,ITR,POWER SUPPLY-SPICE INSTALLATION	USED FOR SPICE INSTALLATION
1120174	CONNECTOR, SIGNAL SPLICE	USED WITH RED RELEASE SIGNAL HARNESS

## 19.12 CABLE, EXTENSIÓN DEL MOTOR UTILIZADO CON CBM-105, CB-016 o HB-510

CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH CBM-105, CB-016 OR HB-510		
Item No.	Description	Application
1138704	600 <b>USED W/ CBM-105, CB-016 &amp; HB-510</b>	EXTEND DISTANCE BETWEEN DRIVER CARDS & ROLLER
1138705	1200 <b>USED W/ CBM-105, CB-016 &amp; HB-510</b>	EXTEND DISTANCE BETWEEN DRIVER CARDS & ROLLER
1138706	2700 <b>USED W/ CBM-105, CB-016 &amp; HB-510</b>	EXTEND DISTANCE BETWEEN DRIVER CARDS & ROLLER

## 19.13 CABLE, EXTENSIÓN DEL MOTOR UTILIZADO CON IB-E03

CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH IB-E03		
Item No.	Description	Application
1135339	CABLE,MOTOR EXTENSION,600MM ITOH M-F-EXT-10PIN-600, <b>USE W/ IB-N03/IB-E/HBM-604/BRAKE</b>	EXTEND DISTANCE BETWEEN DRIVER CARDS & ROLLER
1135340	CABLE,MOTOR EXTENSION,1200MM ITOH M-F-EXT-10PIN-1200, <b>USE W/ IB-N03/IB-E/HBM-604/BRAKE</b>	EXTEND DISTANCE BETWEEN DRIVER CARDS & ROLLER
1135341	CABLE,MOTOR EXTENSION,2700MM ITOH M-F-EXT-10PIN-2700, <b>USE W/ IB-N03/IB-E/HBM-604/BRAKE</b>	EXTEND DISTANCE BETWEEN DRIVER CARDS & ROLLER

## 19.14 RODILLOS REVESTIDOS

COATED ROLLERS	
Item No.	Description
<b>Non-Motorized Roller</b>	
1134693	ROLLER,18ITR 1.9CTD PRBG-1/8"BLK URE SLV (16BF)
1132204	ROLLER,24ITR 1.9CTD PRBG-1/8"BLK URE SLV (22BF)
1131724	ROLLER,30ITR 1.9CTD PRBG-1/8"BLK URE SLV (28BF)
1140369	ROLLER,36ITR 1.9CTD PRBG-1/8"BLK URE SLV (34BF)
<b>Motorized Roller</b>	
1140375	ROLLER,ITR 16BF 2G CTD ITOH-PM486FE-60-391-D-24-P2-KF-1/8"BLK URE SLV
1140376	ROLLER,ITR 22BF 2G CTD ITOH-PM486FE-60-544-D-24-P2-KF-1/8"BLK URE SLV
1140377	ROLLER,ITR 28BF 2G CTD ITOH-PM486FE-60-696-D-24-P2-KF-1/8"BLK URE SLV
1140378	ROLLER,ITR 34BF 2G CTD ITOH-PM486FE-60-849-D-24-P2-KF-1/8"BLK URE SLV

## 19.15 CABLEADO DE ALIMENTACIÓN ADICIONAL ITR

INTELLIROL 24VDC POWER HARNESS - INCLINE & DECLINE		
Item No.	Description	Application
<b>INCLINE BED, POWER HARNESS 24" &amp; 30" ZONES, IBE</b>		
1175349	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS-LH,(6) 24Z,IBE,12.5'-BELTED 2MR PER ZONE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1175350	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS-LH,(5) 24Z,IBE,10.5'-BELTED 2MR PER ZONE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1175351	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS-LH,(4) 24Z,IBE,8.5'-BELTED 2MR PER ZONE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1175352	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS-LH,(3) 24Z,IBE,6.5'-BELTED 2MR PER ZONE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1175353	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS-LH,(2) 24Z,IBE,4.5'-BELTED 2MR PER ZONE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1175354	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS-LH,(1) 24Z,IBE,2.5'-BELTED 2MR PER ZONE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1180795	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS-RH,(6) 24Z,IBE,12.5'-BELTED 2MR PER ZONE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1180796	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS-RH,(5) 24Z,IBE,10.5'-BELTED 2MR PER ZONE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1180797	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS-RH,(4) 24Z,IBE,8.5'-BELTED 2MR PER ZONE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1180798	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS-RH,(3) 24Z,IBE,6.5'-BELTED 2MR PER ZONE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1180799	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS-RH,(2) 24Z,IBE,4.5'-BELTED 2MR PER ZONE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1180800	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS-RH,(1) 24Z,IBE,2.5'-BELTED 2MR PER ZONE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS

HARNESS, HB-510 RUN SLAVE (DWG 130E090)		
Item No.	Description	Application
1155865	HARNESS,ITR,RUN SLAVE,HB-510 L=24"	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS

HARNESS, POWER, 10AWG WITH DROPS TO CB/HB 12", 24", AND 30" ZONES		
Item No.	Description	Application
1154912	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS (1)24"Z,2.5'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1149781	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS (2)24"Z,4.5'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1149780	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS (3)24"Z,6.5'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1149779	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS (4)24"Z,8.5'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1149778	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS (5)24"Z,10.5'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1149777	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS (6)24"Z,12.5'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1155918	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS HB-510 SLAVE,(1)24"Z,2.5'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1155917	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS HB-510 SLAVE,(2)24"Z,4.5'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1155916	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS HB-510 SLAVE,(3)24"Z,6.5'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1155915	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS HB-510 SLAVE,(4)24"Z,8.5'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1155914	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS HB-510 SLAVE,(5)24"Z,10.5'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1158808	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS (1)30"Z,3'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1158807	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS (2)30"Z,5.5'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1158806	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS (3)30"Z,8'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1158805	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS (4)30"Z,10.5'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1160080	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS (2)30"Z,3'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1160079	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS (4)30"Z,5.5'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1160078	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS (6)30"Z,8'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1160077	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS (8)30"Z,10.5'	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1176465	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS-(1)24"Z,2.5' DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1176464	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS-(2)24"Z,4.5' DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1176463	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS-(3)24"Z,6.5' DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1176462	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS-(4)24"Z,8.5' DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1176461	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS-(5)24"Z,10.5' DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1176469	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS-(1)30"Z,3' DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1176468	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS-(2)30"Z,5.5' DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1176467	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS-(3)30"Z,8' DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1176466	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS-(4)30"Z,10.5' DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS

**HARNESS POWER, LH 10AWG, W/DROPS TO IB-E01 BELTED DECLINE 24", & 30" ZONES**

<b>Item No.</b>	<b>Description</b>	<b>Application</b>
1165498	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS LH,(1) 24Z,IB-E01,2.5' BELTED DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1165497	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS LH,(2) 24Z,IB-E01,4.5' BELTED DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1165496	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS LH,(3) 24Z,IB-E01,6.5' BELTED DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1165495	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS LH,(4) 24Z,IB-E01,8.5' BELTED DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1165494	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS LH,(5) 24Z,IB-E01,10.5' BELTED DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1165493	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS LH,(6) 24Z,IB-E01,12.5' BELTED DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1165601	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS LH,(1) 30Z,IB-E01,3' BELTED DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1165600	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS LH,(2) 30Z,IB-E01,5.5' BELTED DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1165599	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS LH,(3) 30Z,IB-E01,8' BELTED DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1165598	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS LH,(4) 30Z,IB-E01,10.5' BELTED DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS

**HARNESS POWER, RH 10AWG, W/DROPS TO IB-E01 BELTED DECLINE 24", & 30" ZONES**


<b>Item No.</b>	<b>Description</b>	<b>Application</b>
1165504	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS RH,(1) 24Z,IB-E01,2.5' BELTED DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1165503	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS RH,(2) 24Z,IB-E01,4.5' BELTED DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1165502	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS RH,(3) 24Z,IB-E01,6.5' BELTED DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1165501	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS RH,(4) 24Z,IB-E01,8.5' BELTED DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1165500	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS RH,(5) 24Z,IB-E01,10.5' BELTED DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1165499	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS RH,(6) 24Z,IB-E01,12.5' BELTED DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1165605	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS RH,(1) 30Z,IB-E01,3' BELTED DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1165604	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS RH,(2) 30Z,IB-E01,5.5' BELTED DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1165603	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS RH,(3) 30Z,IB-E01,8' BELTED DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS
1165602	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS RH,(4) 30Z,IB-E01,10.5' BELTED DECLINE	24VDC POWER CABLE TO DRIVER CARDS

**HARNESS POWER, LH or RH 10AWG, W/DROPS TO IB-E01 BELTED HORIZONTAL**

<b>Item No.</b>	<b>Description</b>	<b>Application</b>
1166178	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS LH,(4) 30Z,IB-E03,10.5' BELTED HORIZONTAL	BELTED HORIZONTAL
1166181	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS LH,(1) 30Z,IB-E03,3' BELTED HORIZONTAL	BELTED HORIZONTAL
1166180	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS LH,(2) 30Z,IB-E03,5.5' BELTED HORIZONTAL	BELTED HORIZONTAL
1166179	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS LH,(3) 30Z,IB-E03,8' BELTED HORIZONTAL	BELTED HORIZONTAL
1166185	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS RH,(1) 30Z,IB-E03,3' BELTED HORIZONTAL	BELTED HORIZONTAL
1166184	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS RH,(2) 30Z,IB-E03,5.5' BELTED HORIZONTAL	BELTED HORIZONTAL
1166183	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS RH,(3) 30Z,IB-E03,8' BELTED HORIZONTAL	BELTED HORIZONTAL
1166182	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS RH,(4) 30Z,IB-E03,10.5' BELTED HORIZONTAL	BELTED HORIZONTAL

Póngase en contacto con los Servicios de vida útil de MHS para obtener un cableado de alimentación adicional.

## 19.16 CABLEADO, CAMBIO DE GÉNERO

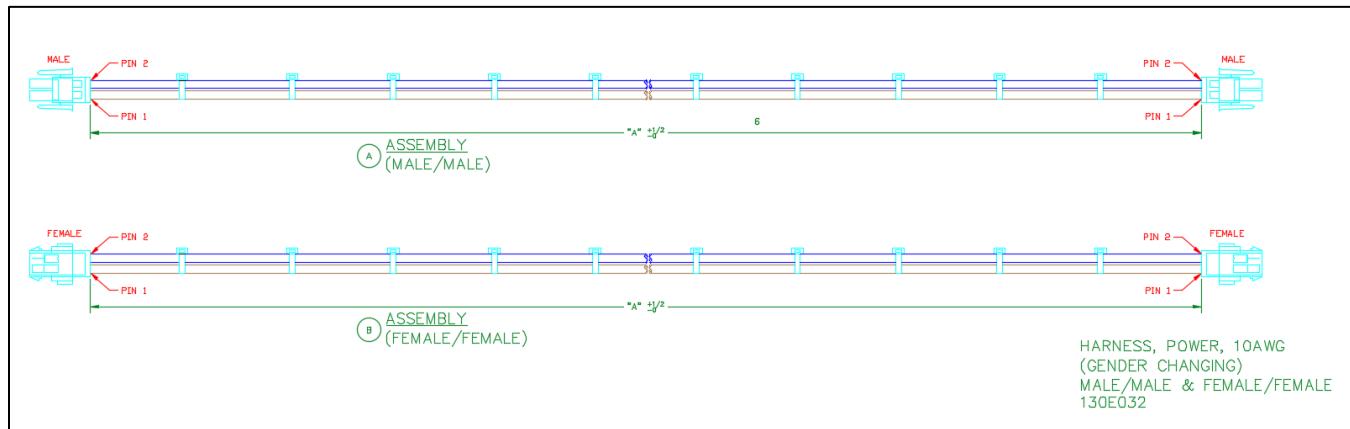

### 19.16.1 Piezas de repuesto: cableado, cambio de género

MALE/MALE POWER HARNESS	
Item No.	Description
1141545	HARNESS, POWER, 10AWG, 0'4"
1134347	HARNESS, POWER, 10AWG, 1'-0"
1134348	HARNESS, POWER, 10AWG, 3'-0"
1134349	HARNESS, POWER, 10AWG, 5'-6"
FEMALE/FEMALE POWER HARNESS	
Item No.	Description
1141549	HARNESS, POWER, 10AWG, 0'4"
1134344	HARNESS, POWER, 10AWG, 1'-0"
1134345	HARNESS, POWER, 10AWG, 3'-0"
1134346	HARNESS, POWER, 10AWG, 5'-6"

Ref Dwg, 130E032

## 19.17 CAMBIO DE SENSOR FOTOELÉCTRICO Y PRESIÓN

<b>General Photoeye Cables &amp; Kit</b>				
<b>Balloon</b>	<b>Item #</b>	<b>Description</b>	<b>Mounted</b>	<b>DWG #</b>
1 - 8	1167713	KIT,P/E ZONE START <b>HB-510</b>	FIELD MOUNTED	130I011

<b>General Photoeye Cables &amp; Kit</b>				
<b>Balloon</b>	<b>Item #</b>	<b>Description</b>	<b>Mounted</b>	<b>DWG #</b>
1 - 6	1165676	KIT,CTRLS-PE ZONE START- <b>IBE</b>	FIELD MOUNTED	130I010

<b>Pressure Switch Kit,CB to NBC</b>				
<b>Balloon</b>	<b>Item #</b>	<b>Description</b>	<b>Mounted</b>	<b>DWG #</b>
ALL	1152711	KIT,ITR-PRSS SWTCH-CB TO NBC	FIELD MOUNTED	130E068

<b>Accumulation Discharge Logic Control LH / RH Pressure Switch Kit,HB to NBC</b>				
<b>Balloon</b>	<b>Item #</b>	<b>Description</b>	<b>Mounted</b>	<b>DWG #</b>
ALL	1157702	KIT,ITR-PRSS SWTCH- <b>HB</b> TO NBC	FIELD MOUNTED	130E099

19.18 SUDARIO

**CRUZchannel SHROUD  
5' Long (ONE SIDE)**

Part Number	Description	Approx. Weight (Lbs.)
E0005540	SHROUD,ACC-ITR-5'-W/WARNING LABEL-CZ CHANNEL	2
1207829	SHROUD,ACC-CZ-5'-W/MHS LABEL	2
1118558	SHROUD,ACC-CZ-5'-L/LABEL	2

**C6 Channel SHROUD  
5' Long (ONE SIDE)**


Part Number	Description	Approx. Weight (Lbs.)
1158487	KIT,ACC-SHRD-C6-5'-W/WARNING LABEL	2
1158488	KIT,ACC-SHRD-C6-5'-L/LABEL	2
1207889	KIT,ACC-SHRD-C6-5'-W/MHS LABEL	2

**ITR GATE SHROUD  
(BOTH SIDES)**


Part Number	Description	Approx. Weight (Lbs.)
1218139	KIT,ACC-SHRD-ITR GATE-39"-W/WARNING LABEL	2

## 19.19 ZONA DE PLATAFORMA DE ACUMULACIÓN RECTA

### 19.19.1 Zona de plataforma recta de 61 cm (24")

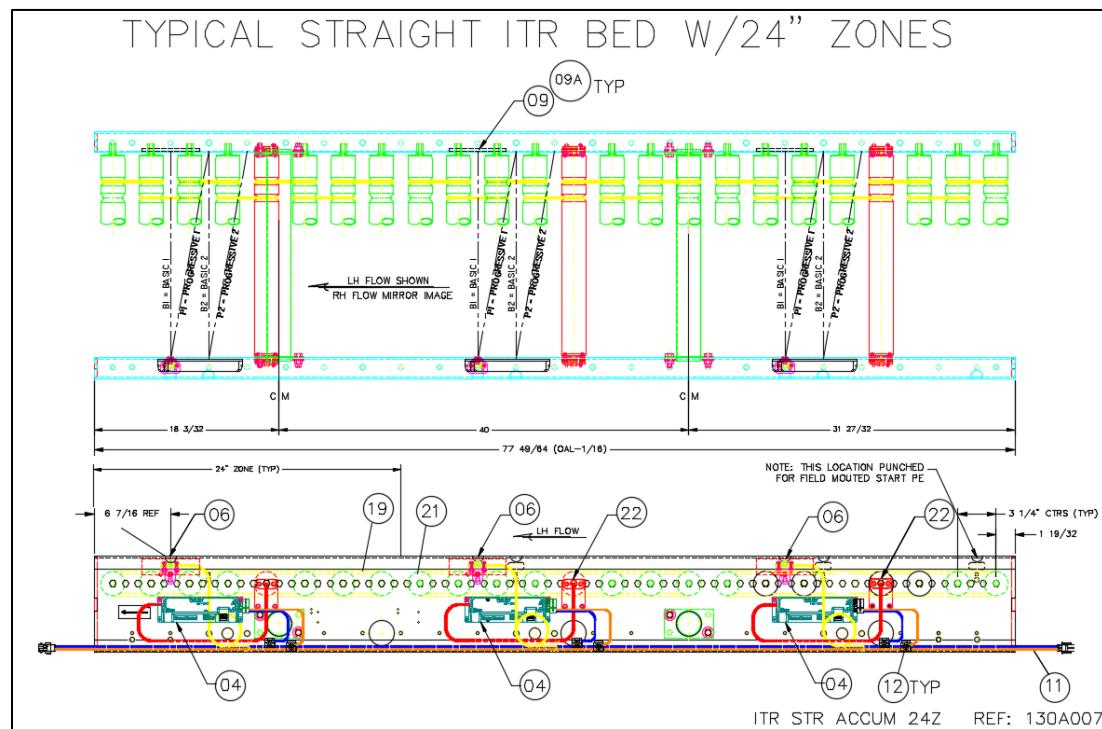

### 19.19.2 Zona de plataforma recta de 76 cm (30")

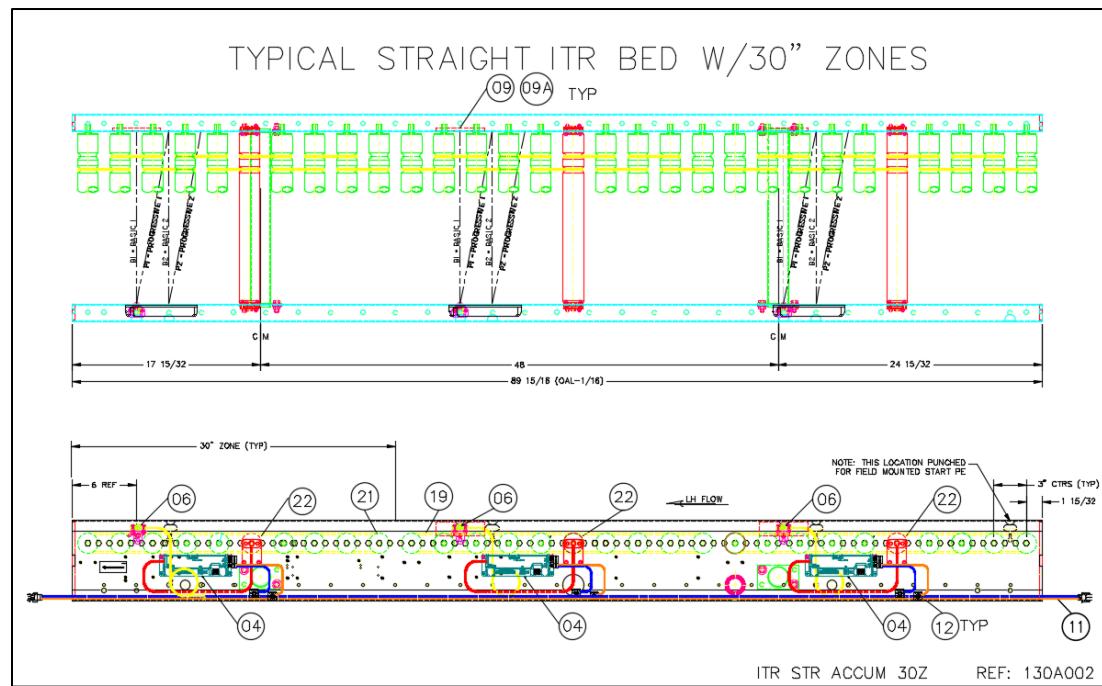


**19.19.3 Piezas de repuesto: Zona de plataforma recta de acumulación ITR de 61 cm (24") y 76 cm (30")**

REPLACEMENT PARTS - ITR ACCUMULATION STRAIGHT BED (24 & 30 Zone)					
BED,ITR-__BF-(HB OR IBE)-CZ-(3RC OR 2RC)- (24Z OR 30Z)- (LH OR RH)-FE60		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
04	DRIVERCARD,ITOH <b>HB-510P</b>	1101261	1101261	1101261	1101261
04	DRIVERCARD,ITOH <b>IB-E03BP</b>	1166286	1166286	1166286	1166286
—	HARNESS,POWER BROWN & BLUE ( <b>NOT BF SPECIFIC</b> )	3'-0" L 1102289	5'-5" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286
—	CABLE,CTRLS-CAT5E-'-GRAY	<b>DRIVER CARD CAT5E COMMUNICATION CABLES</b>			
—	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	<b>REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD</b>			
06	PE,REFLEX TYPE ZL, PNP, DARK OPERATE ( <b>USED WITH HB-510</b> )	1137687	1137687	1137687	1137687
06	PE,REFLEX TYPE ZL, PNP, LIGHT OPERATE ( <b>USED WITH IB-E03</b> )	1163456	1163456	1163456	1163456
9A	PE,REFLECTOR 4-3/8" X 1-1/8"	400004	400004	400004	400004
18	ORING,3/16" DIA X 15.312" HT BLUE FOR ITR 6.5" CTRS (20% STRETCH)	1167247	1167247	1167247	1167247
19	ORING,3/16DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR <b>2"CTR</b>	1142656	1142656	1142656	1142656
19	ORING,3/16 DIA X 9.5" HT BLUE ITR <b>3"CTR</b>	E0005536	E0005536	E0005536	E0005536
21	ROLLER,__ITR 1.9" DIA PLTD (__BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
22	ROLLER,ITR __BF 2G ITOH PM486FE-60 ( <b>USED W/HB-510</b> )	1138722	1138723	1138724	1138725
22	ROLLER,ITR __BF 2G ITOH PM486FE-60 ( <b>USED W/IBE</b> )	1163471	1163472	1163473	1163474

Reference Dwg 130A002 &amp; 130A007

## 19.20 PLATAFORMA RECTA DE TRANSPORTE ITR

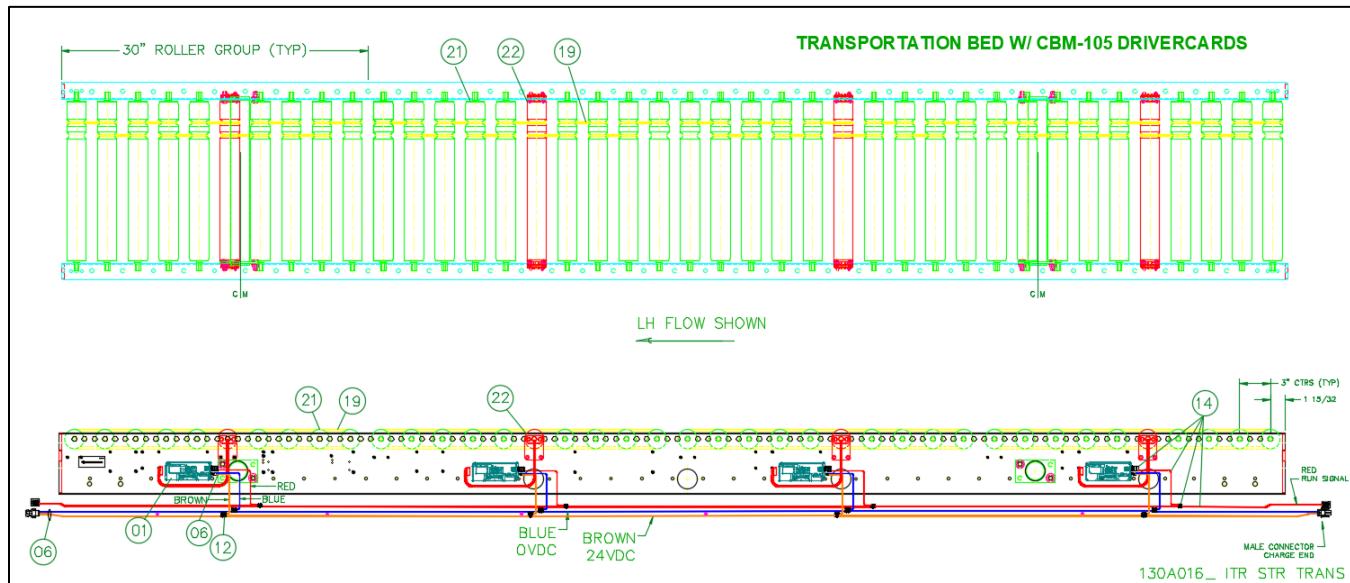


### 19.20.1 Piezas de repuesto: Plataforma recta de transporte ITR

REPLACEMENT PARTS - ITR TRANSPORTATION STRAIGHT BEDS (2RC & 3RC)					
BED,ITR-_BF-CB-C6-(2RC OR 3RC)-30RG-LH/RH-FE60		Width & Item #			
BALLOON	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
1	DRIVERCARD, ITOH <b>CBM-105FP</b>	1153930	1153930	1153930	1153930
6	HARNESS,POWER BROWN & BLUE (NOT BF SPECIFIC)	3'-0" L 1102289	5'-6" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286
14	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD			
12	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567
19	ORING,3/16 DIA X 9.5" HT BLUE ITR 3"CTR	E0005536	E0005536	E0005536	E0005536
19	ORING,3/16 DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142656	1142656	1142656	1142656
21	ROLLER,_ITR 1.9" DIA PLTD PRBG (_BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
22	ROLLER,ITR _BF 2G ITOH PM486FE-60	1138722	1138723	1138724	1138725

Reference Dwg. 130A016

## 19.21 PLATAFORMA DE DESVÍO ITR

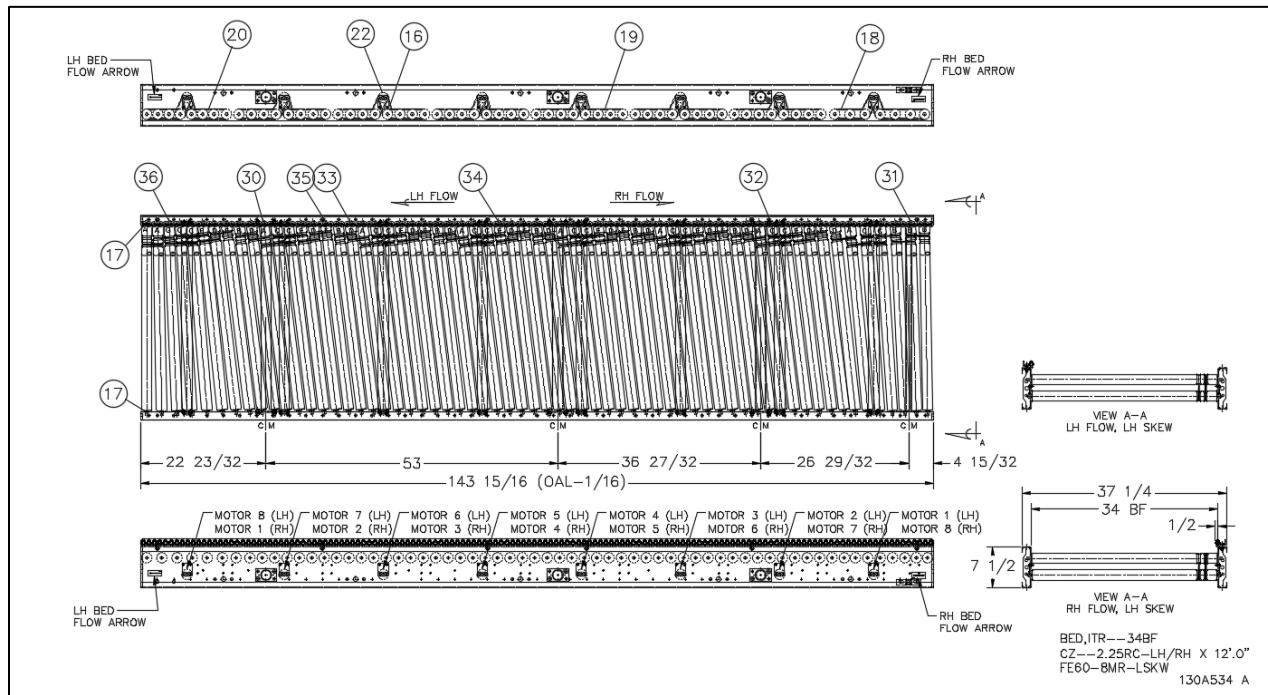


### 19.21.1 Piezas de repuesto: Plataforma de desvío ITR

REPLACEMENT PARTS - ITR SKEW BEDS, 2.25RC,FE60				
Balloon	Description	Width & Item #		
		16 BF	22 BF	28 BF
16	ORING,.210 DIA X 10.0" HT RED	1130498	11304982	11304983
17	ORING,1/2"ID (3/32 WALL)	90530050	90530050	90530050
18	ORING,.210 DIA X9-1/4" HT RED	1142106	1142106	1142106
19	ORING,.210 DIA X 8.5" HT RED	1116838	1116838	1116838
20	ROLLER,16BF ITR SKEW,STYLE A	1194480	1194480	1194480
30	ROLLER,16BF ITR SKEW,STYLE B	1194116	1194123	1194130
31	ROLLER,16BF ITR SKEW,STYLE C	1194117	1194124	1194131
32	ROLLER,16BF ITR SKEW,STYLE D	1194118	1194125	1194132
33	ROLLER,16BF ITR SKEW,STYLE E	1194119	1194126	1194133
34	ROLLER,16BF ITR SKEW,STYLE F	1194120	1194127	1194134
35	ROLLER,16BF ITR SKEW,STYLE G	1194121	1194128	1194135
---	WHEEL SKATE 7/8DIA X 1/4BORE	E0031762	E0031762	E0031762
22	ROLLER,ITR BF 2G ITOH PM486FE-60	1138722	1138723	1138724
---	DRIVERCARD,ASY ITOH CBM-105FP	1153930	1153930	1153930
---	CABLE,MOTOR EXTENSION,600MM,ITOH M-F-EXT-9PIN-600	1138704	1138704	1138704
ROLLER GROUP				
15RG	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS,(4),5.5',ITR SKEW	1193743	1193743	1193743
15RG	HARNESS,RUN SIGNAL,W/DROPS,(4),5.5',ITR SKEW	1193747	1193747	1193747
17RG	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS,(7),10.5',ITR SKEW	1193742	1193742	1193742
17RG	HARNESS,RUN SIGNAL,W/DROPS,(7),10.5',ITR SKEW	1193746	1193746	1193746
18RG	HARNESS,POWER,10AWG,W/DROPS,(8),12.5',ITR SKEW	1193741	1193741	1193741
18RG	HARNESS,RUN SIGNAL,W/DROPS,(8),12.5',ITR SKEW	1193745	1193745	1193745


Reference Dwg: 130A534

## 19.22 CURVAS DE ACUMULACIÓN ITR


### 19.22.1 Curva de 45 grados acumulada ITR CruzChannel

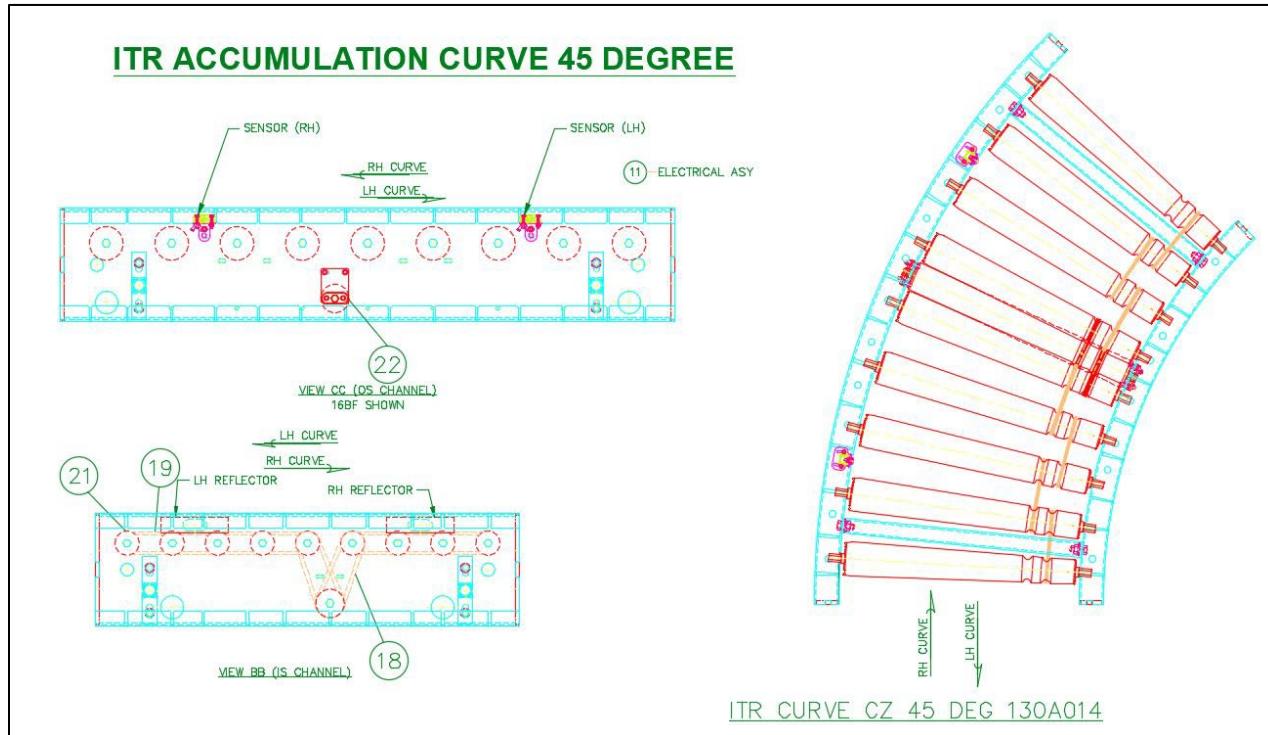

### 19.22.2 Curva de 60 grados acumulada ITR CruzChannel

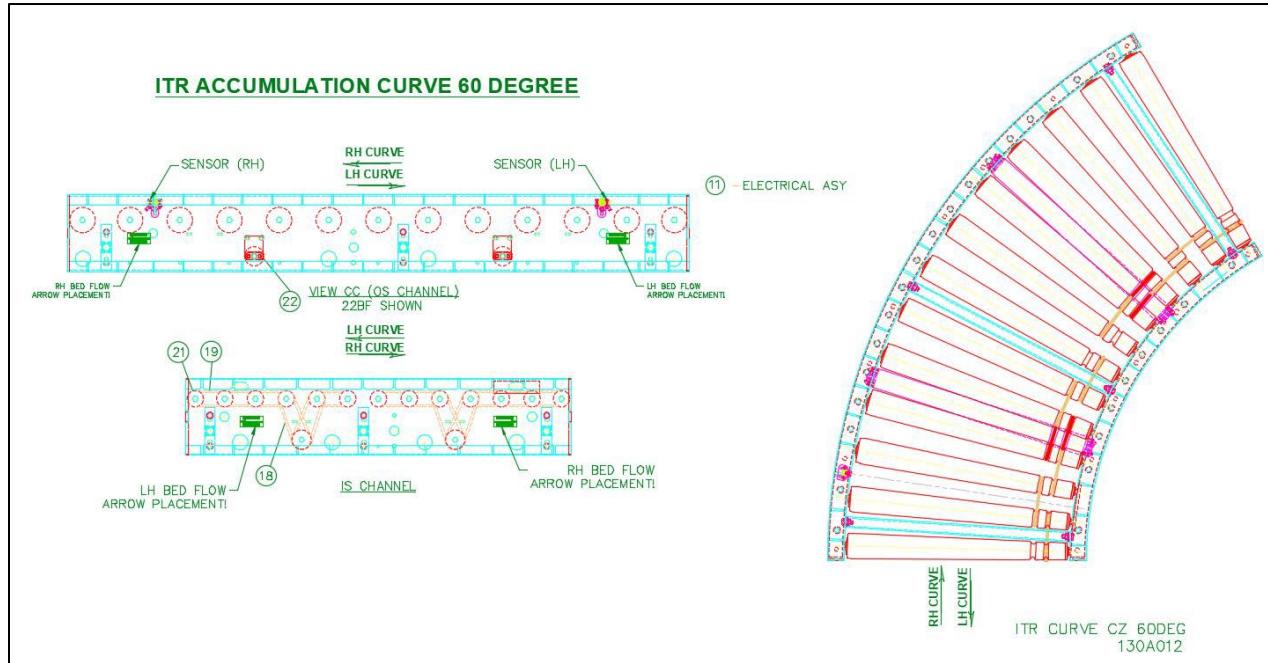

*19.22.3 Curva de 90 grados acumulada ITR CruzChannel*

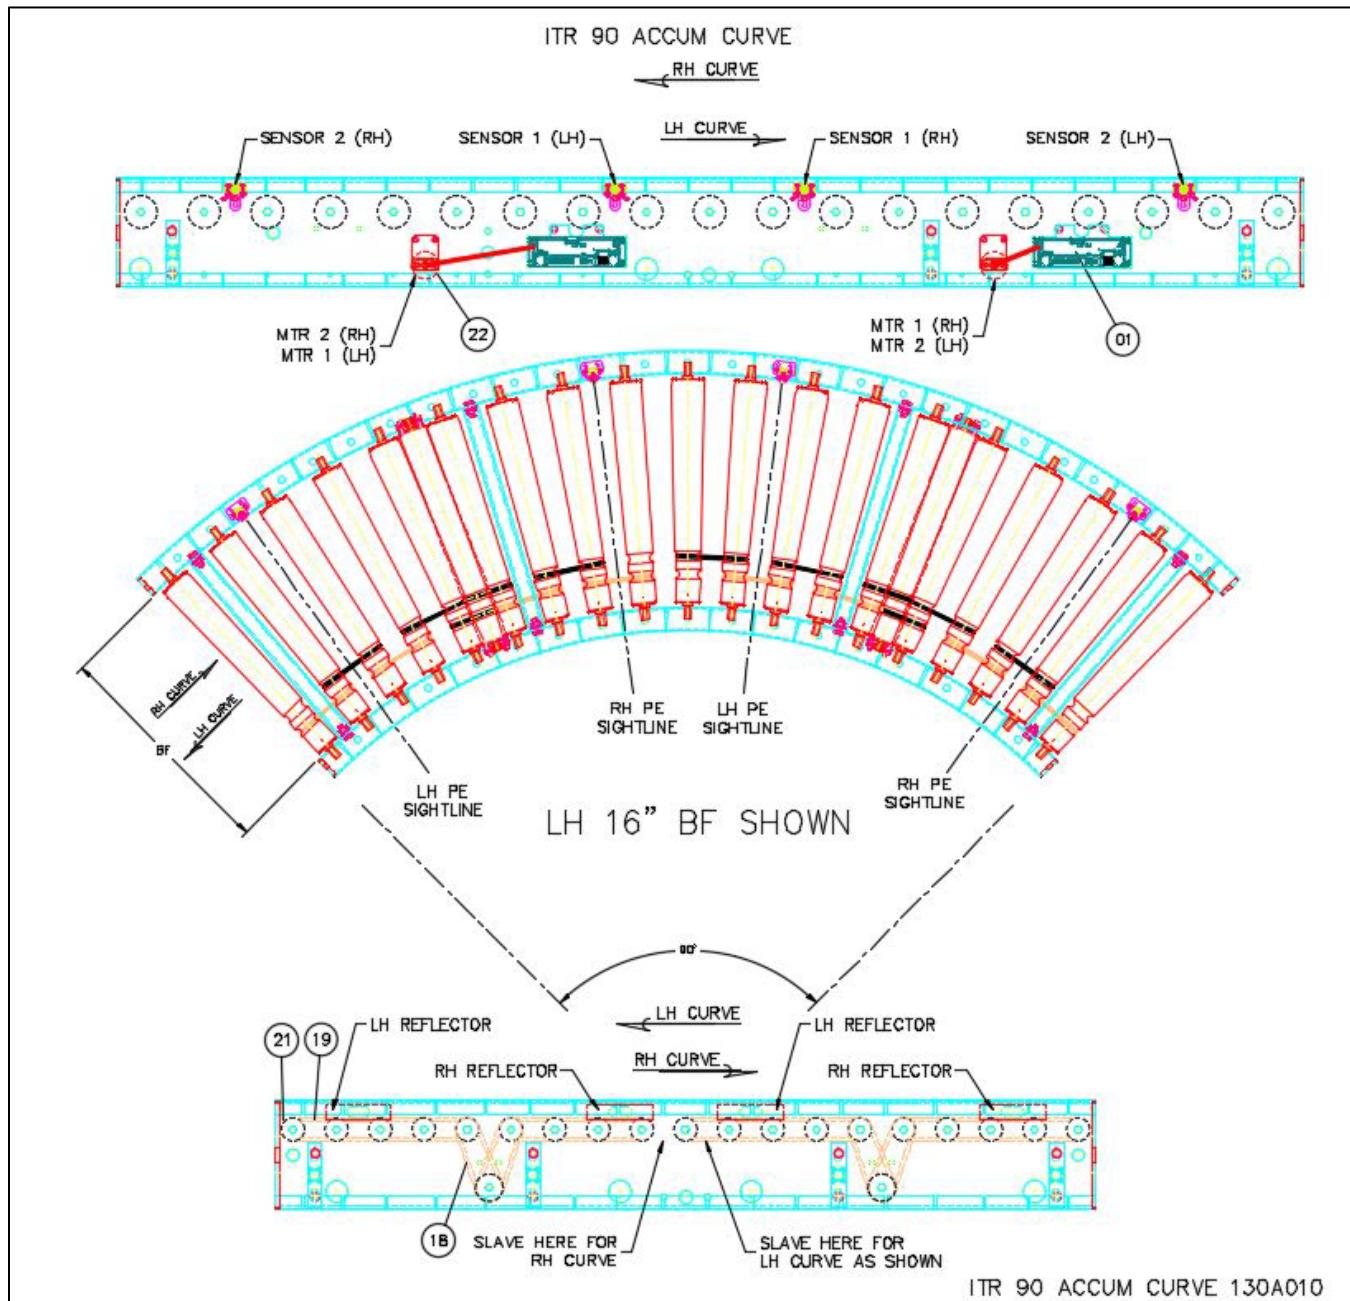

**19.22.4 Piezas de repuesto: Curva de acumulación ITR, HB, CB, STD y HDR**

REPLACEMENT PARTS - ITR ACCUMULATION CURVES, STANDARD HB, 45, 60, & 90 DEGREES					
CURVE,ITR-_ _BF-(HB)-CZ-(STD)-_Z,_ _D-LH/RH-FE60-_MR		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
01	DRIVERCARD ITOH <b>HB-510P</b>	1101261	1101261	1101261	1101261
01	DRIVERCARD,ITOH <b>CBM-105FP (USED W/60 DEG)</b>	1153930	1153930	1153930	1153930
---	PE,REFLEX TYPE ZL	1137687	1137687	1137687	1137687
---	PE,REFLECTOR 4-3/8" X 1-1/8"	400004	400004	400004	400004
---	HARNESS,POWER BROWN & BLUE (NOT BF SPECIFIC)	3'-0" L 1102289	5'-6" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286
---	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD			
---	CABLE,CTRLS-CAT5E-_ -GRAY	REFERENCE Cat5E COMMUNICATION CABLE			
12	CONNECTOR,IDC SCOTCHLOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567
18	ORING,.210" DIA. X 11.5" HT RED MARKED W/BLACK STRIPE	1102845	1102845	1102845	1102845
19	ORING,.210" DIA X 9.4" HT RED	1102748	1102748	1102748	1102748
21	ROLLER,W TT ITR 2 GRV PRBG	E0009900	E0009901	E0009902	E0009903
22	ROLLER,ITR _ _BF 2G ITOH PM486FE-60	1138722	1138723	1138724	1138725

Reference Dwg: Accumulation Curve 130A014 & 130A012 & 130A010

REPLACEMENT PARTS - ITR ACCUMULATION CURVES, HIGH DENSITY ROLLER, HB, 30, 45, 60, & 90 DEGREES					
CURVE,ITR-_ _BF-(HB)-CZ-(HDR)-_Z,_ _D-LH/RH-FE60-_MR		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
01	DRIVERCARD,ITOH <b>HB-510P</b>	1101261	1101261	1101261	1101261
01	DRIVERCARD,ITOH <b>CBM-105FP (USED W/45, 60, &amp; 90 DEG)</b>	1153930	1153930	1153930	1153930
---	PE,REFLEX TYPE ZL	1137687	1137687	1137687	1137687
---	PE,REFLECTOR 4-3/8" X 1-1/8"	400004	400004	400004	400004
---	HARNESS,POWER BROWN & BLUE (NOT BF SPECIFIC)	3'-0" L 1102289	5'-6" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286
---	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD			
---	CABLE,CTRLS-CAT5E-_ -GRAY	REFERENCE Cat5E COMMUNICATION CABLE			
12	CONNECTOR,IDC SCOTCHLOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567
18	ORING,.210 DIA X 11.13 HT RED	1102711	1102711	1102711	1102711
19	ORING,.210 DIA X 7.5 HT RED	1185142	1185142	1185142	1185142
21	ROLLER,W TT ITR 2 GRV PRBG	E0009900	E0009901	E0009902	E0009903
22	ROLLER,ITR _ _BF 2G ITOH PM486FE-60	1138722	1138723	1138724	1138725

Reference Dwg: Accumulation Curve 130A014 & 130A012 & 130A010

**19.22.5 Piezas de repuesto: Curva de acumulación ITR, IB-E03, STD y HDR**

REPLACEMENT PARTS - ITR ACCUMULATION CURVES, STANDARD, IBE, 45, 60, & 90 DEGREES					
CURVE,ITR-__BF-(IBE)-CZ-(STD)-_Z__D-LH/RH-FE60-_MR		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
01	DRIVERCARD, ITOH <b>IB-E03BP</b>	1166286	1166286	1166286	1166286
01	PE,REFLEX TYPE ZL	1163456	1163456	1163456	1163456
---	HARNESS,POWER BROWN & BLUE (NOT BF SPECIFIC)	3'-0" L 1102289	5'-6" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286
---	CABLE,MOTOR EXTENSION,600,1200,OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD			
---	CABLE,CTRLS-CAT5E-_GRAY	REFERENCE Cat5E COMMUNICATION CABLE			
---	PE,REFLECTOR 4-3/8" X 1-1/8"	400004	400004	400004	400004
---	CONN, WAGO 231-302/026-000	1162204	1162204	1162204	1162204
12	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 567	3M567	3M567	3M567	3M567
18	ORING,.210" DIA. X 11.5" HT RED MARKED W/BLACK STRIPE	1102845	1102845	1102845	1102845
19	ORING,.210" DIA X 9.4" HT RED	1102748	1102748	1102748	1102748
21	ROLLER,36W TT ITR 2GRV PRBG __BF	E0009900	E0009901	E0009902	E0009903
22	ROLLER,ITR __BF 2G ITOH PM486FE-60	1163471	1163472	1163473	1163474


Reference Dwg: Accumulation Curve 130A014 & 130A012 & 130A010

REPLACEMENT PARTS - ITR ACCUMULATION CURVES, HIGH DENSITY ROLLER, IBE, 30, 45, 60, & 90 DEGREES					
CURVE,ITR-__BF-(IBE)-CZ-(HDR)-_Z__D-LH/RH-FE60-_MR		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
01	DRIVERCARD, ITOH <b>IB-E03BP</b>	1166286	1166286	1166286	1166286
01	PE,REFLEX TYPE ZL	1163456	1163456	1163456	1163456
10	PE,REFLECTOR 4-3/8" X 1-1/8"	400004	400004	400004	400004
---	HARNESS,POWER BROWN & BLUE (NOT BF SPECIFIC)	3'-0" L 1102289	5'-6" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286
---	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD			
---	CABLE,CTRLS-CAT5E-_GRAY	REFERENCE Cat5E COMMUNICATION CABLE			
---	CONN, WAGO 231-302/026-000	1162204	1162204	1162204	1162204
12	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 567	3M567	3M567	3M567	3M567
18	ORING,.210 DIA X 11.13 HT RED	1102711	1102711	1102711	1102711
19	ORING,.210 DIA X 7.5 HT RED	1185142	1185142	1185142	1185142
21	ROLLER,36W TT ITR 2GRV PRBG	E0009900	E0009901	E0009902	E0009903
22	ROLLER,ITR __BF 2G ITOH PM486FE-60	1163471	1163472	1163473	1163474


Reference Dwg: Accumulation Curve 130A014 & 130A012 & 130A010

## 19.23 CURVAS DE TRANSPORTE ITR


### 19.23.1 Curvas de transporte de 30 grados ITR

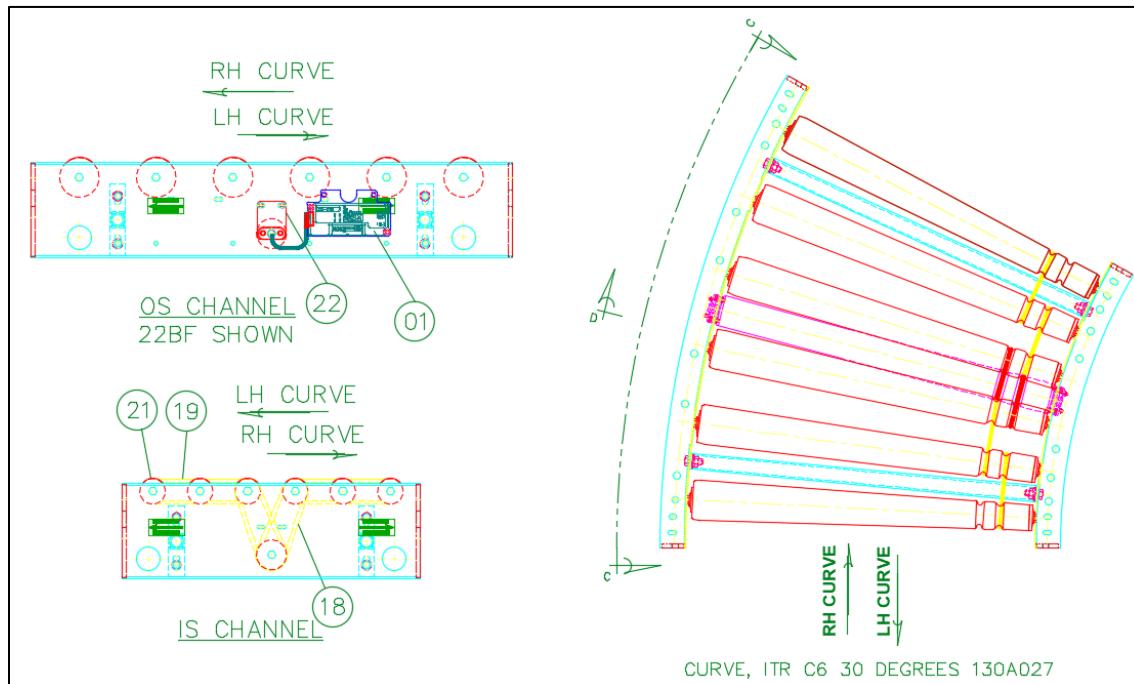


### 19.23.2 Curvas de transporte de 45 grados ITR

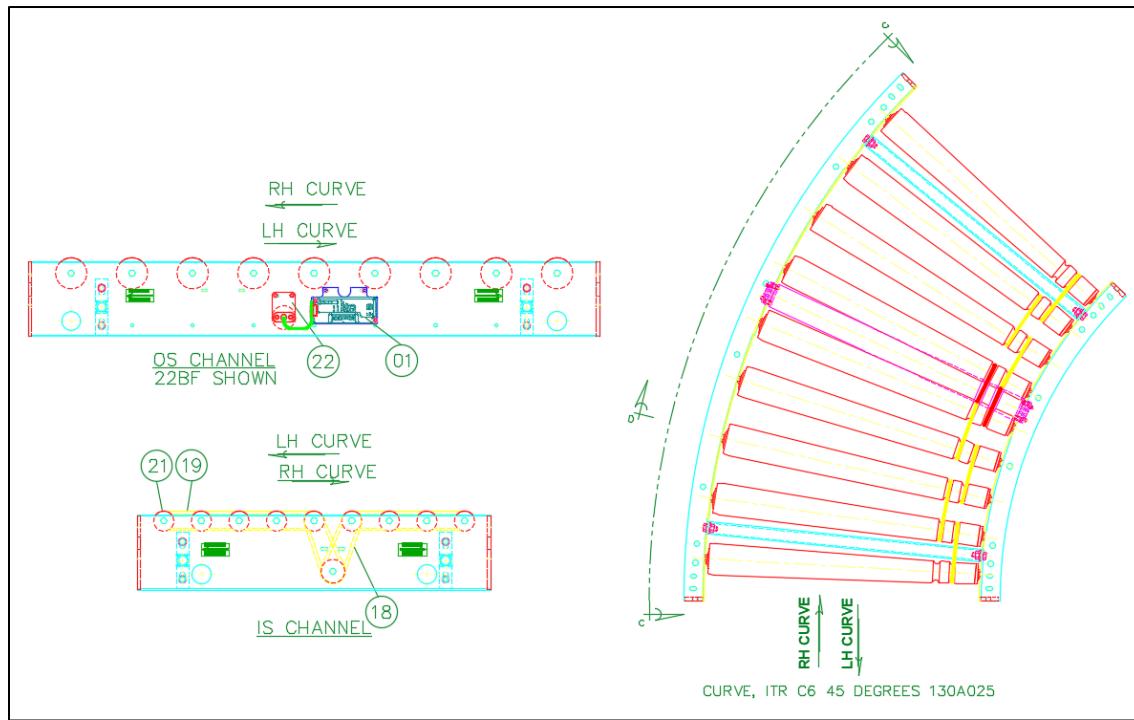

### 19.23.3 Curvas de transporte de 60 grados ITR

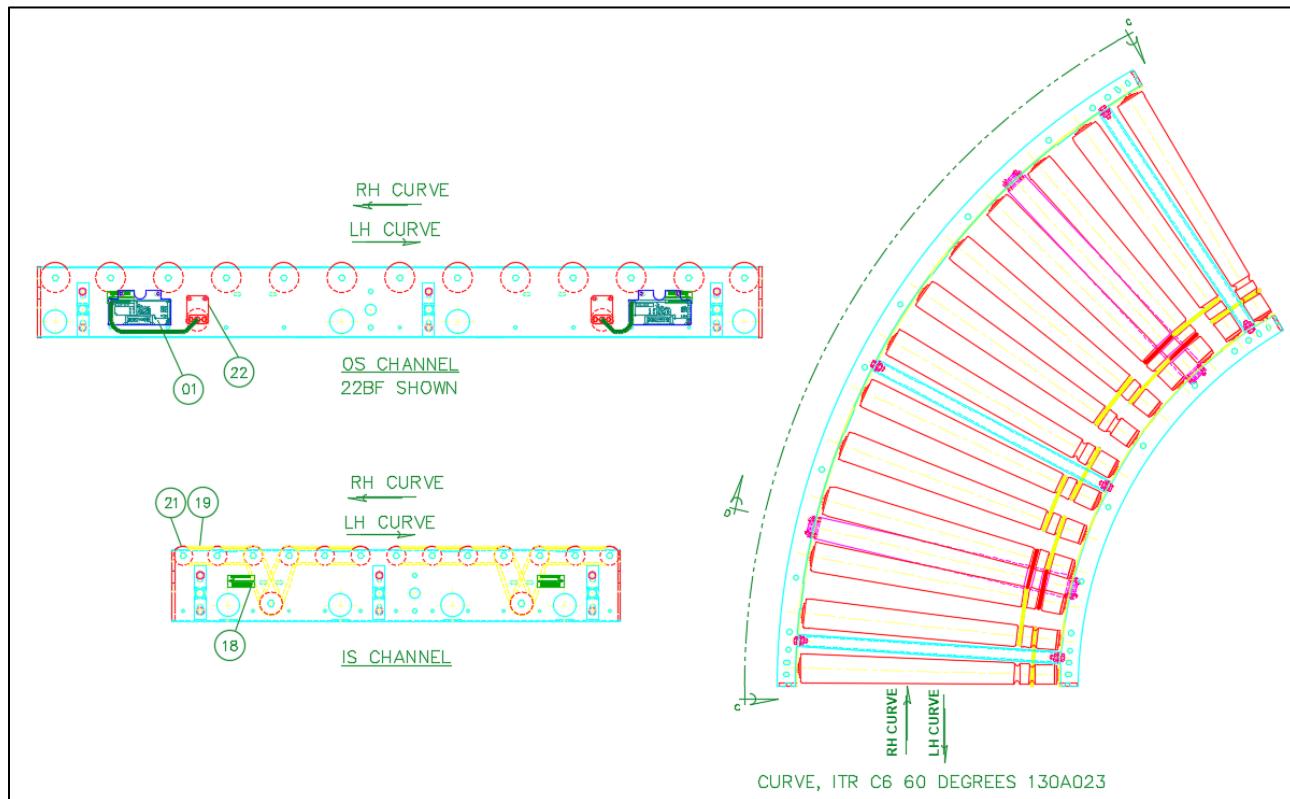

### 19.23.4 Curvas de transporte de 90 grados ITR

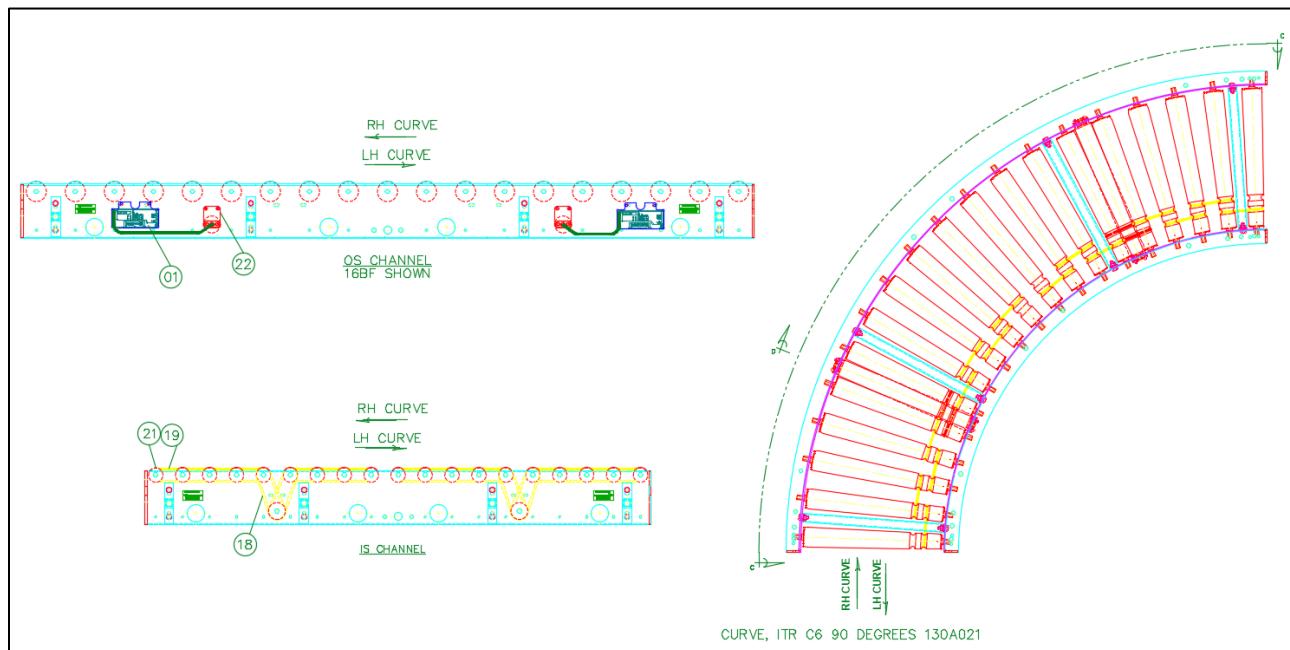


**19.23.5 Piezas de repuesto: Curvas de transporte estándar ITR**

REPLACEMENT PARTS - ITR TRANSPORTATION CURVES, STANDARD OR HIGH DENSITY ROLLER					
CURVE,ITR-_ _BF-(CB OR IBE)-C6-(STD OR HDR)-_ _D-LH/RH-FE60-_ MR		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>					
01	DRIVERCARD, ITOH CB-016P7	1116036	1116036	1116036	1116036
01	DRIVERCARD, ITOH CBM-105FP	1153930	1153930	1153930	1153930
---	HARNESS,POWER BROWN & BLUE ( <b>NOT BF SPECIFIC</b> )	3'-0" L 1102289	5'-6" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286
---	CABLE,POWER CB-016/HB-510 14GA ITR	1139543	1139543	1139543	1139543
---	CONN, 3 COND, W/LEVERS 28 - 12 AWG	1102816	1102816	1102816	1102816
---	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 558 - RED	1120174	1120174	1120174	1120174
12	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567
<b>CURVE, TRANSPORTATION</b>					
18	ORING,.210" DIA. X 11.5" HT RED MARKED WITH 1 BLACK STRIPE ( <b>USED WITH STD</b> )	1102845	1102845	1102845	1102845
19	ORING,.210" DIA X 9.4" HT RED (DURA-BELT) ( <b>USED WITH STD</b> )	1102748	1102748	1102748	1102748
18	ORING,.210 DIA X 11.13 HT RED MARKED WITH 1 BLACK STRIPE ( <b>USED WITH HDR</b> )	1102711	1102711	1102711	1102711
19	ORING,.210 DIA X 7.5 HT RED ( <b>USED WITH HDR</b> )	1185142	1185142	1185142	1185142
21	ROLLER,_ _W TT ITR 2 GRV PRBG	E0009900	E0009901	E0009902	E0009903
22	ROLLER,ITR _ _BF 2G ITOH PM486 FE-60	1138722	1138723	1138724	1138725
22	ROLLER,ITR 13.25BF 2G ITOH PM486FE-140 ( <b>USED WITH CB-016</b> )	1168560	1134452	1142856	1155281

Reference Dwg: Trans Curve 130A027, 130A025, 130A023, & 130A021

## 19.24 ITR FWB HORIZONTAL / ZONAS 24 Y 30 CON PLATAFORMA DECLINADA

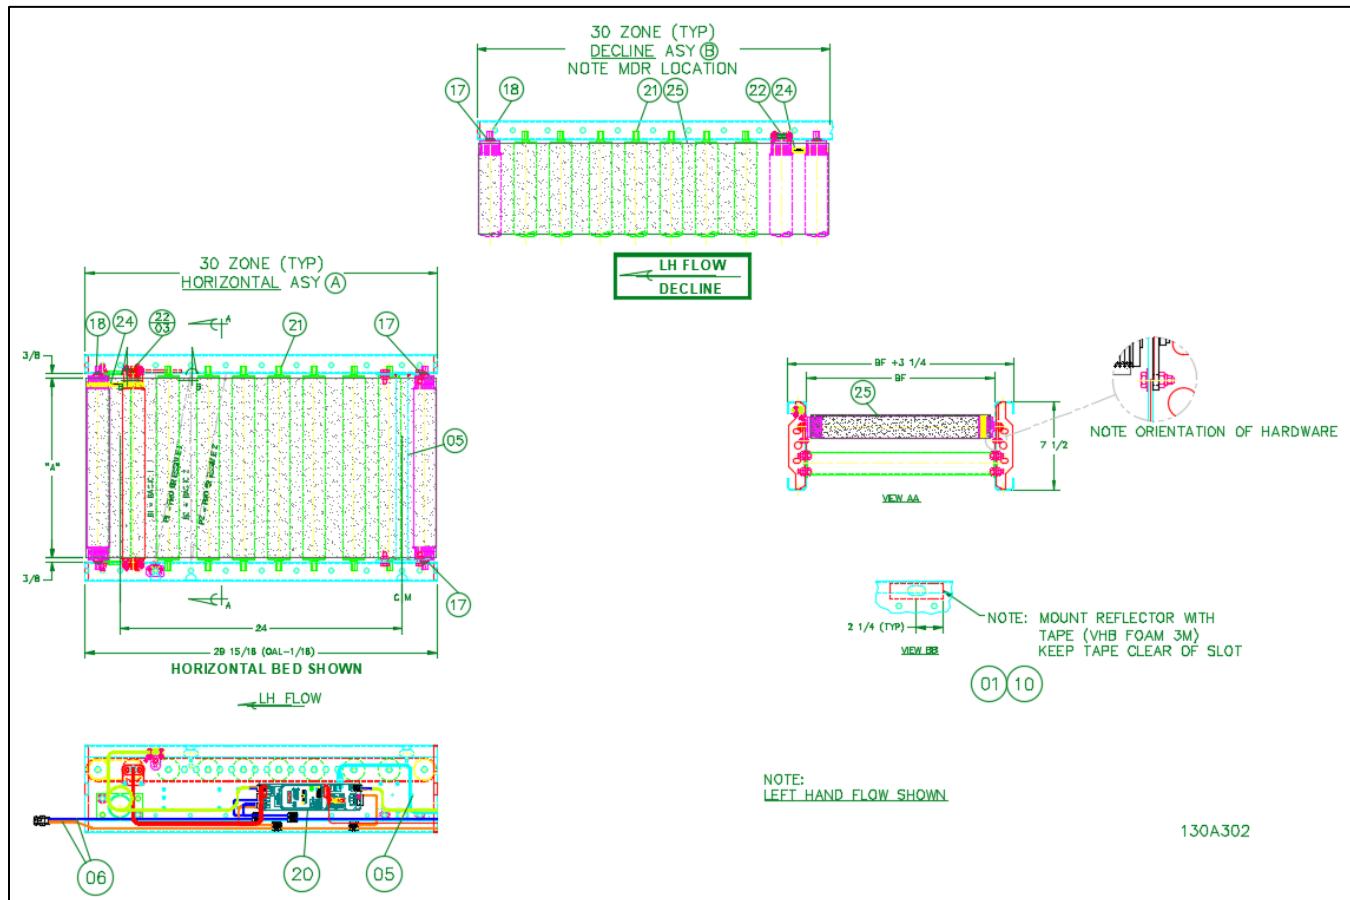


**19.24.1 Piezas de repuesto: ITR FWB Horizontal / Zonas 24 y 30 con plataforma declinada**

ITR FUL WIDTH BELT CZ HORIZONTAL / DECLINE BED, 30 or 24 ZONE					
BED,ITR-_BF-HORZ / DECLINE-(IBE OR CB)-CZ-FWB-(24Z OR 30Z)-(RH OR LH)		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	
20	DRIVERCARD,ITOH <b>IB-E03BP</b>	1166286	1166286	1166286	
20	DRIVERCARD,ITOH <b>HB-510P</b>	1101261	1101261	1101261	
20	DRIVERCARD,ITOH <b>HB-510BP, BRAKE CONTROL</b>	1108863	1108863	1108863	
1	PE,REFLEX TYPE ZL, PNP,LIGHT OPERATE ( <b>USED WITH IBE</b> )	1163456	1163456	1163456	
1	PE,REFLEX TYPE ZL, PNP, DARK OPERATE ( <b>USED WITH HB</b> )	1137687	1137687	1137687	
10	PE,REFLECTOR 4-3/8" X 1-1/8"	400004	400004	400004	
5	CABLE,CTRLS-CAT5E-_GRAY	<b>DRIVER CARD CAT5E COMMUNICATION CABLES</b>			
6	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	<b>REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD</b>			
17	ORING,1/2"ID (3/32 WALL)	90530050	90530050	90530050	
18	ROLLER,_BF POLY-V 1.9 PRBG 2D W/DURA-BELT POLY-V ENDCAPS	1208809	1208810	1208811	
21	ROLLER,_ "GRAV 1.9 PLTD PRBG	60218009	60224009	60230009	
22/03	ROLLER,ITR _BF VG ITOH ( <b>LESS BRAKE USED WITH IBE</b> )	1165463	1165464	1165465	
22/03	ROLLER,ITR _BF VG ITOH,BRAKE ( <b>WITH BRAKE - USED WITH IBE</b> )	1165467	1165468	1165469	
22/03	ROLLER,ITR _BF VG ITOH, BRAKE ( <b>WITH BRAKE USED WITH HB</b> )	1153059	1153060	1153061	
22/03	ROLLER,ITR _BF VG ITOH ( <b>LESS BRAKE USED WITH HB</b> )	1141751	1150242	1145796	
24	BELT,ITR 3"CTR POLY-V 4RIB	1142087	1142087	1142087	
25	BELT,TRAC .05"X_ _ _ _ _ "X_ _ _ _ _ ", 30"ZONE (27.75" ROLLER TO ROLLER)	1152477	1152478	1152479	
25	BELT,TRAC .05"X_ _ _ _ _ "X_ _ _ _ _ ", 24"ZONE (21.75" ROLLER TO ROLLER)	1154261	1154262	1154263	

Ref Dwg# 130A302

## 19.25 ITR FWB HORIZONTAL / Zonas 24 Y 30 CON PLATAFORMA INCLINADA

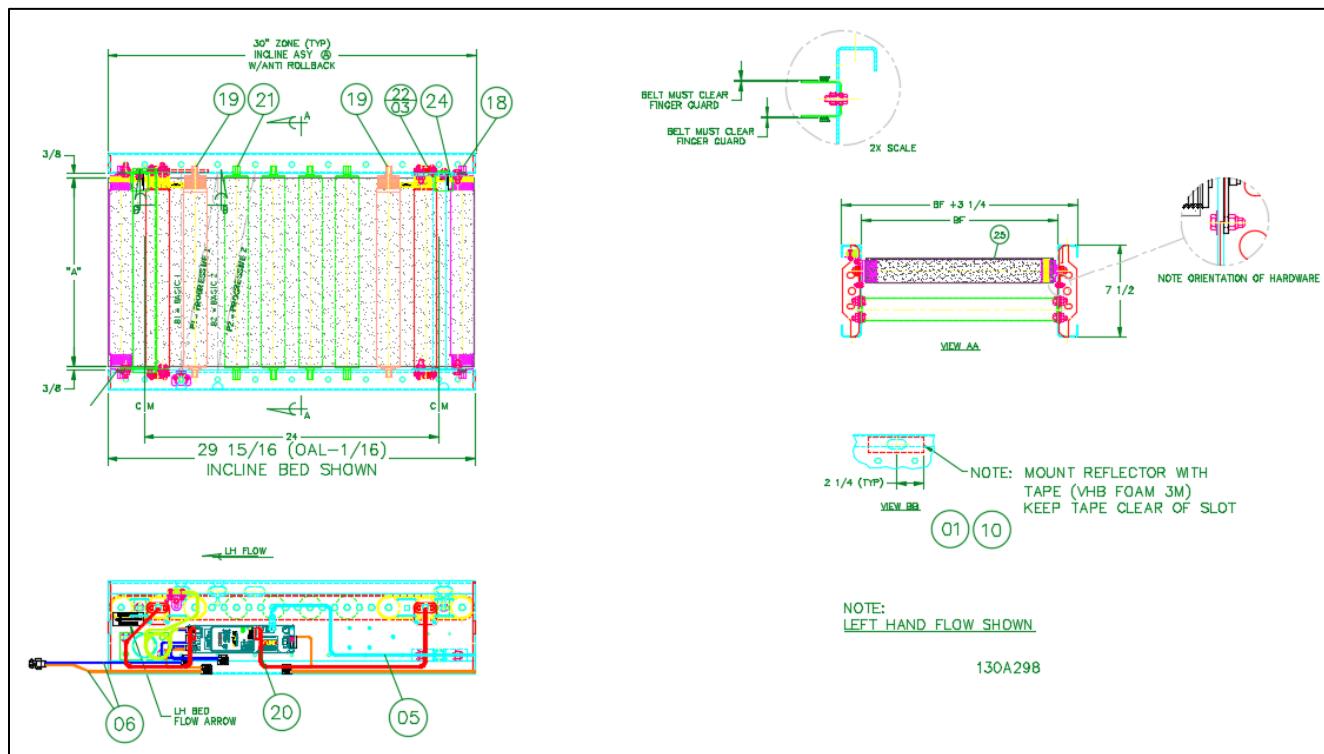


### 19.25.1 Piezas de repuesto: ITR FWB Zona 24 y 30 con plataforma inclinada


ITR FUL WIDTH BELT CZ HORIZONTAL / INCLINE BED, 30 or 24 ZONE			
BED,ITR-_ _BF-HORZ / INCLINE-(IBE OR HB)-CZ-FWB-(24Z OR 30Z)-(LH or RH)		Width & Item #	
Balloon	Description	16 BF	22 BF
20	DRIVERCARD,ITOH IB-E03BP	1166286	1166286
20	DRIVERCARD,ITOH HB-510P	1101261	1101261
1	PE,REFLEX TYPE ZL, PNP,LIGHT OPERATE (USED WITH IBE)	1163456	1163456
1	PE,REFLEX TYPE ZL, PNP, DARK OPERATE (USED WITH HB)	1137687	1137687
10	PE,REFLECTOR 4-3/8" X 1-1/8"	400004	400004
5	CABLE,CTRLS-CAT5E- '-GRAY	DRIVER CARD CAT5E COMMUNICATION CABLES	
6	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD	
17	ORING,1/2"ID (3/32 WALL)	90530050	90530050
18	ROLLER,_ _BF POLY-V 1.9 PRBG 2D, W/DURA-BELT POLY-V ENDCAPS	1208809	1208810
19	ROLLER,_ _BF ITR POLYV 1.9PLTD, PRBG ANTI-ROLLBACK CLOCKWISE ROT, (USED WITH LH)	1152607	1152608
19	ROLLER,_ _BF ITR POLYV 1.9PLTD, PRBG ANTI-ROLLBACK COUNTER CLOCKWISE ROT, (USED WITH RH)	1152603	1152604
21	ROLLER,_ "GRAV 1.9 PLTD PRBG	60218009	60224009
22/03	ROLLER,ITR _ _BF GV ITOH, (USED WITH IBE)	1166259	1166260
22/03	ROLLER,ITR _ _BF GV ITOH, (USED WITH HB)	1153205	1153206
24	BELT,ITR 3"CTR POLY-V 4RIB	1142087	1142087
25	BELT,TRAC .05"X _ "X48.13" (24"Z)	1154261	1154262
25	BELT,TRAC .05"X _ "X59.81" (30"Z)	1152477	1152479

Ref Dwg# 130A298

## 19.26 DECLINACIÓN SUPERIOR (ACUMULACIÓN)

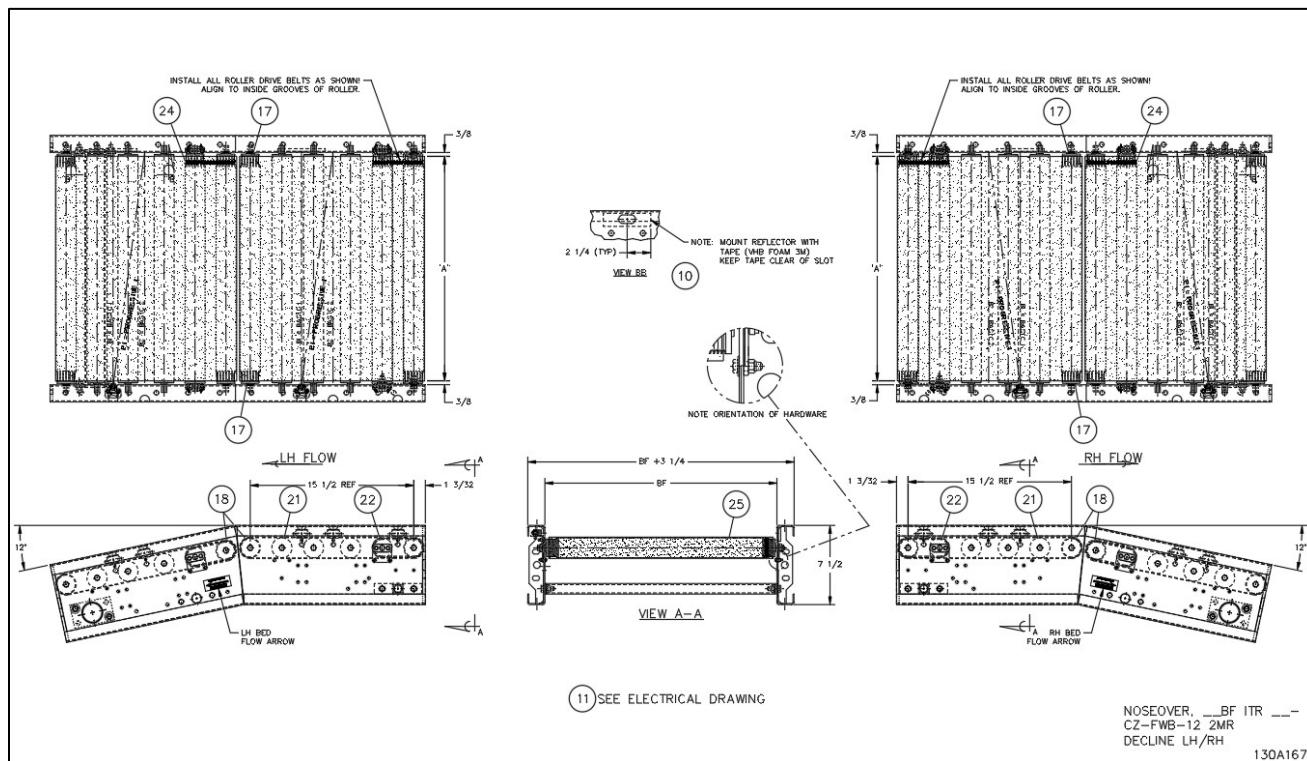

### 19.26.1 Se muestran las zonas eléctricas HB-510 LH/RH

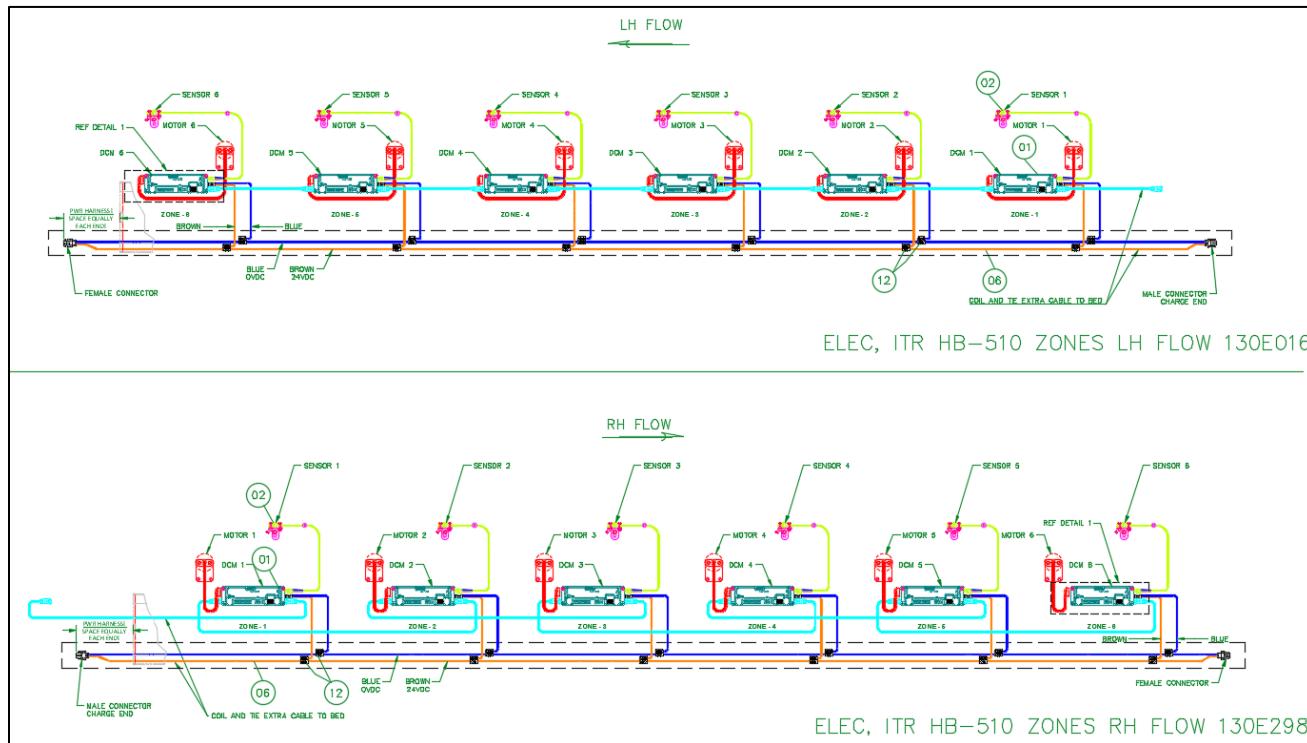


**19.26.2 Piezas de repuesto: Declinación superior (Acumulación)**


REPLACEMENT PARTS - ITR NOSEOVER DECLINE (ACCUMULATION) 9 & 12 DEGREES					
NO,ITR-__BF-DECLINE-(HB OR IBE OR CB)-CZ-FWB-__Z-__D-(LH or RH)-FE60BR		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	
01	DRIVERCARD,ITOH HB-510BP, BRAKE CONTROL	1108863	1108863	1108863	
01	DRIVERCARD,ITOH IB-E03BP	1166286	1166286	1166286	
01	DRIVERCARD,ITOH CB-016BP7, PNP - INPUT/OUTPUT SIGNALS, BRAKE CONTROL	1143591	1143591	1143591	
02	PE,REFLEX TYPE ZL, PNP, DARK OPERATE <b>(USED WITH HB-510)</b>	1137687	1137686	1137686	
02	PE,REFLEX TYPE ZL, PNP,LIGHT OPERATE <b>(USED WITH IBE)</b>	1163456	1163456	1163456	
10	PE,REFLECTOR 4-3/8" X 1-1/8"	400004	400004	400004	
---	CABLE,CTRLS-CAT5E-_GRAY	DRIVER CARD CAT5E COMMUNICATION CABLES			
6	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD			
---	CABLE,MOTOR EXTENSION,600MM, 9PIN/10PIN, <b>(USE W/ IB-N03/IB-E/HBM-604)</b>	1135322	1135322	1135322	
---	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 558 - RED	1120174	1120174	1120174	
---	CONN, WAGO 231-302/026-000 <b>(USED WITH IBE)</b>	1162204	1162204	1162204	
12	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	
17	ORING,1/2"ID (3/32 WALL)	90530050	90530050	90530050	
18	ROLLER,__BF POLY-V 1.9 PRBG 2D W/DURA-BELT POLY-V ENDCAPS	1208809	1208810	1208811	
21	ROLLER,__"GRAV 1.9 PLTD PRBG	60218009	60224009	60230009	
22/03	ROLLER,ITR __BF VG ITOH, BRAKE <b>(WITH BRAKE USED WITH HB)</b>	1153059	1153060	1153061	
22/03	ROLLER,ITR __BF VG ITOH,BRAKE <b>(WITH BRAKE - USED WITH IBE)</b>	1165467	1165468	1165469	
24	BELT,ITR 3"CTR POLY-V 4RIB	1142087	1142087	1142087	
25	BELT,TRAC .05"X__"X36.00" <b>(9 &amp; 12 DEGREES)</b>	1153337	1153338	1153339	

Ref Dwg# 130A167

## 19.27 INCLINACIÓN SUPERIOR (ACUMULACIÓN)

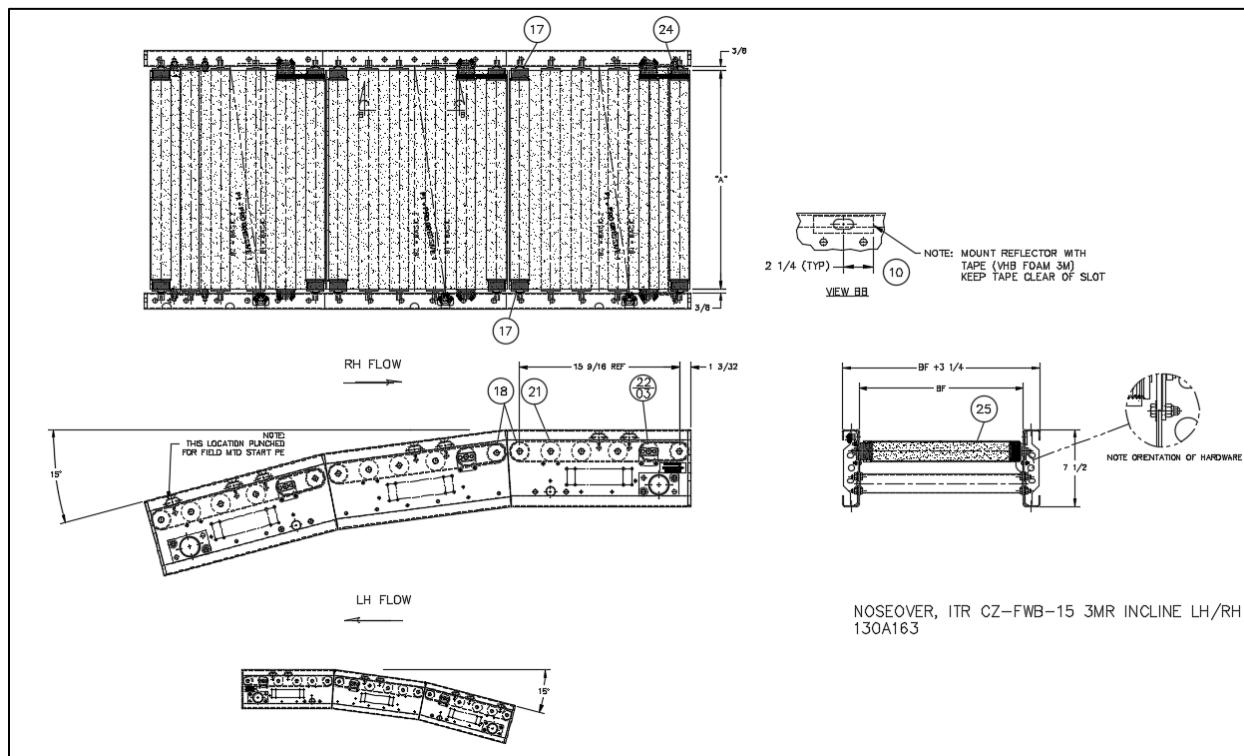

### 19.27.1 Se muestran las zonas eléctricas HB-510 LH/RH

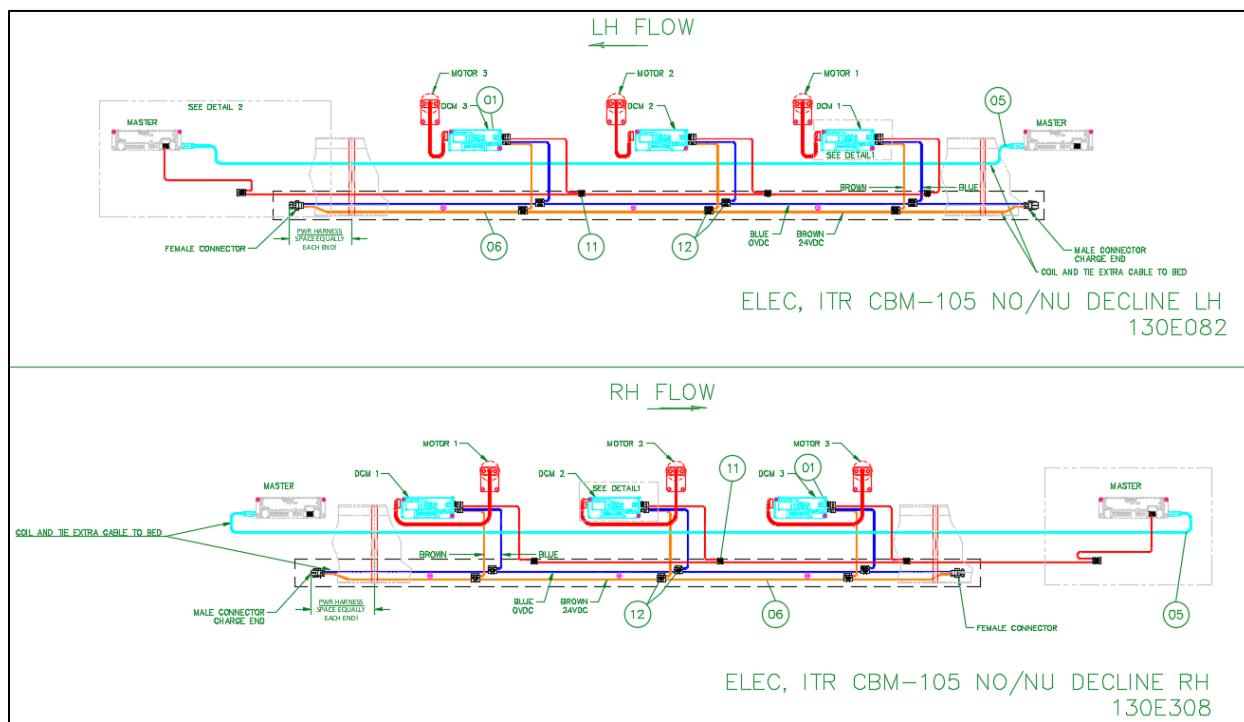


**19.27.2 Piezas de repuesto: Inclinación superior (Acumulación)**


REPLACEMENT PARTS - ITR NOSEOVER INCLINE (ACCUMULATION) 9D, 12D, & 15D				
NO,ITR-_ _BF-INCLINE-(HB OR IBE)-CZ-FWB-_Z-_D-(LH OR RH)-FP55		Width & Item #		
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF
01	DRIVERCARD,ITOH <b>HB-510P</b>	1101261	1101261	1101261
01	DRIVERCARD,ITOH <b>IB-E03BP</b>	1166286	1166286	1166286
02	PE,REFLEX TYPE ZL, PNP, DARK OPERATE <b>(USED WITH HB-510)</b>	1137687	1137687	1137687
02	PE,REFLEX TYPE ZL, PNP,LIGHT OPERATE <b>(USED WITH IBE)</b>	1163456	1163456	1163456
---	CONN, WAGO 231-302/026-000 <b>(USED WITH IBE)</b>	1162204	1162204	1162204
05	CABLE,CTRLS-CAT5E-_ -GRAY	<b>DRIVER CARD CAT5E COMMUNICATION CABLES</b>		
06	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	<b>REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD</b>		
10	PE,REFLECTOR 4-3/8" X 1-1/8"	400004	400004	400004
12	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567
17	ORING,1/2"ID (3/32 WALL)	90530050	90530050	90530050
18	ROLLER,_ _BF POLY-V 1.9 PRBG 2D W/DURA-BELT POLY-V ENDCAPS	1208809	1208810	1208811
21	ROLLER,_ _"GRAV 1.9 PLTD PRBG	60218009	60224009	60230009
22/03	ROLLER,ITR _ _BF VG ITOH <b>(USED WITH HB)</b>	1153205	1153206	1153207
22/03	ROLLER,ITR _ _BF GV ITOH <b>(USED WITH IBE)</b>	1166259	1166260	1166261
24	BELT,ITR 3"CTR POLY-V 4RIB	1142087	1142087	1142087
25	BELT,TRAC .05"X _ _"X36.00" <b>(9 &amp; 12 DEGREES)</b>	1153337	1153338	1153339
25	BELT,TRAC .05"X _ _"X36.13" <b>(15 DEGREES)</b>	1152611	1152612	1152613

REF DWG# 130A163

## 19.28 DECLINACIÓN SUPERIOR (TRANSPORTE)

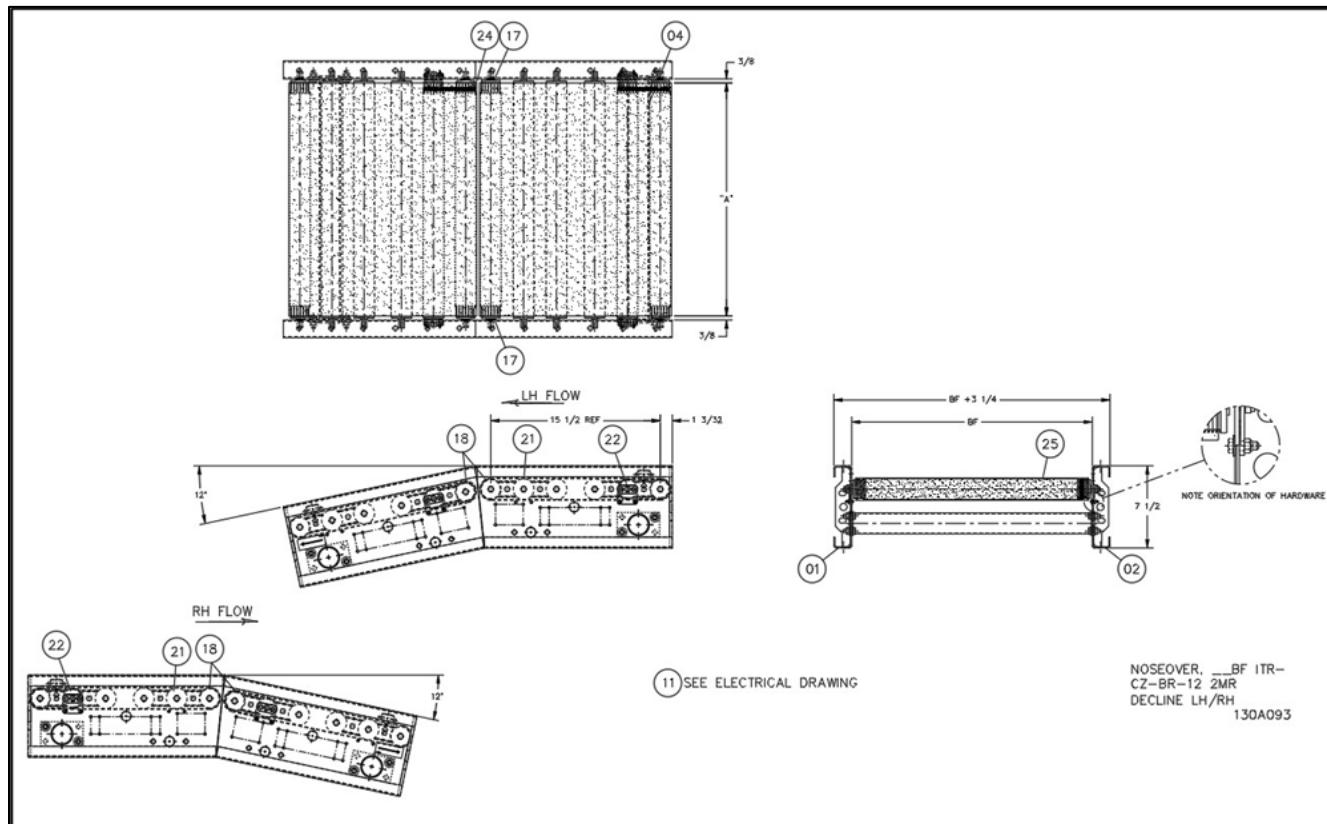

### 19.28.1 Declinación superior (Transporte) CBM-105 eléctrico mostrado

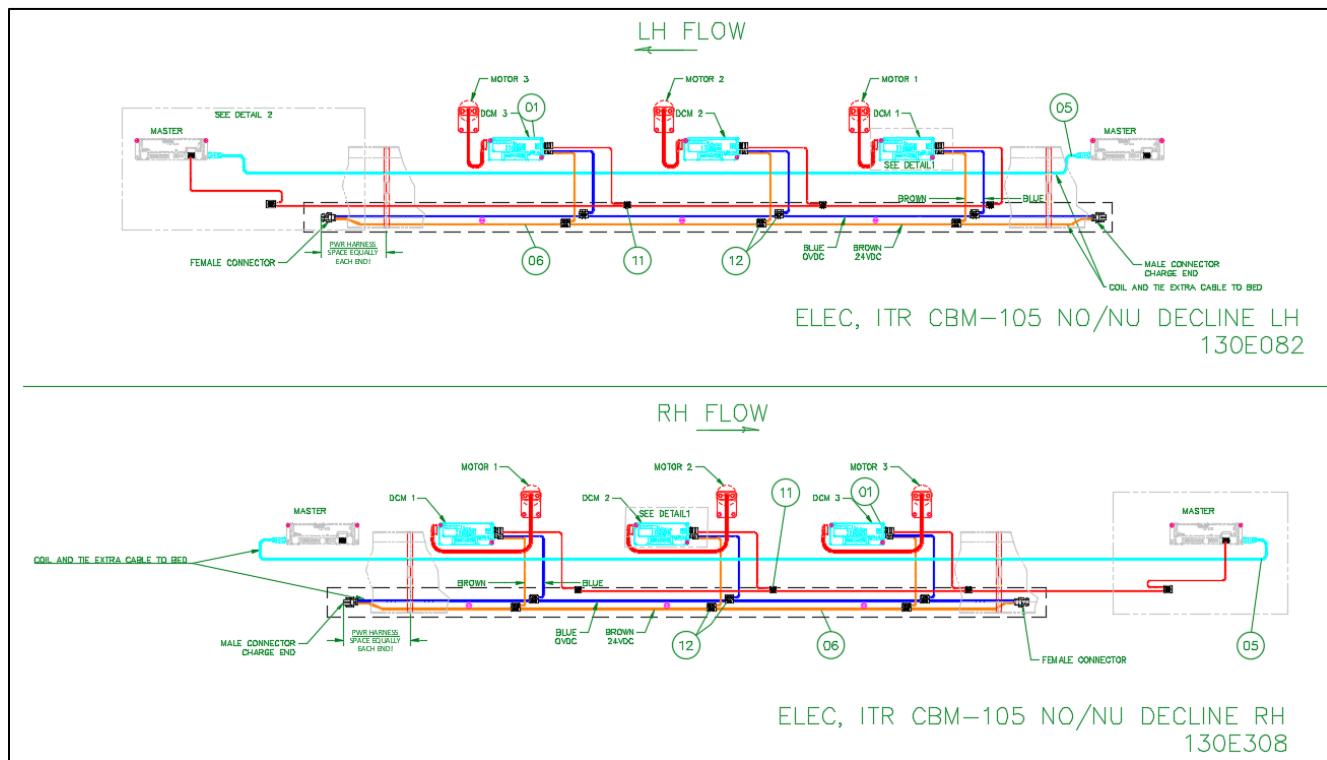


**19.28.2 Piezas de repuesto: Declinación superior (Transporte)**


REPLACEMENT PARTS - ITR NOSEOVER DECLINE (TRANSPORTATION) 9D & 12D				
		Width & Item #		
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF
1	DRIVER CARD, ITOH <b>CBM-105FP</b>	1153930	1153930	1153930
5	CABLE, CTRLS-CAT5E-_'-GRAY	<b>DRIVER CARD CAT5E COMMUNICATION CABLES</b>		
06	CABLE, MOTOR EXTENSION, 600, 1200, OR 2700 MM LONG	<b>REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED</b>		
11	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 558 - RED	1120174	1120174	1120174
12	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 567	3M567	3M567	3M567
---	CONN, 3 COND, W/LEVERS	1102816	1102816	1102816
17	ORING, 1/2"ID (3/32 WALL)	90530050	90530050	90530050
18	ROLLER,_ _BF POLY-V 1.9 PRBG 2D, W/DURA-BELT POLY-V ENDCAPS	1208809	1208810	1208811
21	ROLLER,_ _"GRAV 1.9 PLTD PRBG	60218009	60224009	60230009
22/03	ROLLER, ITR _ _BF VG ITOH	1141751	1150242	1145796
24	BELT, ITR 3"CTR POLY-V 4RIB	1142087	1142087	1142087
25	BELT, TRAC .05"X_ _"X36.00" <b>(9 &amp; 12 DEGREES)</b>	1153337	1153338	1153339

Ref Dwg# 130A093

## 19.29 INCLINACIÓN SUPERIOR (TRANSPORTE)

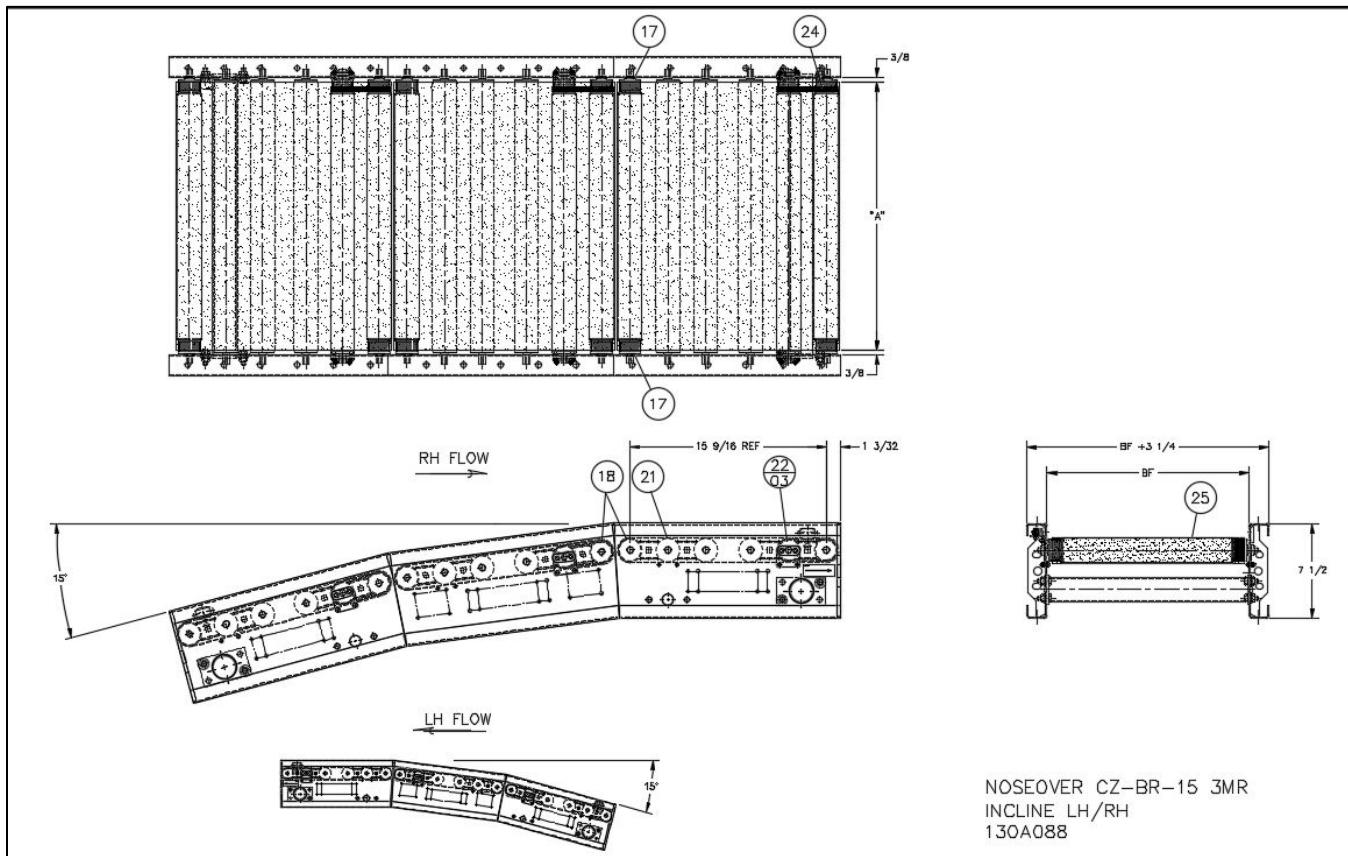

### 19.29.1 Inclinación superior (Transporte) CBM-105 eléctrico mostrado

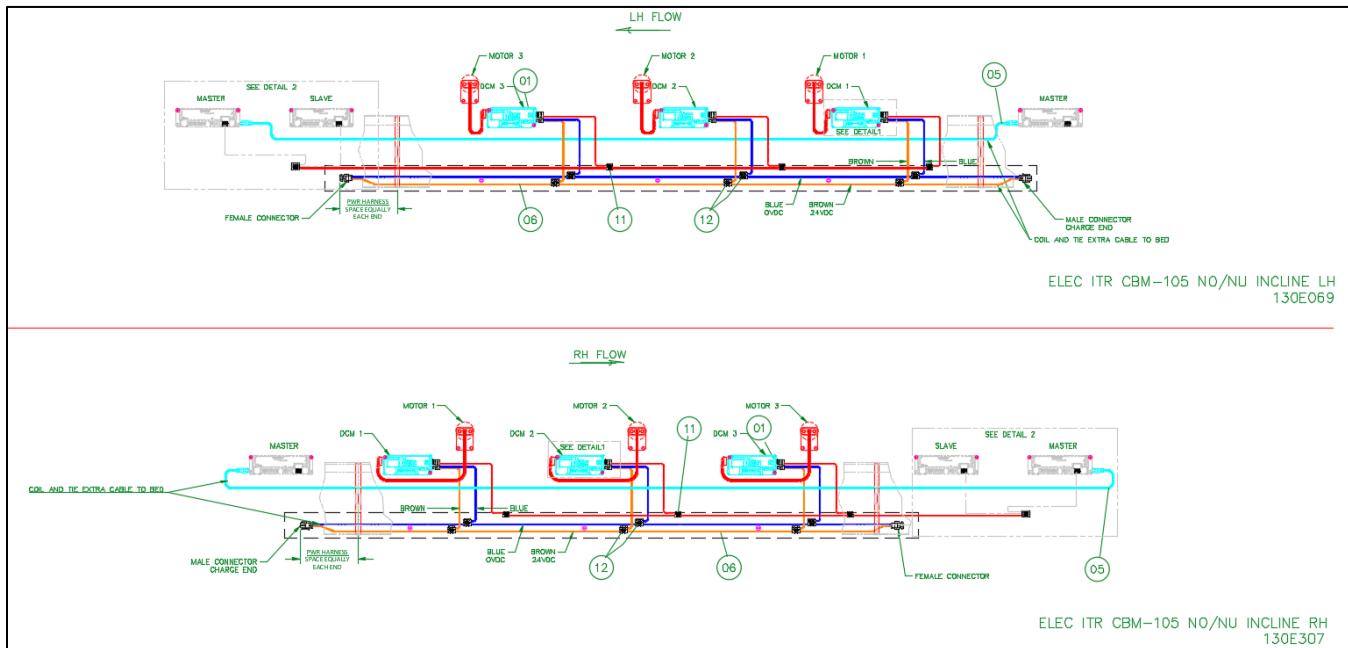


*19.29.2 Piezas de repuesto: Inclinación superior (Transporte)*


REPLACEMENT PARTS - ITR NOSEOVER INCLINE (TRANSPORTATION) 9D, 12D, & 15D				
NO,ITR-_BF-INCLINE-CB-CZ-FWB-_D-(LH OR RH)-FP55		Width & Item #		
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF
1	DRIVERCARD,ITOH CBM-105FP	1153930	1153930	1153930
5	CABLE,CTRLS-CAT5E-_GRAY	DRIVER CARD CAT5E COMMUNICATION CABLES		
6	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD		
11	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 558 - RED	1120174	1120174	1120174
12	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 567	3M567	3M567	3M567
---	CONN, 3 COND, W/LEVERS	1102816	1102816	1102816
17	ORING, 1/2"ID (3/32 WALL)	90530050	90530050	90530050
18	ROLLER,_BF POLY-V 1.9 PRBG 2D, W/DURA-BELT POLY-V ENDCAPS	1208809	1208810	1208811
21	ROLLER,_GRAV 1.9 PLTD PRBG	60218009	60224009	60230009
22/03	ROLLER,ITR _BF VG ITOH	1153205	1153206	1153207
24	BELT,ITR 3"CTR POLY-V 4RIB	1142087	1142087	1142087
25	BELT,TRAC .05"X_."X36.00" (9 & 12 DEGREES)	1153337	1153338	1153339
25	BELT,TRAC .05"X_."X36.13" (15 DEGREES)	1152611	1152612	1152613

Ref Dwg# 130A088

## 19.30 DECLINACIÓN INFERIOR (ACUMULACIÓN)

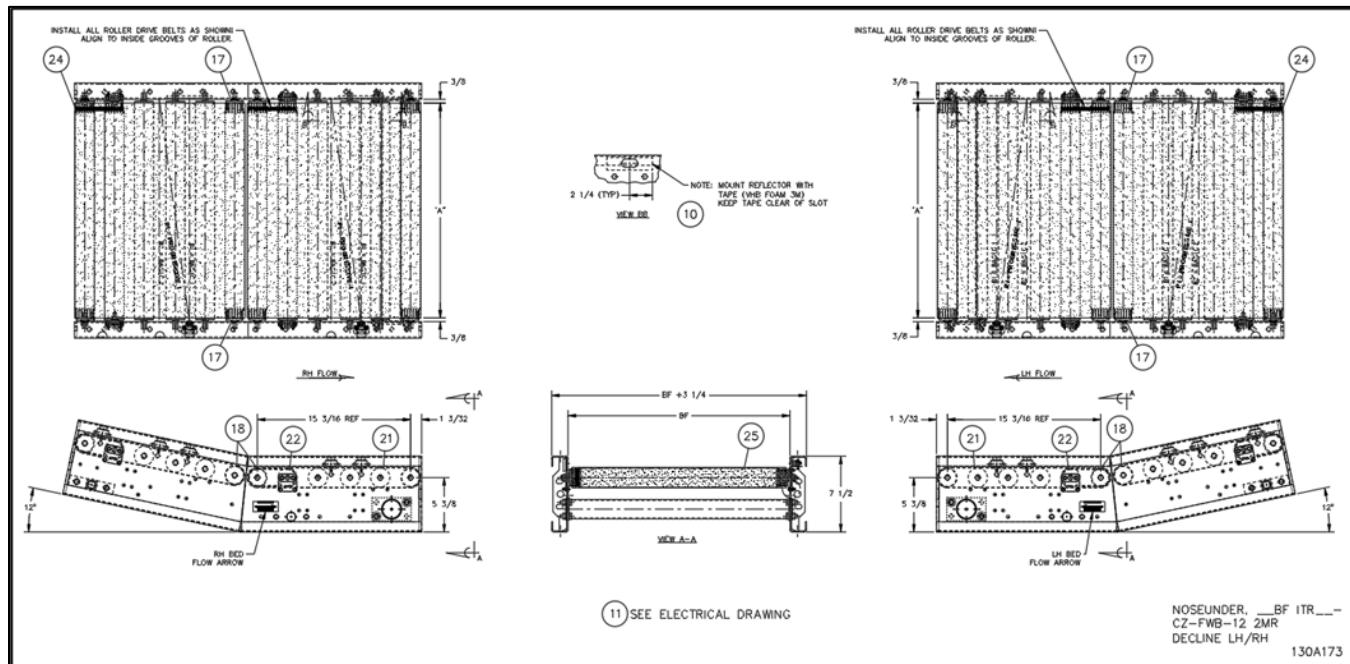

### 19.30.1 Se muestran las zonas eléctricas HB-510 LH/RH

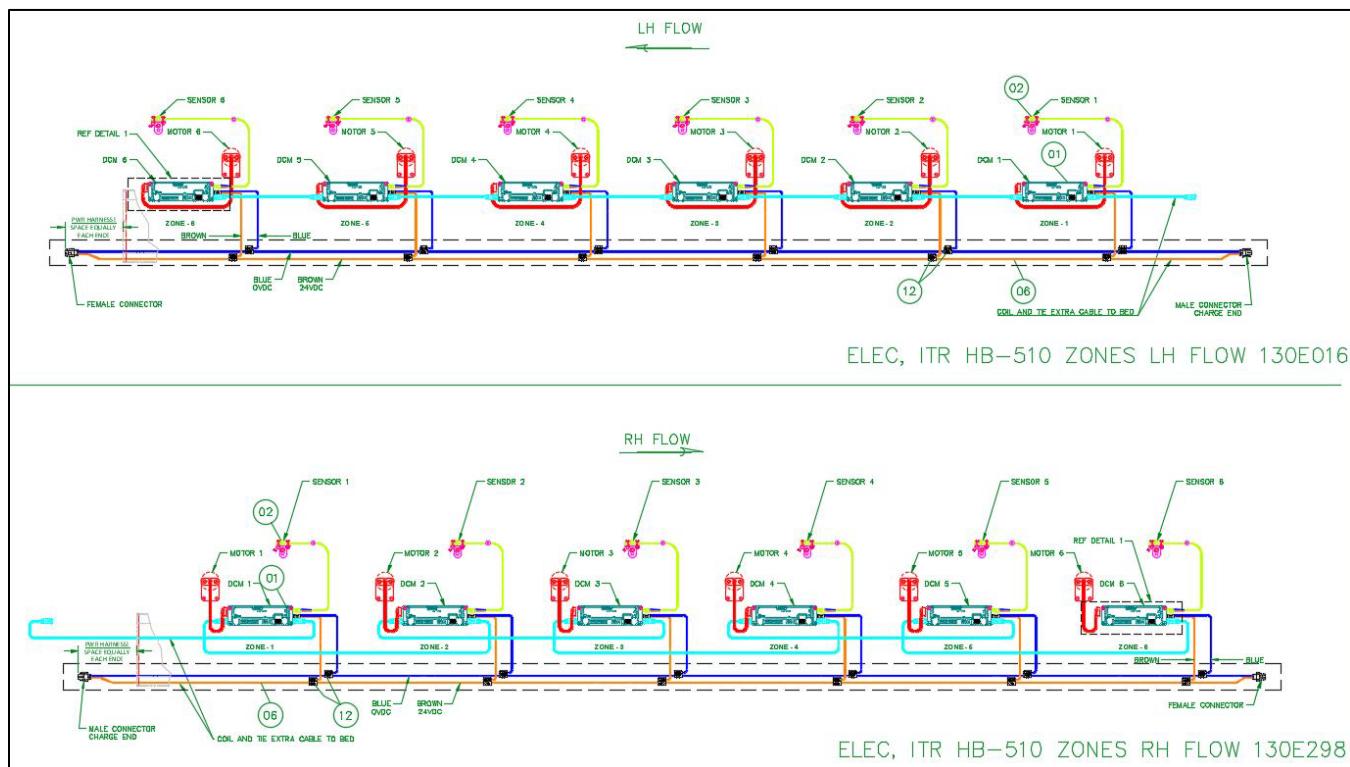


**19.30.2 Piezas de repuesto: Declinación inferior (Acumulación)**


REPLACEMENT PARTS - ITR NOSEUNDER DECLINE (ACCUMULATION) 9 & 12 DEGREES				
		Width & Item #		
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF
01	DRIVERCARD, ITOH <b>HB-510BP</b> , BRAKE CONTROL	1108863	1108863	1108863
01	DRIVERCARD, ITOH <b>IB-E03BP</b>	1166286	1166286	1166286
01	DRIVERCARD, ITOH <b>CB-016BP7</b> , PNP - INPUT/OUTPUT SIGNALS, BRAKE CONTROL	1143591	1143591	1143591
02	PE, REFLEX TYPE ZL, PNP, LIGHT OPERATE ( <b>USED WITH IBE</b> )	1163456	1163456	1163456
02	PE, REFLEX TYPE ZL, PNP, DARK OPERATE ( <b>USED WITH HB</b> )	1137687	1137687	1137687
10	PE, REFLECTOR 4-3/8" X 1-1/8"	400004	400004	400004
---	CABLE, CTRLS-CAT5E-'-GRAY	<b>DRIVER CARD CAT5E COMMUNICATION CABLES</b>		
6	CABLE, MOTOR EXTENSION, 600, 1200, OR 2700 MM LONG	<b>REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD</b>		
---	CONN, WAGO 231-302/026-000 ( <b>USED WITH IBE</b> )	1162204	1162204	1162204
12	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567
17	ORING, 1/2"ID (3/32 WALL)	90530050	90530050	90530050
18	ROLLER, __BF POLY-V 1.9 PRBG 2D W/DURA-BELT POLY-V ENDCAPS	1208809	1208810	1208811
21	ROLLER, __GRAV 1.9 PLTD PRBG	60218009	60224009	60230009
22/03	ROLLER, ITR __BF VG ITOH, BRAKE ( <b>WITH BRAKE USED WITH HB</b> )	1153059	1153060	1153061
22/03	ROLLER, ITR __BF VG ITOH, BRAKE ( <b>WITH BRAKE - USED WITH IBE</b> )	1165467	1165468	1165469
24	BELT, ITR 3"CTR POLY-V 4RIB	1142087	1142087	1142087
25	BELT, TRAC .05"X__. "X35.38" ( <b>USED WITH 9 &amp; 12 DEGREES</b> )	1153385	1153386	1153387

Ref Dwg# 130A173

## 19.31 INCLINACIÓN INFERIOR (ACUMULACIÓN)

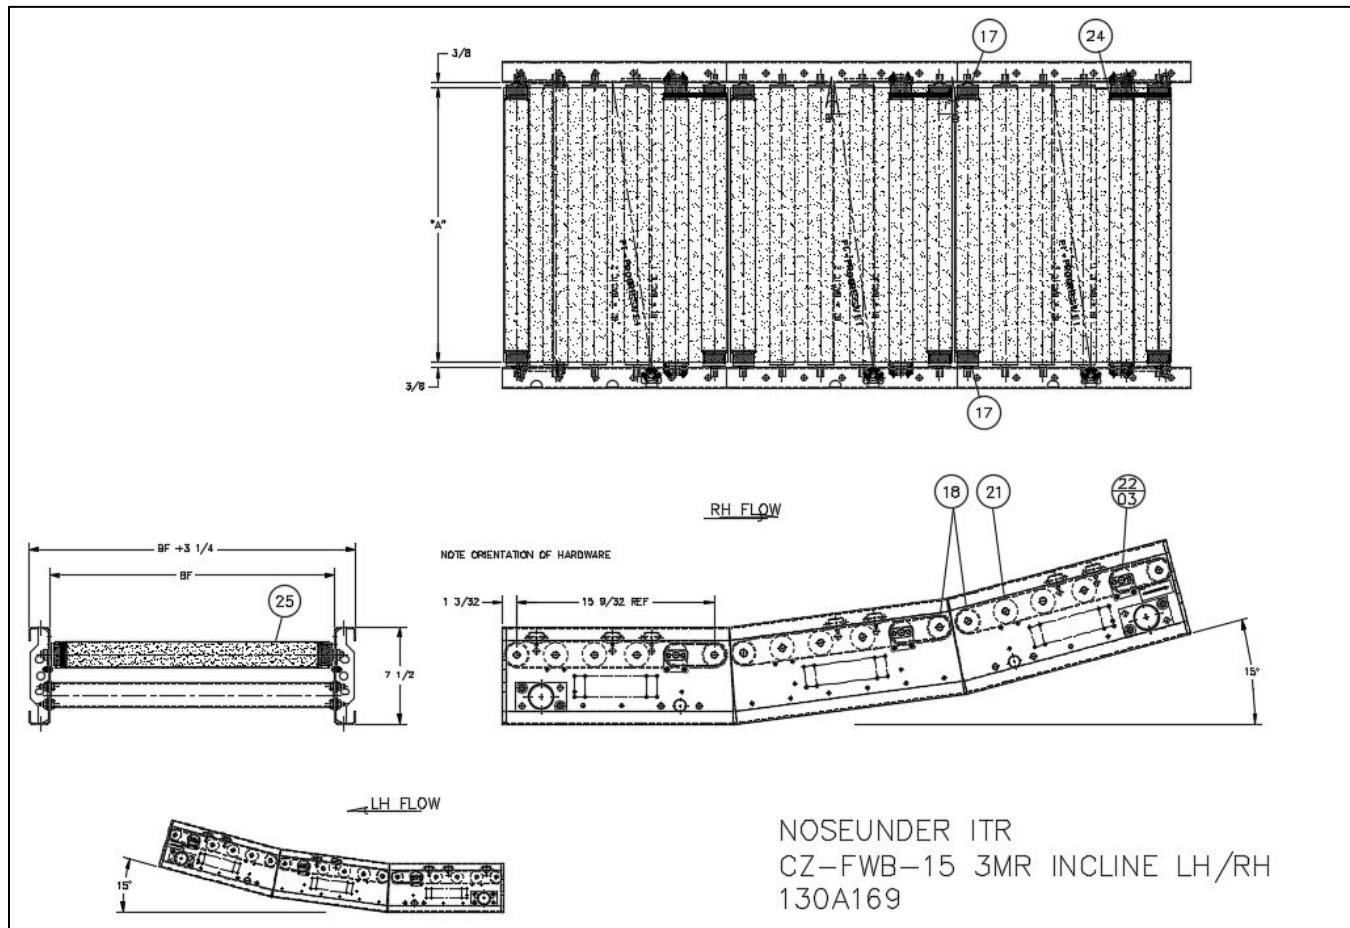

*19.31.1 Se muestran las zonas eléctricas HB-510 LH/RH*

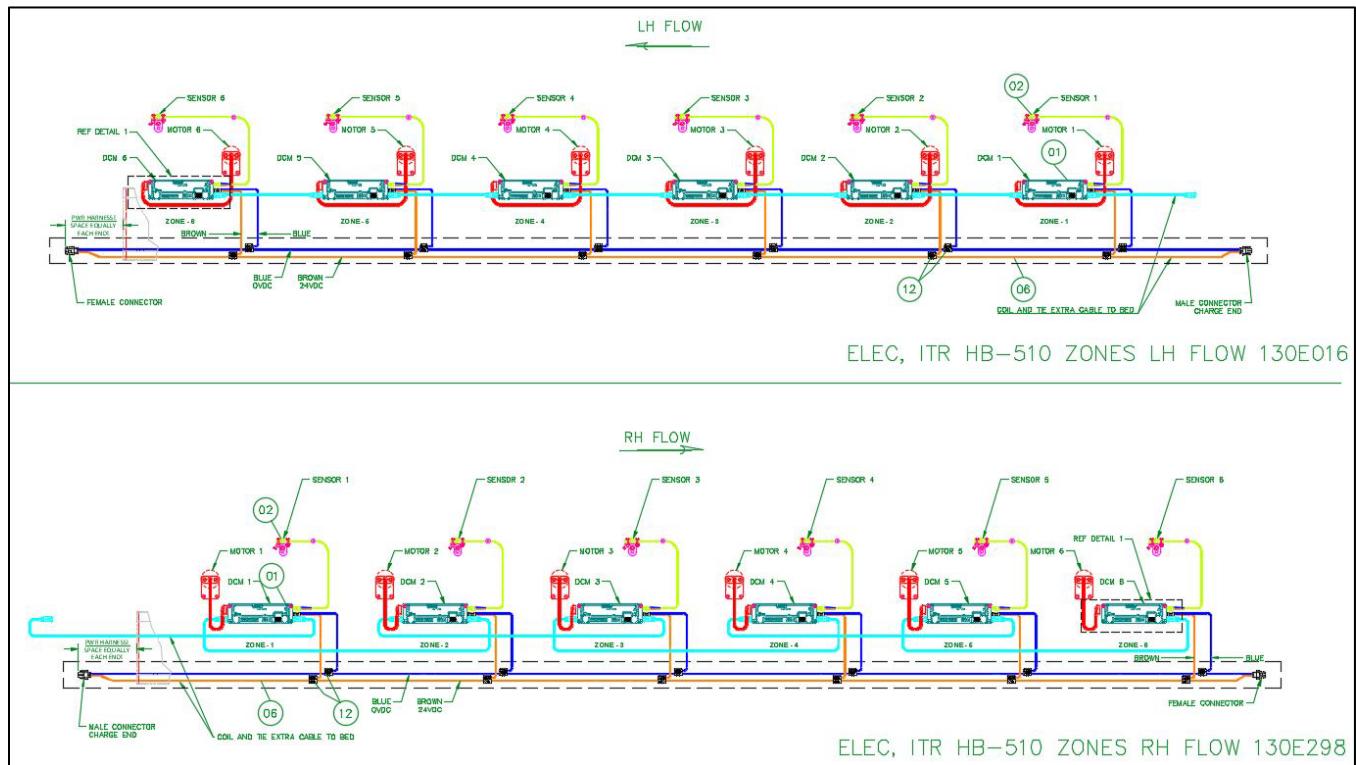


**19.31.2 Piezas de repuesto: Inclinación inferior (Acumulación)**


REPLACEMENT PARTS - ITR NOSEUNDER INCLINE (ACCUMULATION) 9D, 12D, & 15D				
NU,ITR-_BF-INCLINE-(HB OR IBE)-CZ-FWB-_Z-_D-(LH OR RH)-FP55		Width & Item #		
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF
01	DRIVERCARD,ITOH <b>HB-510P</b>	1101261	1101261	1101261
01	DRIVERCARD,ITOH <b>CBM-105FP</b>	1153930	1153930	1153930
01	DRIVERCARD,ITOH <b>IB-E03BP</b>	1166286	1166286	1166286
02	PE,REFLEX TYPE ZL, PNP,LIGHT OPERATE ( <b>USED WITH IBE</b> )	1163456	1163456	1163456
02	PE,REFLEX TYPE ZL, PNP, DARK OPERATE ( <b>USED WITH HB</b> )	1137687	1137687	1137687
---	PE,REFLECTOR 4-3/8" X 1-1/8"	400004	400004	400004
---	CABLE,CTRLS-CAT5E-'-GRAY	<b>DRIVER CARD CAT5E COMMUNICATION CABLES</b>		
6	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	<b>REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD</b>		
---	CONN, WAGO 231-302/026-000 ( <b>USED WITH IBE</b> )	1162204	1162204	1162204
12	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567
17	ORING,1/2"ID (3/32 WALL)	90530050	90530050	90530050
18	ROLLER,_BF POLY-V 1.9 PRBG 2D W/DURA-BELT POLY-V ENDCAPS	1208809	1208810	1208811
21	ROLLER,_ "GRAV 1.9 PLTD PRBG	60218009	60224009	60230009
22/03	ROLLER,ITR _BF VG ITOH ( <b>USED WITH HB</b> )	1153205	1153206	1153207
22/03	ROLLER,ITR _BF GV ITOH ( <b>USED WITH IBE</b> )	1166259	1166260	1166261
24	BELT,ITR 3"CTR POLY-V 4RIB	1142087	1142087	1142087
25	BELT,TRAC .05"X _ "X35.62" ( <b>USED WITH 9 &amp; 15 DEGREES</b> )	1152818	1152819	1152820
25	BELT,TRAC .05"X _ "X35.38" ( <b>USED WITH 12 DEGREES</b> )	1153385	1153386	1153387

Ref Dwg# 130A169

## 19.32 DECLINACIÓN INFERIOR (TRANSPORTE)

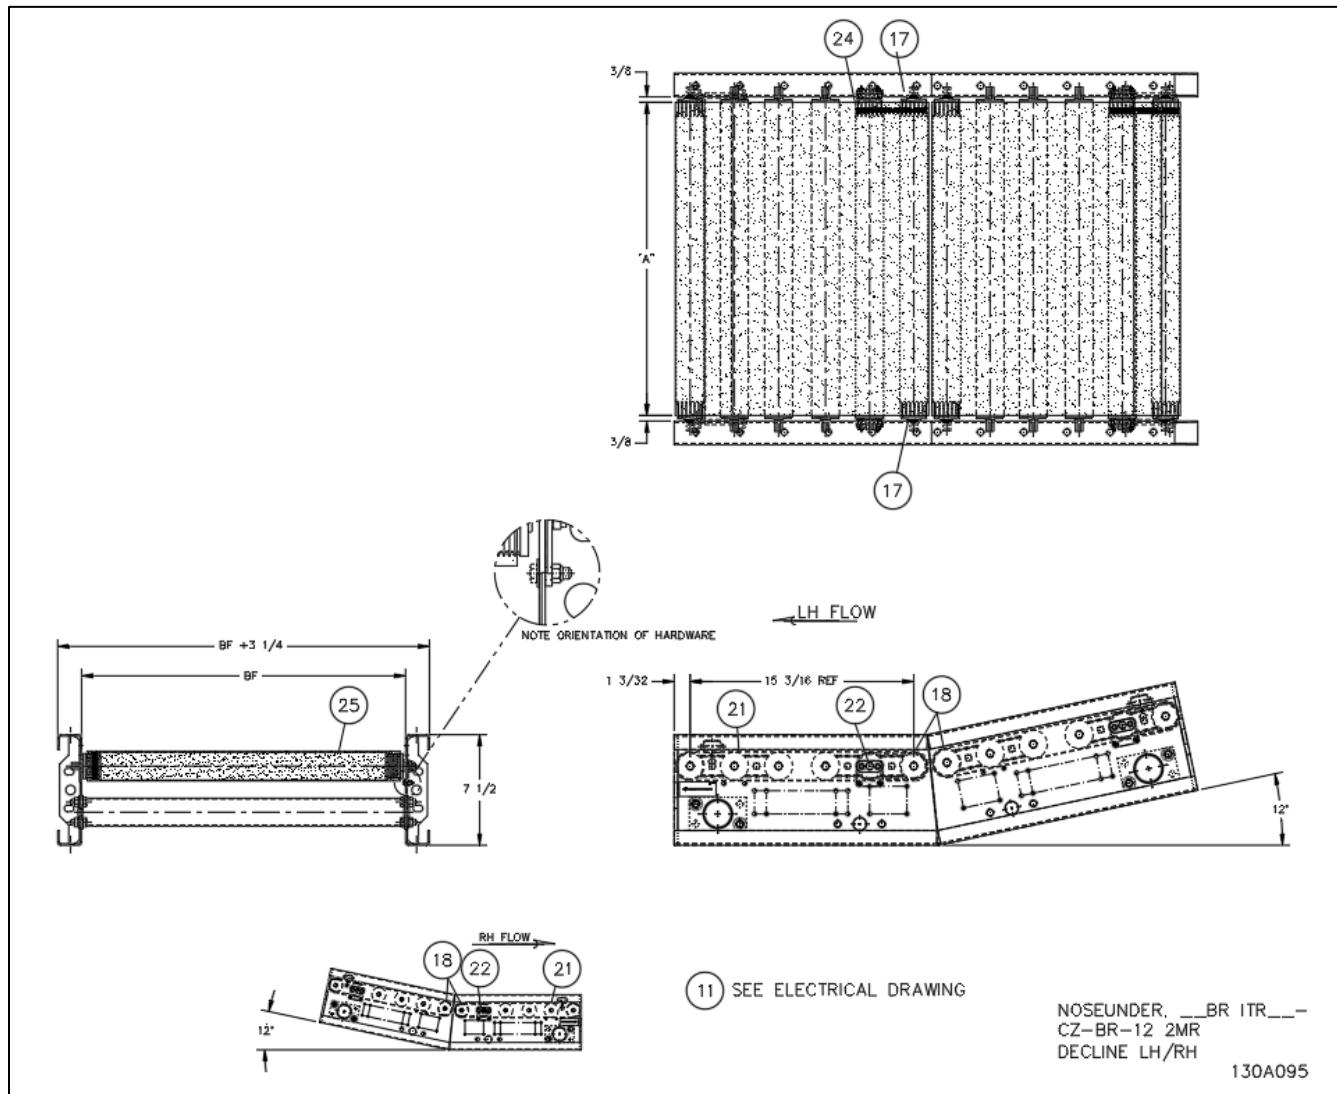

### 19.32.1 Declinación inferior (Transporte) CBM-105 eléctrico mostrado

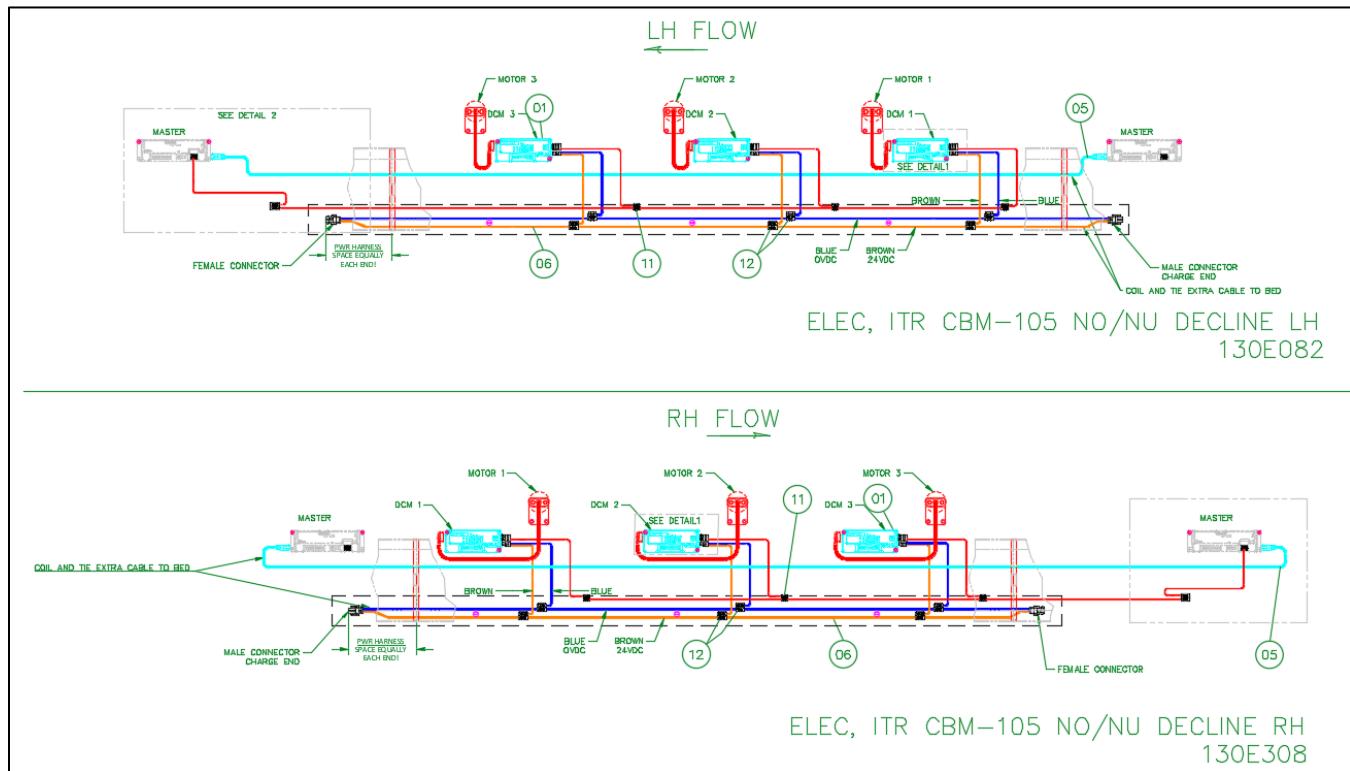


### 19.32.2 Piezas de repuesto: Declinación inferior (Transporte)


REPLACEMENT PARTS - ITR NOSEUNDER DECLINE (TRANSPORTATION) 9 & 12 DEGREES				
		Width & Item #		
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF
1	DRIVERCARD, ITOH <b>CBM-105FP</b>	1153930	1153930	1153930
5	CABLE,CTRLS-CAT5E-_-'GRAY	DRIVER CARD CAT5E COMMUNICATION CABLES		
6	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD		
11	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 558 - RED	1120174	1120174	1120174
12	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 567	3M567	3M567	3M567
---	CONN, 3 COND, W/LEVERS	1102816	1102816	1102816
17	ORING, 1/2"ID (3/32 WALL)	90530050	90530050	90530050
18	ROLLER,_ _BF POLY-V 1.9 PRBG 2D, W/DURA-BELT POLY-V ENDCAPS	1208809	1208810	1208811
21	ROLLER,_ _"GRAV 1.9 PLTD PRBG	60218009	60224009	60230009
22	ROLLER, ITR _ _BF VG ITOH	1141751	1150242	1145796
24	BELT, ITR 3"CTR POLY-V 4RIB	1142087	1142087	1142087
25	BELT, TRAC .05"X_ _"X35.38" (USED WITH 9 & 12 DEGREES)	1153385	1153386	1153387

Ref Dwg# 130A095

## 19.33 INCLINACIÓN INFERIOR (TRANSPORTE)

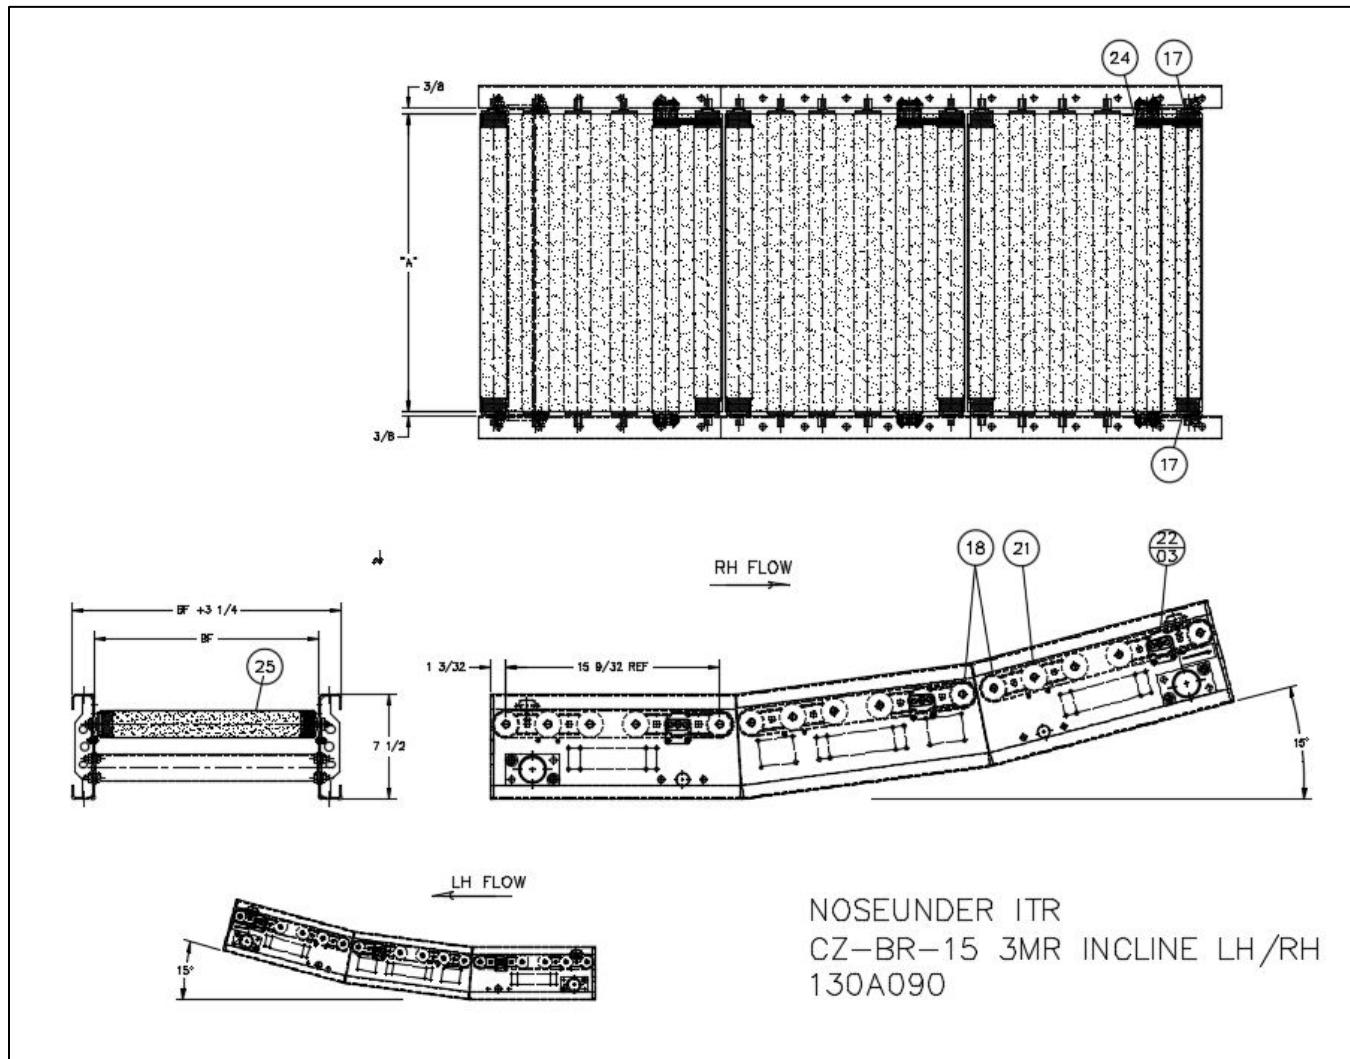

### 19.33.1 Inclinación inferior (Transporte) CBM-105 eléctrico mostrado

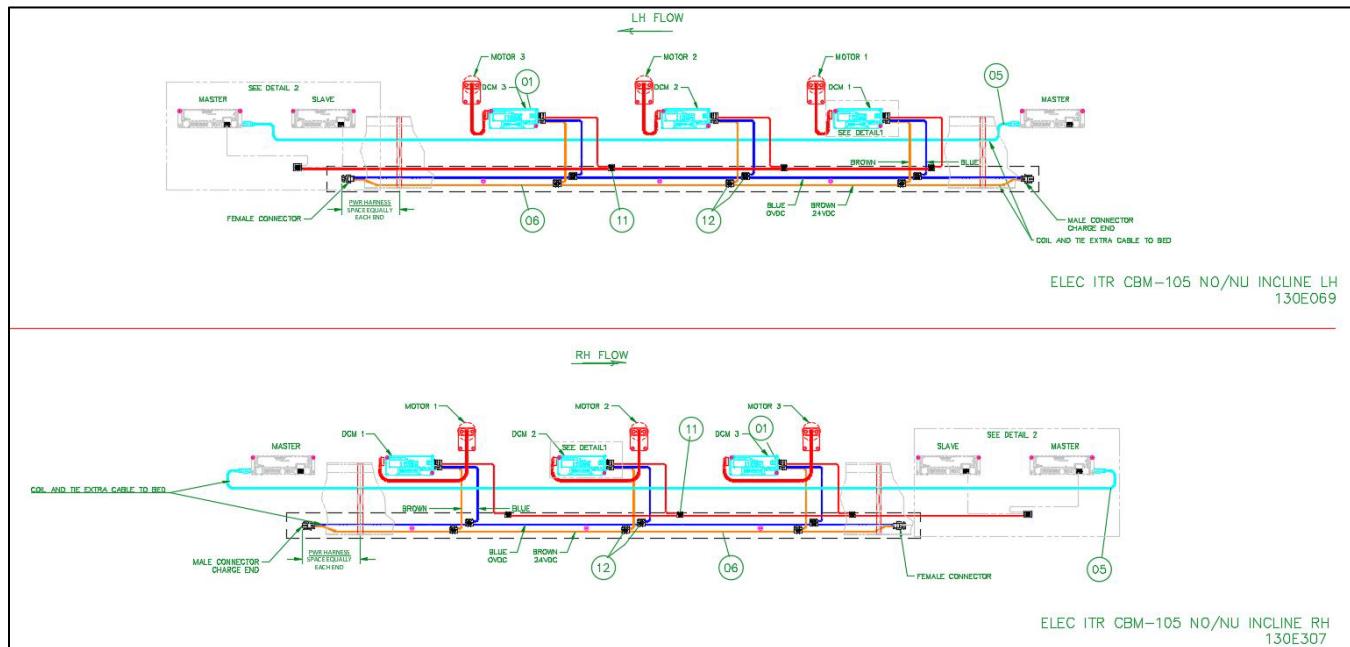


### 19.33.2 Piezas de repuesto: Declinación inferior (Transporte)

REPLACEMENT PARTS - ITR NOSEUNDER INCLINE (TRANSPORTATION) 9D, 12D, & 15D			
		Width & Item #	
Balloon	Description	16 BF	22 BF
1	DRIVERCARD, ITOH <b>CBM-105FP</b>	1153930	1153930
5	CABLE,CTRLS-CAT5E-_GRAY	DRIVER CARD CAT5E COMMUNICATION CABLES	
6	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD	
11	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 558 - RED	1120174	1120174
12	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 567	3M567	3M567
---	CONN, 3 COND, W/LEVERS	1102816	1102816
17	ORING, 1/2"ID (3/32 WALL)	90530050	90530050
18	ROLLER,_BF POLY-V 1.9 PRBG 2D, W/DURA-BELT POLY-V ENDCAPS	1208809	1208810
21	ROLLER,_ "GRAV 1.9 PLTD PRBG	60218009	60224009
22/03	ROLLER, ITR _BF VG ITOH	1153205	1153206
24	BELT, ITR 3"CTR POLY-V 4RIB	1142087	1142087
25	BELT, TRAC .05"X_. "X35.38" (USED WITH 12 DEGREES)	1153385	1153386
25	BELT, TRAC .05"X_. "X35.62" (USED WITH 9 & 15 DEGREES)	1152818	1152819


Ref Dwg# 130A090

## 19.34 TRANSPORTE DE ESPUELAS ITR DE 30 GRADOS


### 19.34.1 Espuela ITR, 16BF, 3RC, 30 grados

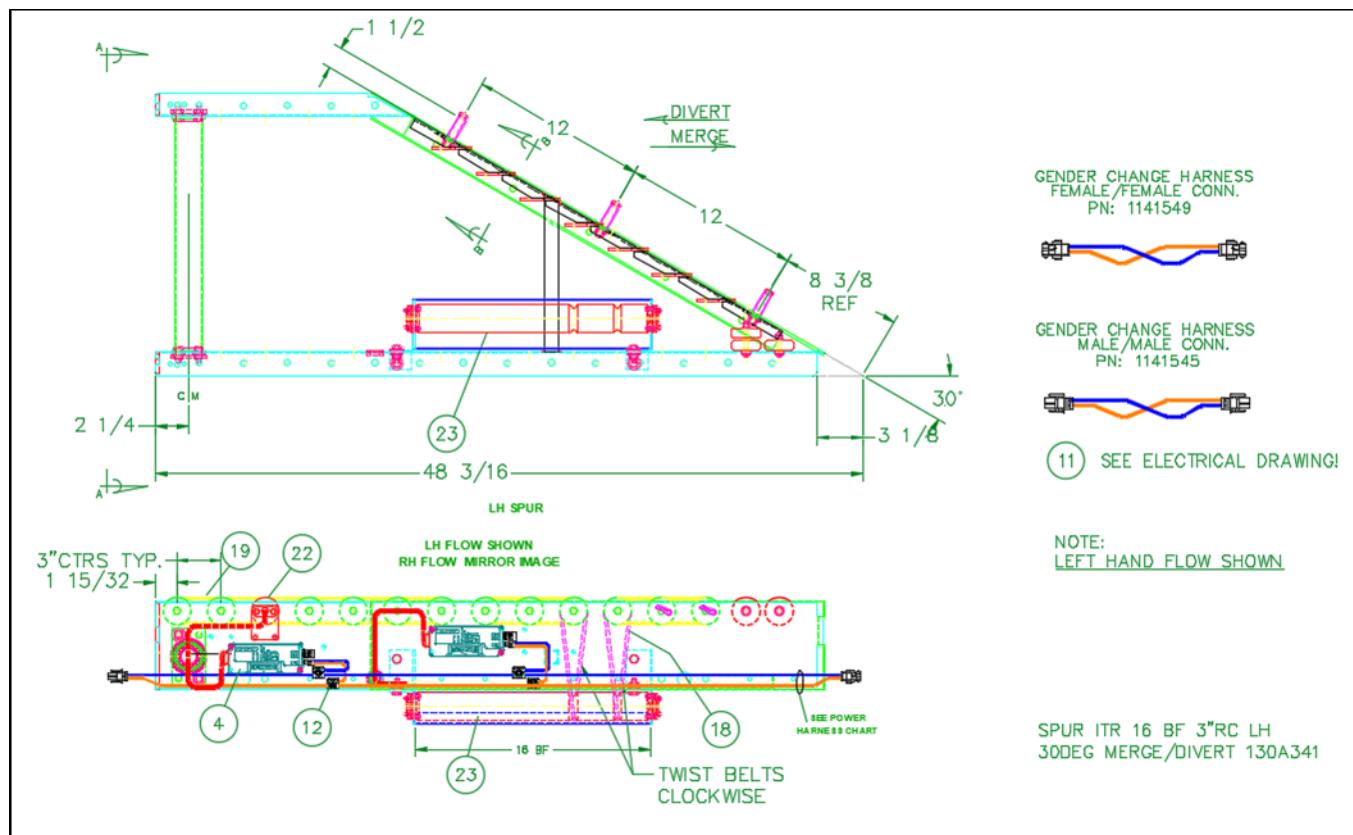


## 19.34.2 Espuela ITR, 22BF, 3RC, 30 grados

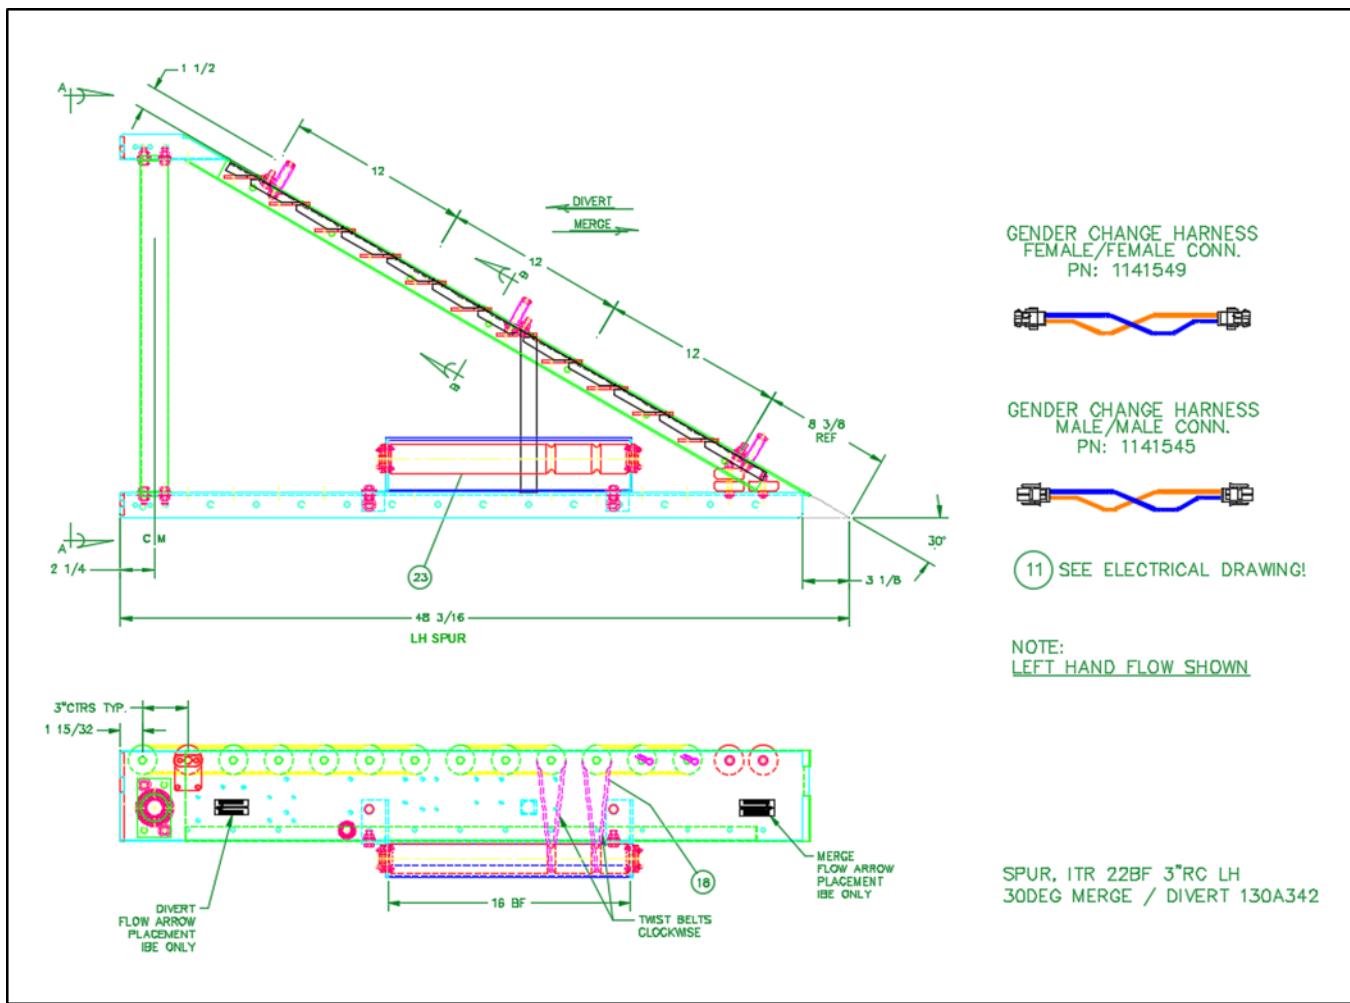


### 19.34.3 Espuela ITR, 28BF, 3RC, 30 grados

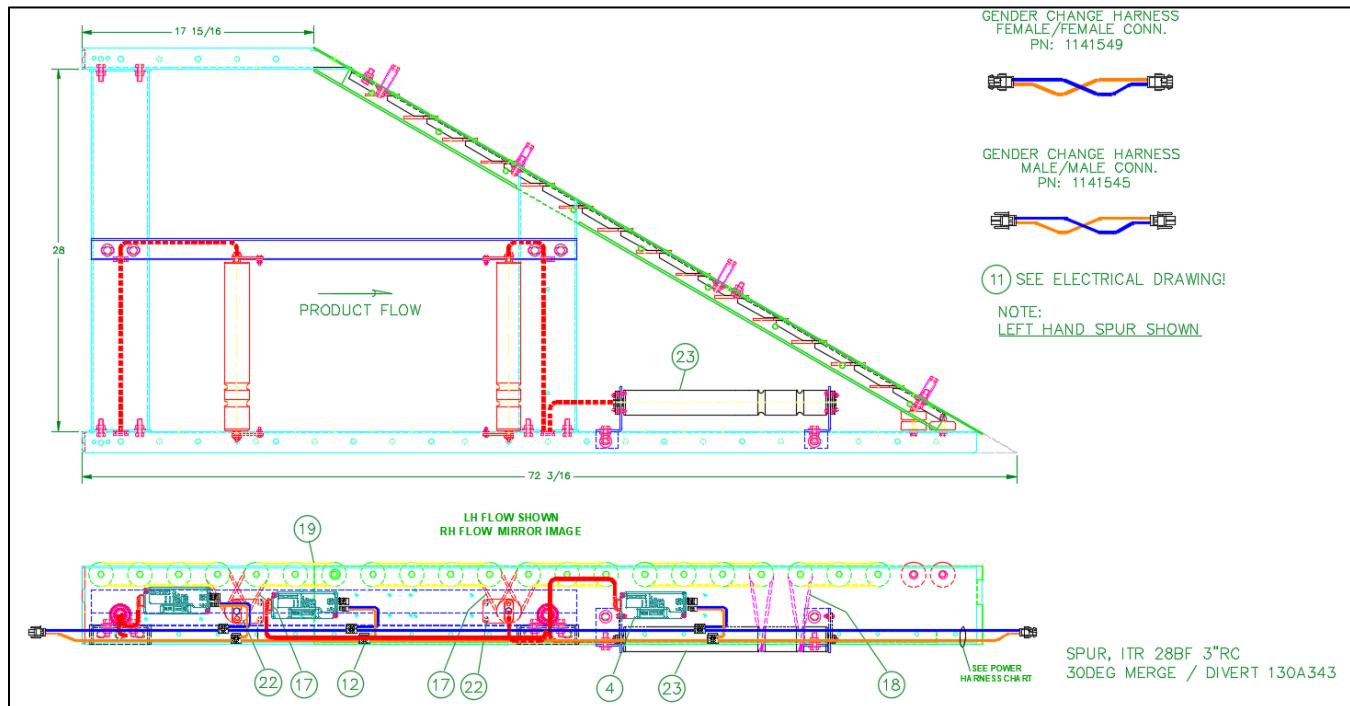


### 19.34.4 Espuela ITR, 34BF, 3RC, 30 grados

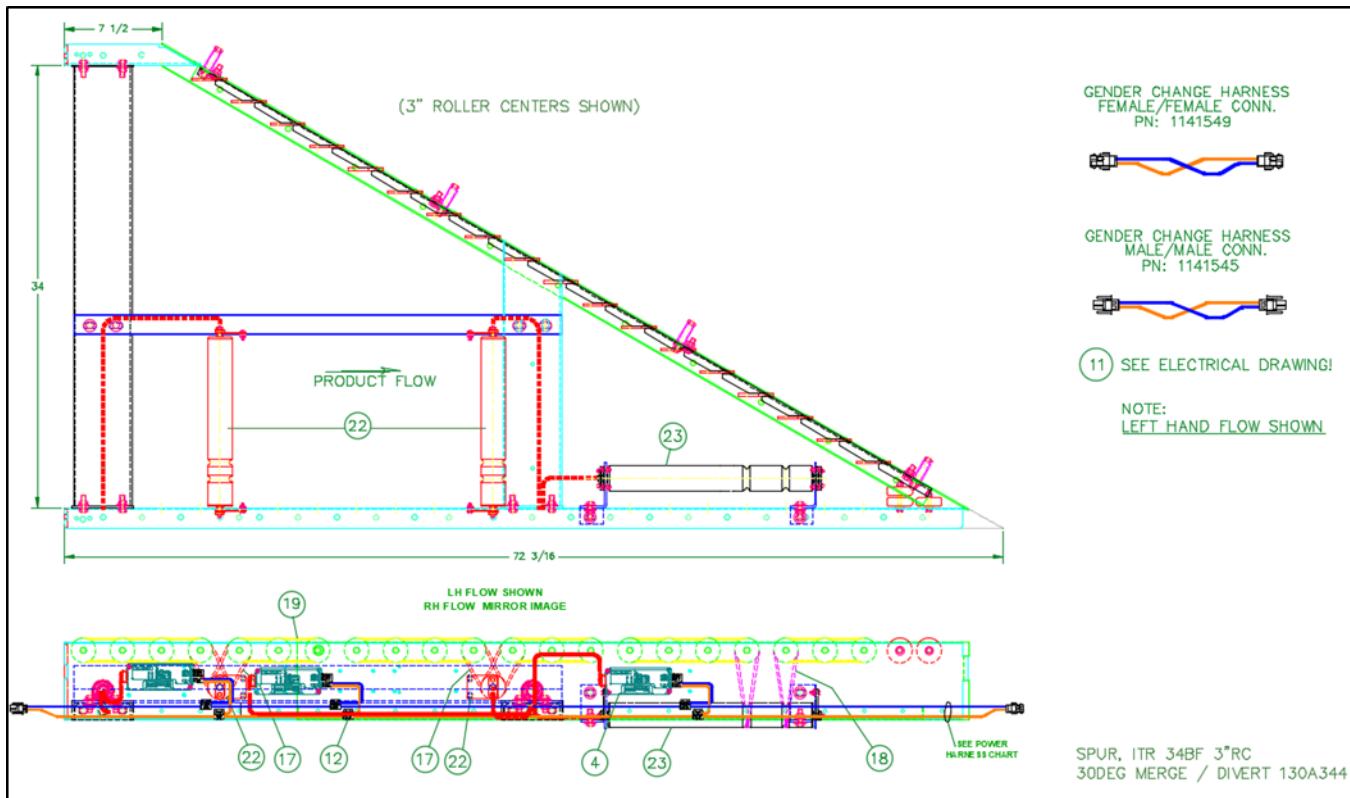

*19.34.5 Espuela ITR, 3RC, grupo de rodillos 30 grados*

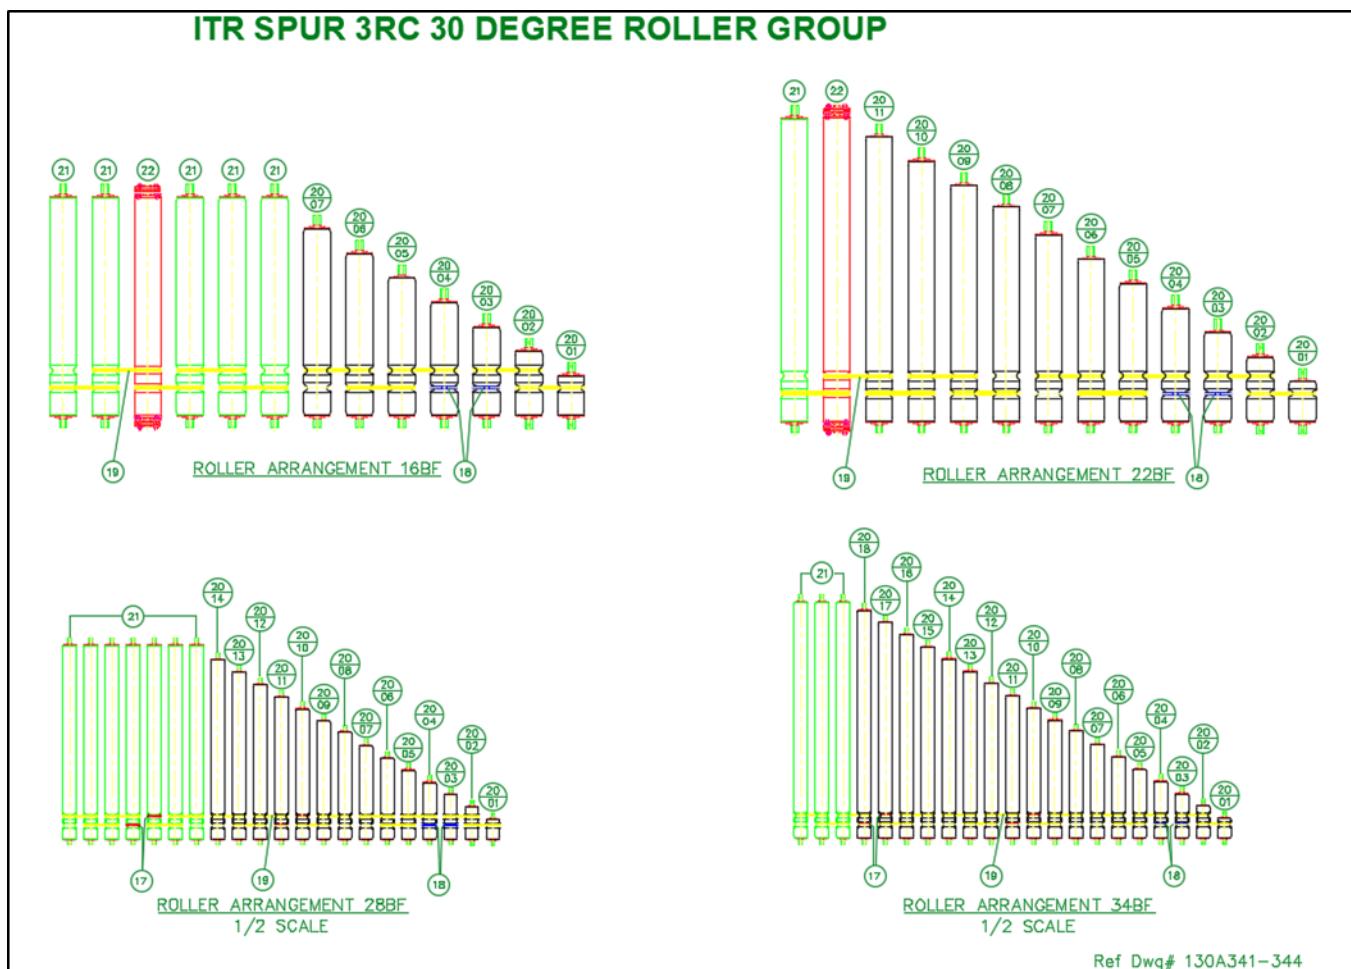

*19.34.6 Espuela ITR, 2RC, grupo de rodillos de fusión/desvío 30 grados*

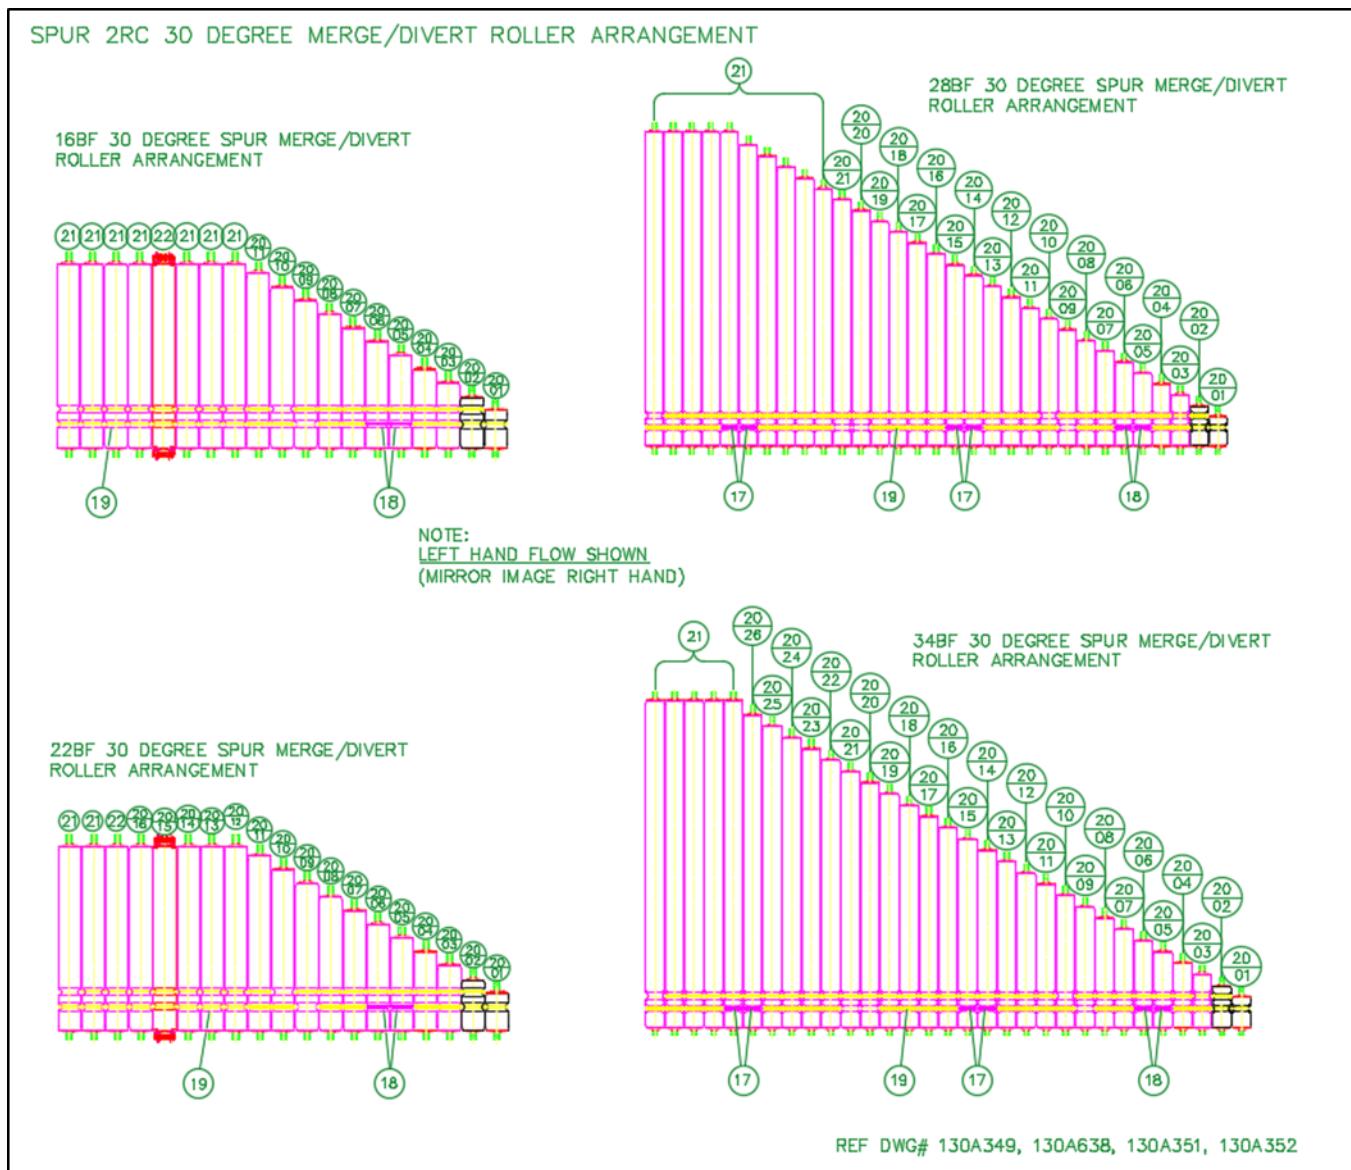

**19.34.7 Piezas de repuesto: Espuela ITR, 3RC, 30 grados**

REPLACEMENT PARTS - ITR SPUR, 3RC, 30 DEGREE					
SPUR,_ _BF-CB-C6-3RC-30D-LH/RH-FE60-_MR		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
---	<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>	---	---	---	---
04	DRIVERCARD, ITOH <b>CBM-105FP</b>	1153930	1153930	1153930	1153930
---	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 558 - RED	1120174	1120174	1120174	1120174
12	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567
---	CONN,3 COND,W/LEVERS 28 - 12 AWG	1102816	1102816	1102816	1102816
---	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD			
---	HARNESS,POWER BROWN & BLUE (NOT BF SPECIFIC)	3'-0" L 1102289	5'-6" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286
---	HARNESS,ITR-POWER-10AWG 4"-FEMALE/FEMALE CONN	1141549	1141549	1141549	1141549
---	<b>SPUR, O-RINGS</b>	---	---	---	---
18	ORING,3/16" DIA X 15.312" HT BLUE FOR ITR 6.5" CTRS (20% STRETCH)	1167247	1167247	1167247	1167247
17 & 19	ORING,3/16 DIA X 9.5" HT BLUE ITR 3"CTR	E0005536	E0005536	E0005536	E0005536
---	<b>ROLLER SET-3RC-30D-SPUR</b>	---	---	---	---
20/01	ROLLER,ITR 3-3/8"BF PRBG <b>NO AXLE</b>	1143249	1143249	1143249	1143249
20/02	ROLLER,ITR 5-1/8"BF PRBG <b>NO AXLE</b>	1130836	1130836	1130836	1130836
20/03	ROLLER,6-27/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131620	1131620	1131620	1131620
20/04	ROLLER,8-9/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131621	1131621	1131621	1131621
20/05	ROLLER,10-5/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1143250	1143250	1143250	1143250
20/06	ROLLER,12-1/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131622	1131622	1131622	1131622
20/07	ROLLER,13-25/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131623	1131623	1131623	1131623
20/08	ROLLER,15-1/2BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1131624	1131624	1131624
20/09	ROLLER,17-1/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1143251	1143251	1143251
20/10	ROLLER,18-31/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1131625	1131625	1131625
20/11	ROLLER,20-11/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1143252	1143252	1143252
20/12	ROLLER,22-7/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	1131627	1131627
20/13	ROLLER,24-5/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	1131628	1131628
20/14	ROLLER,25-29/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	1131629	1131629
20/15	ROLLER,27-5/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1140043
20/16	ROLLER,29-3/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1140044
20/17	ROLLER,31-3/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1140045
20/18	ROLLER,32-13/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1140046
21	ROLLER,_ _ITR 1.9 PLTD PRBG (_ _BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
22	ROLLER,ITR _ _BF 2G ITOH	---	---	1139545	1139545
23	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH,2C (3"GROOVE SPACING)	1126586	1126586	1126586	1126586

Reference Dwg: Roller Arrangement & 130A341-344

**19.34.8 Piezas de repuesto: Espuela ITR, 2RC, 30 grados**

REPLACEMENT PARTS - ITR SPUR, 2RC, 30 DEGREE					
SPUR,ITR-_BF-CB-C6-2RC-30D-LH/RH-FE60_-MR		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
---	<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>	---			
04	DRIVERCARD,ITOH CBM-105FP	1153930	1153930	1153930	1153930
---	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 558 - RED	1120174	1120174	1120174	1120174
12	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567
---	CONN,3 COND,W/LEVERS28 - 12 AWG	1102816	1102816	1102816	1102816
---	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD			
---	HARNESS,POWER BROWN & BLUE (NOT BF SPECIFIC)	3'-0" L 1102289	5'-5" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286
---	HARNESS,ITR-POWER-10AWG 4"-FEMALE/FEMALE CONN	1141549	1141549	1141549	1141549
---	<b>SPUR, O-RINGS</b>	---			
19	ORING,3/16 DIA X 9.5" HT BLUE ITR 3"CTR	---	---	E0005536	E0005536
18	ORING,3/16" DIA X 15.312" HT BLUE FOR ITR 6.5" CTRS (20% STRETCH)	1167247	1167247	1167247	1167247
19	ORING,3/16 DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142656	1142656	1142656	1142656
---	<b>ROLLER SET-2RC-30D-SPUR</b>	---			
20/01	ROLLER,ITR 3-11/16" BF PRBG (NO AXLE) 1 GROOVE	1152360	1152360	1152360	1152360
20/02	ROLLER,ITR 4-3/4" BF PRBG (NO AXLE)	E0003268	E0003268	E0003268	E0003268
20/03	ROLLER,6" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1152260	1152260	1152260	1152260
20/04	ROLLER,7-1/8" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1152261	1152261	1152261	1152261
20/05	ROLLER,8-5/19" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1152262	1152262	1152262	1152262
20/06	ROLLER,9-7/16" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1152263	1152263	1152263	1152263
20/07	ROLLER,10-5/8" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1152264	1152264	1152264	1152264
20/08	ROLLER,11-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1152265	1152265	1152265	1152265
20/09	ROLLER,12-15/16" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1152266	1152266	1152266	1152266
20/10	ROLLER,14-1/16" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1152268	1152268	1152268	1152268
20/11	ROLLER,15-3/16" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1152269	1152269	1152269	1152269
20/12	ROLLER,16-3/8" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	1155254	1155254	1155254
20/13	ROLLER,17-1/2" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	1133722	1133722	1133722
20/14	ROLLER,18-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	1154742	1154742	1154742
20/15	ROLLER,19-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	1144374	1144374	1144374
20/16	ROLLER,21" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	1133723	1133723	1133723
20/17	ROLLER,22-3/16" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	---	1155255	1155255
20/18	ROLLER,23-1/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	---	1131992	1131992
20/19	ROLLER,24-7/16" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	---	1133724	1133724
20/20	ROLLER,25-5/8" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	---	1155256	1155256
20/21	ROLLER,26-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	---	1154745	1154745
20/22	ROLLER,27-15/16" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	---	---	1133726
20/23	ROLLER,29-1/16" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	---	---	1133527
20/24	ROLLER,30-1/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	---	---	1155258
20/25	ROLLER,31-3/8" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	---	---	1133728
20/26	ROLLER,32-1/2" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	---	---	1155259
21	ROLLER,_ITR 1.9" DIA PLTD (_BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
22	ROLLER,ITR _BF 2G ITOH PM486FE-60	1138722	1138723	1138724	1138725
22	ROLLER,ITR _BF 2G ITOH	---	---	1139545	1139545
23	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH,2C (2" GROOVE SPACING)	1152362	1152362	1152362	1152362

Reference Dwg: Roller Arrangement &amp; 130A341-344

**19.34.9 Piezas de repuesto: Espuela ITR, IB-E03, 3RC, 30 grados, Fusión**

REPLACEMENT PARTS - ITR SPUR, IB-E 3RC, 30 DEGREE, MERGE					
SPUR,ITR-_BF-IBE-C6-3RC-30D-MERGE-LH/RH-FE60		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
---	<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>	---	---	---	---
---	DRIVERCARD,ITOH IB-E03BP	1166286	1166286	1166286	1166286
12	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567
---	CONN, WAGO 231-302/026-000 (USED W/IBE)	1162204	1162204	1162204	1162204
---	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD			
---	HARNESS,POWER BROWN & BLUE (NOT BF SPECIFIC)	3'-0" L 1102289	5'-5" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286
---	<b>SPUR, O-RINGS</b>	---	---	---	---
18	ORING,3/16" DIA X 15.312" HT BLUE FOR ITR 6.5" CTRS (20% STRETCH)	1167247	1167247	1167247	1167247
19	ORING,3/16 DIA X 9.5" HT BLUE ITR 3"CTR	E0005536	E0005536	E0005536	E0005536
---	<b>ROLLER SET-3RC-30D-SPUR</b>	---	---	---	---
20/1	ROLLER,ITR 3-3/8"BF PRBG NO AXLE	1143249	1143249	1143249	1143249
20/2	ROLLER,ITR 5-1/8"BF PRBG NO AXLE	1130836	1130836	1130836	1130836
20/3	ROLLER,6-27/32BF ITR 1.9PLTD,PRBG	1131620	1131620	1131620	1131620
20/4	ROLLER,8-9/16BF ITR 1.9PLTD,PRBG	1131621	1131621	1131621	1131621
20/5	ROLLER,10-5/16BF ITR 1.9PLTD,PRBG	1143250	1143250	1143250	1143250
20/6	ROLLER,12-1/32BF ITR 1.9PLTD,PRBG	1131622	1131622	1131622	1131622
20/7	ROLLER,13-25/32BF ITR 1.9PLTD,PRBG	1131623	1131623	1131623	1131623
20/8	ROLLER,15-1/2BF ITR 1.9PLTD,PRBG	---	1131624	1131624	1131624
20/9	ROLLER,17-1/4BF ITR 1.9PLTD,PRBG	---	1143251	1143251	1143251
20/10	ROLLER,18-31/32BF ITR 1.9PLTD,PRBG	---	1131625	1131625	1131625
20/11	ROLLER,20-11/16BF ITR 1.9PLTD,PRBG	---	1143252	1143252	1143252
20/12	ROLLER,22-7/16BF ITR 1.9PLTD,PRBG	---	---	1131627	1131627
20/13	ROLLER,24-5/32BF ITR 1.9PLTD,PRBG	---	---	1131628	1131628
20/14	ROLLER,25-29/32BF ITR 1.9PLTD,PRBG	---	---	1131629	1131629
20/15	ROLLER,27-5/8BF ITR 1.9PLTD,PRBG	---	---	---	1140043
20/16	ROLLER,29-3/8BF ITR 1.9PLTD,PRBG	---	---	---	1140044
20/17	ROLLER,31-3/32BF ITR 1.9PLTD,PRBG	---	---	---	1140045
20/18	ROLLER,32-13/16BF ITR 1.9PLTD,PRBG	---	---	---	1140046
21	ROLLER,_ITR 1.9" DIA PLTD (_ .BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
22	ROLLER,ITR 13.25BF 2G ITOH PM486FE-60 (USED W/IBE)	1165293	1165293	1165293	1165293
23	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH PM 486 FE-60 (3" GROOVE SPACING) (USED W/ IBE)	1165292	1165292	1165292	1165292

Reference Dwg: Roller Arrangement & 130A341-344

**19.34.10 Piezas de repuesto: Desvío de espuela ITR, IB-E03, 3RC, 30 grados**

REPLACEMENT PARTS - ITR SPUR DIVERT, IB-E03, 3RC, 30 DEGREE					
SPUR,ITR-_BF-IBE-C6-3RC-30D-DIVERT-LH/RH-FE60-_MR		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
---	<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>	---	---	---	---
04	DRIVERCARD, ITOH IB-E03BP	1166286	1166286	1166286	1166286
12	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567
---	CONN,WAGO 231-302/026-000	1162204	1162204	1162204	1162204
---	CABLE,CTRLS-CAT5E-_GRAY	<b>REFERENCE Cat5E COMMUNICATION CABLE</b>			
---	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	<b>REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD</b>			
---	HARNESS,POWER BROWN & BLUE (NOT BF SPECIFIC)	3'-0" L 1102289	5'-5" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286
---	<b>SPUR, O-RINGS</b>	---	---	---	---
17 & 19	ORING,3/16 DIA X 9.5" HT BLUE ITR 3"CTR	E0005536	E0005536	E0005536	E0005536
18	ORING,3/16" DIA X 15.312" HT BLUE FOR ITR 6.5" CTRS (20% STRETCH)	1167247	1167247	1167247	1167247
---	<b>ROLLER SET-3RC-30D-SPUR</b>	---	---	---	---
20/01	ROLLER,ITR 3-3/8"BF PRBG NO AXLE	1143249	1143249	1143249	1143249
20/02	ROLLER,ITR 5-1/8"BF PRBG NO AXLE	1130836	1130836	1130836	1130836
20/03	ROLLER,6-27/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131620	1131620	1131620	1131620
20/04	ROLLER,8-9/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131621	1131621	1131621	1131621
20/05	ROLLER,10-5/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1143250	1143250	1143250	1143250
20/06	ROLLER,12-1/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131622	1131622	1131622	1131622
20/07	ROLLER,13-25/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131623	1131623	1131623	1131623
20/08	ROLLER,15-1/2BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1131624	1131624	1131624
20/09	ROLLER,17-1/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1143251	1143251	1143251
20/10	ROLLER,18-31/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1131625	1131625	1131625
20/11	ROLLER,20-11/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1143252	1143252	1143252
20/12	ROLLER,22-7/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	1131627	1131627
20/13	ROLLER,24-5/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	1131628	1131628
20/14	ROLLER,25-29/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	1131629	1131629
20/15	ROLLER,27-5/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1140043
20/16	ROLLER,29-3/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1140044
20/17	ROLLER,31-3/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1140045
20/18	ROLLER,32-13/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1140046
21	ROLLER,_ITR 1.9" DIA PLTD (_)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
22	ROLLER,ITR _BF 2G ITOH PM486FE-60	1163471	1163472	---	---
22	ROLLER,ITR 13.25BF 2G ITOH PM486FE-60	---	---	1165293	1165293
23	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH PM 486 FE-60 (3" GROOVE SPACING)	1165292	1165292	1165292	1165292

Reference Dwg: Roller Arrangement & 130A341-344

**19.34.11 Piezas de repuesto: Desvío de espuela ITR, IB-E03, 2RC, 30 grados**

REPLACEMENT PARTS - ITR SPUR, DIVERT, IB-E, 2RC, 30 DEGREE					
SPUR,ITR-_ _BF-CB-C6-2RC-30D-LH/RH-FE60_-MR		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
---	<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>	---	---	---	---
04	DRIVERCARD,ITOH <b>IB-E03BP</b>	1166286	1166286	1166286	1166286
---	CONN, WAGO 231-302/026-000	1162204	1162204	1162204	1162204
12	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567
---	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	<b>REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD</b>			
---	HARNESS,POWER BROWN & BLUE (NOT BF SPECIFIC)	3'-0" L <b>1102289</b>	5'-5" L <b>1102288</b>	8'-0" L <b>1102287</b>	10'-6" L <b>1102286</b>
---	HARNESS,ITR-POWER-10AWG 4"-FEMALE/FEMALE CONN	1141549	1141549	1141549	1141549
---	SPUR, O-RINGS	---	---	---	---
17 & 19	ORING,3/16 DIA X 9.5" HT BLUE ITR 3"CTR	---	---	E0005536	E0005536
18	ORING,3/16" DIA X 15.312" HT BLUE FOR ITR 6.5" CTRS (20% STRETCH)	1167247	1167247	1167247	1167247
19	ORING,3/16 DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142656	1142656	1142656	1142656
---	ROLLER SET-2RC-30D-SPUR	---	---	---	---
20/1	ROLLER,ITR 3-11/16" BF PRBG ( <b>NO AXLE</b> ) 1 GROOVE	1152360	1152360	1152360	1152360
20/2	ROLLER,ITR 4-3/4"BF PRBG <b>NO AXLE</b>	E0003268	E0003268	E0003268	E0003268
20/3	ROLLER,6BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152260	1152260	1152260	1152260
20/4	ROLLER,7-1/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152261	1152261	1152261	1152261
20/5	ROLLER,8-5/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152262	1152262	1152262	1152262
20/6	ROLLER,9-7/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152263	1152263	1152263	1152263
20/7	ROLLER,10-5/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152264	1152264	1152264	1152264
20/8	ROLLER,11-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152265	1152265	1152265	1152265
20/9	ROLLER,12-15/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152266	1152266	1152266	1152266
20/10	ROLLER,14-1/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152268	1152268	1152268	1152268
20/11	ROLLER,15-3/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152269	1152269	1152269	1152269
20/12	ROLLER,16-3/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1155254	1155254	1155254
20/13	ROLLER,ITR 17-1/2"BF 1.9 PLTD PRBG	---	1133722	1133722	1133722
20/14	ROLLER,18-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1154742	1154742	1154742
20/15	ROLLER,19-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1144374	1144374	1144374
20/16	ROLLER,ITR 21"BF 1.9 PLTD PRBG	---	1133723	1133723	1133723
20/17	ROLLER,22-3/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	1155255	1155255
20/18	ROLLER,ITR 23-1/4"BF PRBG	---	---	1131992	1131992
20/19	ROLLER,ITR 24-7/16"BF PRBG1.9 PLTD	---	---	1133724	1133724
20/20	ROLLER,25-5/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	1155256	1155256
20/21	ROLLER,26-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	1154745	1154745
20/22	ROLLER,ITR 27-15/16"BF PRBG1.9 PLTD	---	---	---	1133726
20/23	ROLLER,29-1/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1155257
20/24	ROLLER,30-1/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1155258
20/25	ROLLER,ITR 31-3/8"BF PRBG 1.9 PLTD	---	---	---	1133728
20/26	ROLLER,32-1/2BF ITR 1.9 PLTDPRBG	---	---	---	1155259
21	ROLLER,_ _ITR 1.9" DIA PLTD (_ _BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
22	ROLLER,ITR _ _BF 2G ITOH PM486FE-60	1163471	1163472	---	---
22	ROLLER,ITR 13.25BF 2G ITOH PM486FE-60	---	---	1165293	1165293
23	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH PM 486 FE-60 (3" GROOVE SPACING)	1171592	1171592	1171592	1171592

Reference Dwg: Roller Arrangement &amp; 130A341-344

**19.34.12 Piezas de repuesto: Desvío de espuela ITR (alta velocidad), CB-016 o IB-E, 3RC**

REPLACEMENT PARTS - ITR SPUR DIVERT (HIGH SPEED), 3RC, 30 DEGREE					
SPUR,ITR-_ BF-CB016 OR IBE-C6-3RC-30D-DIVERT-LH/RH-FE140		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
---	<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>	---	---	---	---
04	DRIVERCARD,ITOH <b>CB-016P7</b>	1116036	1116036	1116036	1116036
04	DRIVERCARD,ITOH <b>IB-E03BP</b>	1166286	1166286	1166286	1166286
----	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 558 - RED ( <b>USED W/CB</b> )	1120174	1120174	1120174	1120174
12	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567
----	CONN,3 COND,W/LEVERS 28 - 12 AWG ( <b>USED W/CB</b> )	1102816	1102816	1102816	1102816
----	CONN, WAGO 231-302/026-000 ( <b>USED W/IBE</b> )	1162204	1162204	1162204	1162204
----	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	<b>REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD</b>			
----	CABLE,CTRLS-CAT5E-_L-GRAY	<b>REFERENCE Cat5E COMMUNICATION CABLE</b>			
----	CABLE,POWER CB-016/HB-510 14GA ITR ( <b>USED W/CB</b> )	1139543	1139543	1139543	1139543
----	HARNESS,POWER BROWN & BLUE ( <b>NOT BF SPECIFIC</b> )	3'-0" L 1102289	5'-5" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286
----	HARNESS,ITR-POWER-10AWG _L-MALE-PIGTAIL ( <b>NOT BF SPECIFIC</b> )	3' L 1145664	4' L 1146344	7' L 1145663	10' L 1143291
----	<b>SPUR, O-RINGS</b>	---	---	---	---
18	ORING,3/16" DIA X 15.312" HT BLUE FOR ITR 6.5" CTRS (20% STRETCH)	1167247	1167247	1167247	1167247
17 & 19	ORING,3/16 DIA X 9.5" HT BLUE,ITR 3"CTR	E0005536	E0005536	E0005536	E0005536
----	<b>ROLLER SET ITR-30D-3RC-SPUR</b>	---	---	---	---
20/1	ROLLER,ITR 3-3/8"BF PRBG NO AXLE	1143249	1143249	1143249	1143249
20/2	ROLLER,ITR 5-1/8"BF PRBG NO AXLE	1130836	1130836	1130836	1130836
20/3	ROLLER,6-27/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131620	1131620	1131620	1131620
20/4	ROLLER,8-9/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131621	1131621	1131621	1131621
20/5	ROLLER,10-5/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1143250	1143250	1143250	1143250
20/6	ROLLER,12-1/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131622	1131622	1131622	1131622
20/7	ROLLER,13-25/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131623	1131623	1131623	1131623
20/8	ROLLER,15-1/2BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1131624	1131624	1131624
20/9	ROLLER,17-1/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1143251	1143251	1143251
20/10	ROLLER,18-31/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1131625	1131625	1131625
20/11	ROLLER,20-11/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1143252	1143252	1143252
20/12	ROLLER,22-7/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	1131627	1131627
20/13	ROLLER,24-5/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	1131628	1131628
20/14	ROLLER,25-29/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	1131629	1131629
20/15	ROLLER,27-5/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1140043
20/16	ROLLER,29-3/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1140044
20/17	ROLLER,31-3/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1140045
20/18	ROLLER,32-13/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1140046
21	ROLLER,_ IT 1.9" DIA PLTD (_BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0002220
22	ROLLER,ITR 13.25BF 2G ITOH PM486FE-140 ( <b>USED W/CB</b> )	1168560	1134452	1154583	1154583
23	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH PM486FE-140 ( <b>USED W/CB</b> )	1134911	1134911	1134911	1134911
22	ROLLER,ITR _ BF 2G ITOH PM486FE-140 ( <b>USED W/IBE</b> )	1196022	1167730	1167700	1167700
23	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH PM486FE-140 ( <b>USED W/IBE</b> )	1167699	1167699	1167699	1167699

Reference Dwg: Roller Arrangement & 130A341-344


*19.34.13 Piezas de repuesto: Desvío de espuela ITR (alta velocidad), CB-016 o IB-E, 2RC*

REPLACEMENT PARTS - ITR SPUR DIVERT (HIGH SPEED), 2RC, 45 DEGREE					
SPUR,ITR-_ BF-CB016 OR IBE-C6-2RC-30D-DIVERT-LH /RH-FE140		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
---	<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>	---	---	---	---
04	DRIVERCARD, ITOH <b>CB-016P7</b>	1116036	1116036	1116036	1116036
04	DRIVERCARD, ITOH <b>IB-E03BP</b>	1166286	1166286	1166286	1166286
---	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD			
---	CABLE,CTRLS-CAT5E- '_GRAY	REFERENCE Cat5E COMMUNICATION CABLE			
---	HARNESS,POWER BROWN & BLUE ( <b>NOT BF SPECIFIC</b> )	3'-0" L 1102289	5'-5" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286
12	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567
---	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 558 - RED ( <b>USED W/CB</b> )	1120174	1120174	1120174	1120174
---	CONN, 3 COND, W/LEVERS 28 - 12 AWG ( <b>USED W/CB</b> )	1102816	1102816	1102816	1102816
---	CONN, WAGO 231-302/026-000 ( <b>USED W/IBE</b> )	1162204	1162204	1162204	1162204
---	<b>SPUR, O-RINGS</b>	---	---	---	---
17 & 19	ORING,3/16 DIA X 9.5" HT BLUE ITR 3"CTR	E0005536	E0005536	E0005536	E0005536
18	ORING,3/16" DIA X 15.312" HT BLUE FOR ITR 6.5" CTRS (20% STRETCH)	1167247	1167247	1167247	1167247
19	ORING,3/16 DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142656	1142656	1142656	1142656
---	<b>ROLLER SET ITR SWEEP SPUR</b>	---	---	---	---
---	ROLLER SET-2RC-30D-SPUR	---	---	---	---
20/1	ROLLER,ITR 3-11/16" BF PRBG ( <b>NO AXLE</b> ) 1 GROOVE	1152360	1152360	1152360	1152360
20/2	ROLLER,ITR 4-3/4"BF PRBG <b>NO AXLE</b>	E0003268	E0003268	E0003268	E0003268
20/3	ROLLER,6BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152260	1152260	1152260	1152260
20/4	ROLLER,7-1/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152261	1152261	1152261	1152261
20/5	ROLLER,8-5/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152262	1152262	1152262	1152262
20/6	ROLLER,9-7/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152263	1152263	1152263	1152263
20/7	ROLLER,10-5/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152264	1152264	1152264	1152264
20/8	ROLLER,11-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152265	1152265	1152265	1152265
20/9	ROLLER,12-15/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152266	1152266	1152266	1152266
20/10	ROLLER,14-1/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152268	1152268	1152268	1152268
20/11	ROLLER,15-3/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152269	1152269	1152269	1152269
20/12	ROLLER,16-3/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	----	1155254	1155254	1155254
20/13	ROLLER,ITR 17-1/2"BF 1.9 PLTD PRBG	----	1133722	1133722	1133722
20/14	ROLLER,18-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	----	1154742	1154742	1154742
20/15	ROLLER,19-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	----	1144374	1144374	1144374
20/16	ROLLER,ITR 21"BF 1.9 PLTD PRBG	----	1133723	1133723	1133723
20/17	ROLLER,22-3/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	----	----	1155255	1155255
20/18	ROLLER,ITR 23-1/4"BF PRBG	----	----	1131992	1131992
20/19	ROLLER,ITR 24-7/16"BF PRBG1.9 PLTD	----	----	1133724	1133724
20/20	ROLLER,25-5/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	----	----	1155256	1155256
20/21	ROLLER,26-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	----	----	1154745	1154745
20/22	ROLLER,ITR 27-15/16"BF PRBG1.9 PLTD	----	----	----	1133726
20/23	ROLLER,29-1/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	----	----	----	1155257
20/24	ROLLER,30-1/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	----	----	----	1155258
20/25	ROLLER,ITR 31-3/8"BF PRBG 1.9 PLTD	----	----	----	1133728
20/26	ROLLER,32-1/2BF ITR 1.9 PLTDPRBG	----	----	----	1155259
21	ROLLER, _ITR 1.9" DIA PLTD (_BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
22	ROLLER,ITR 13.25BF 2G ITOH PM486FE-140 ( <b>USED W/CB</b> )	1168560	1134452	1154583	1154583
23	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH,2C PM486FE-140 ( <b>USED W/CB</b> )	1155264	1155264	1155264	1155264
22	ROLLER,ITR _BF 2G ITOH PM486FE-140 ( <b>USED W/IBE</b> )	1196022	1167730	1167700	1167700
23	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH,2C-PM486FE-140 ( <b>USED W/IBE</b> )	1171597	1171597	1171597	1171597


Reference Dwg: Roller Arrangement &amp; 130A341-344

## 19.35 TRANSPORTE DE ESPUELA ITR DE 45 GRADOS


## 19.35.1 Espuela ITR 45 grados 16BF

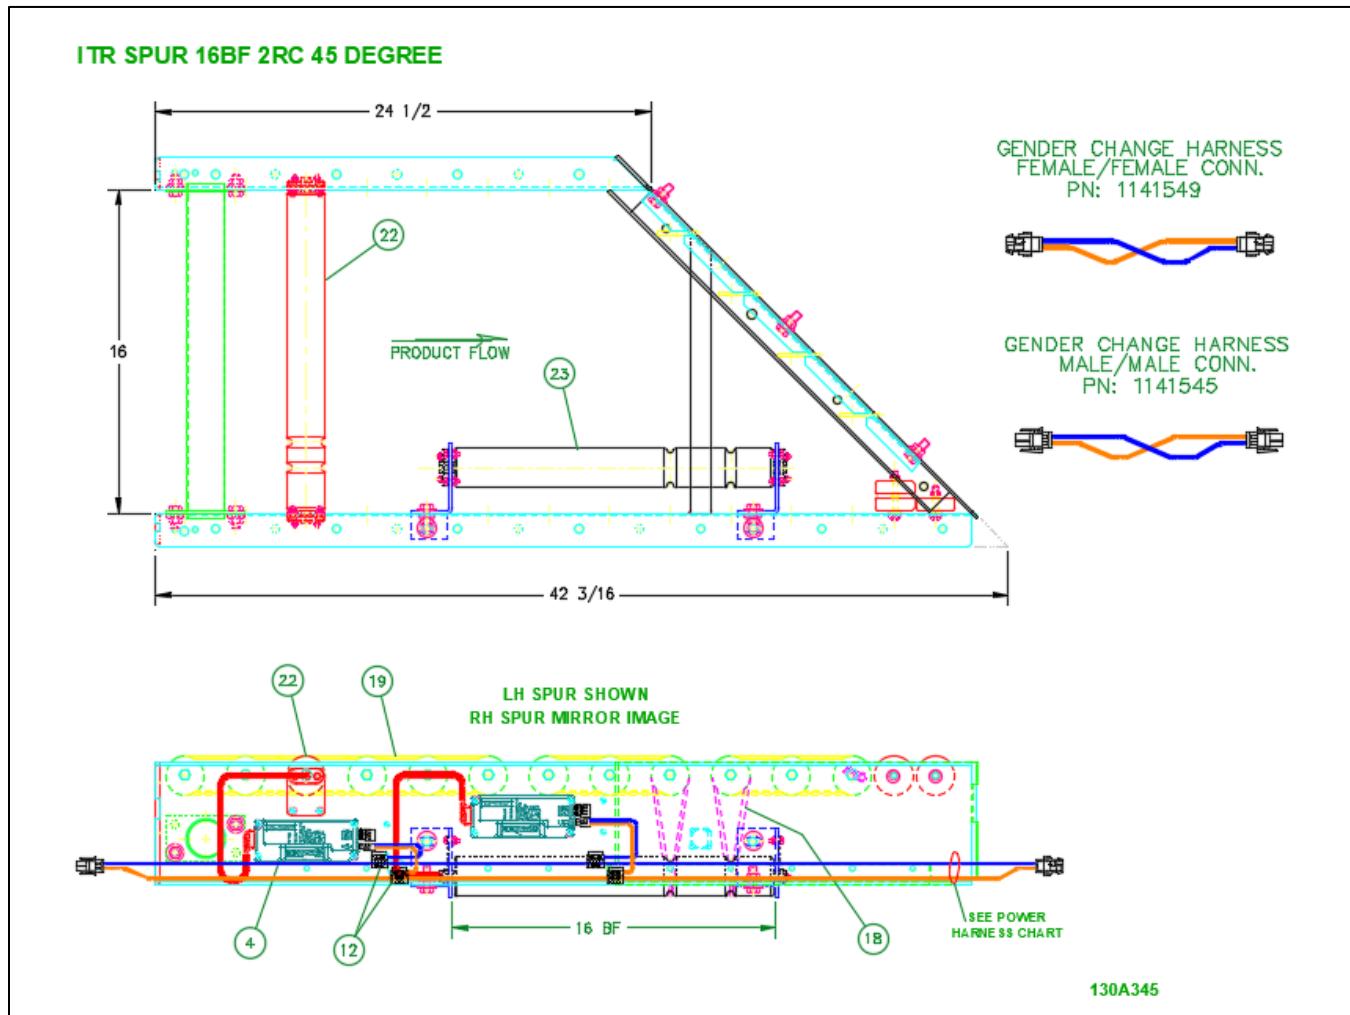


## 19.35.2 Espuela ITR 45 grados 22BF

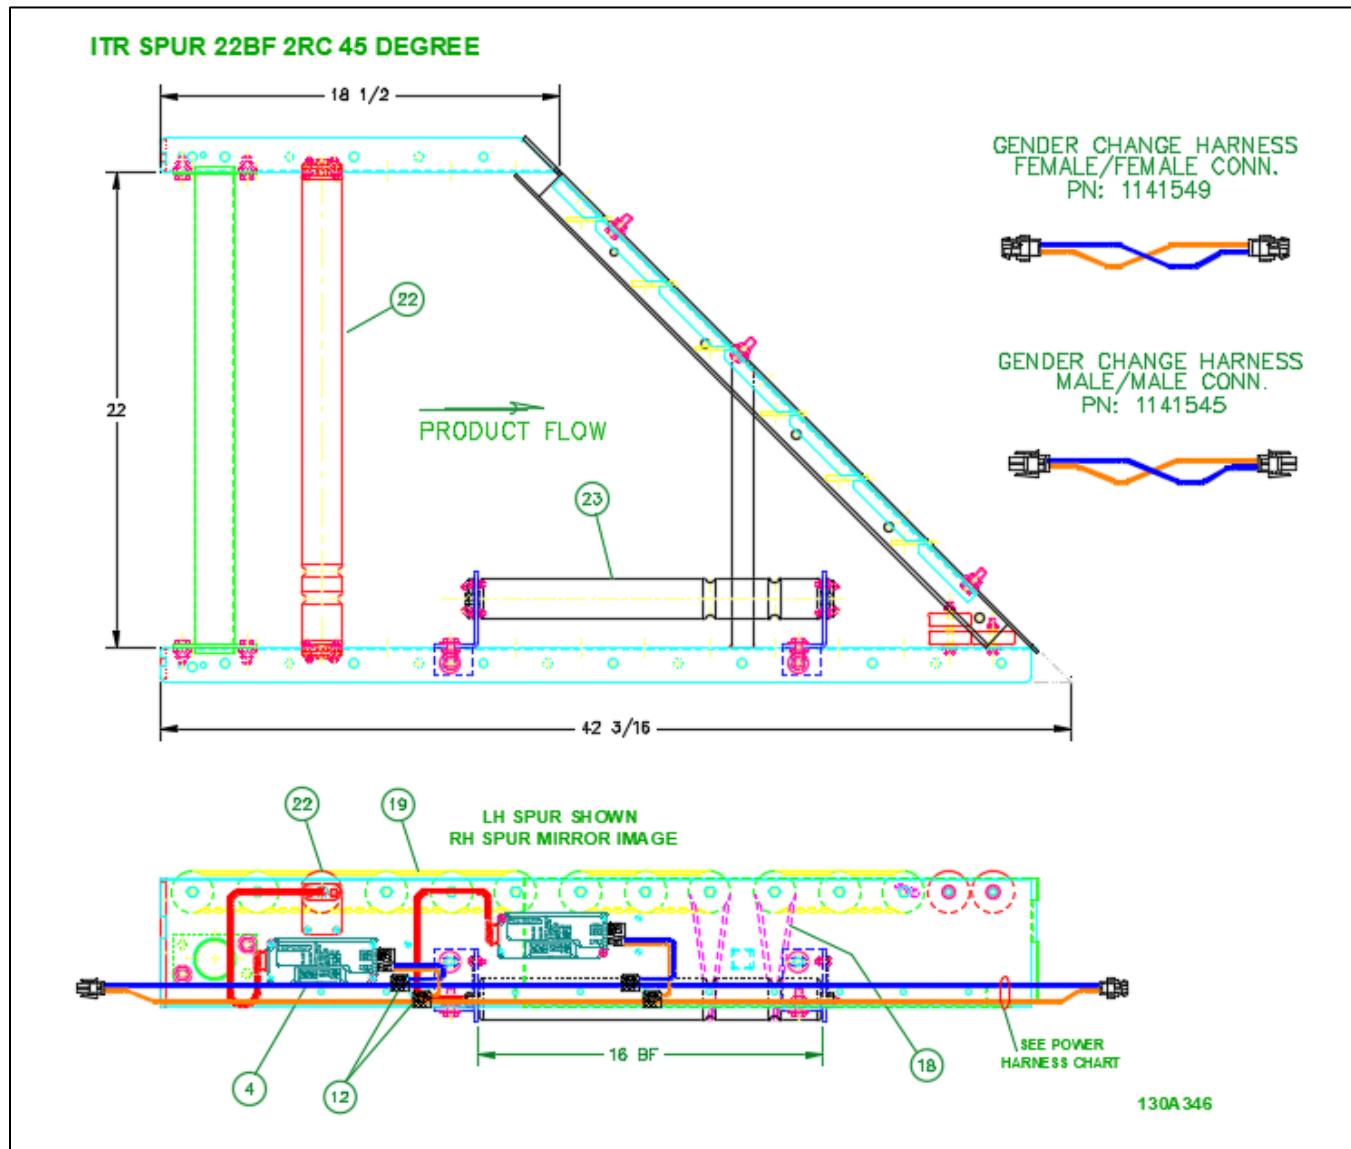


## 19.35.3 Espuela ITR 45 grados 28BF

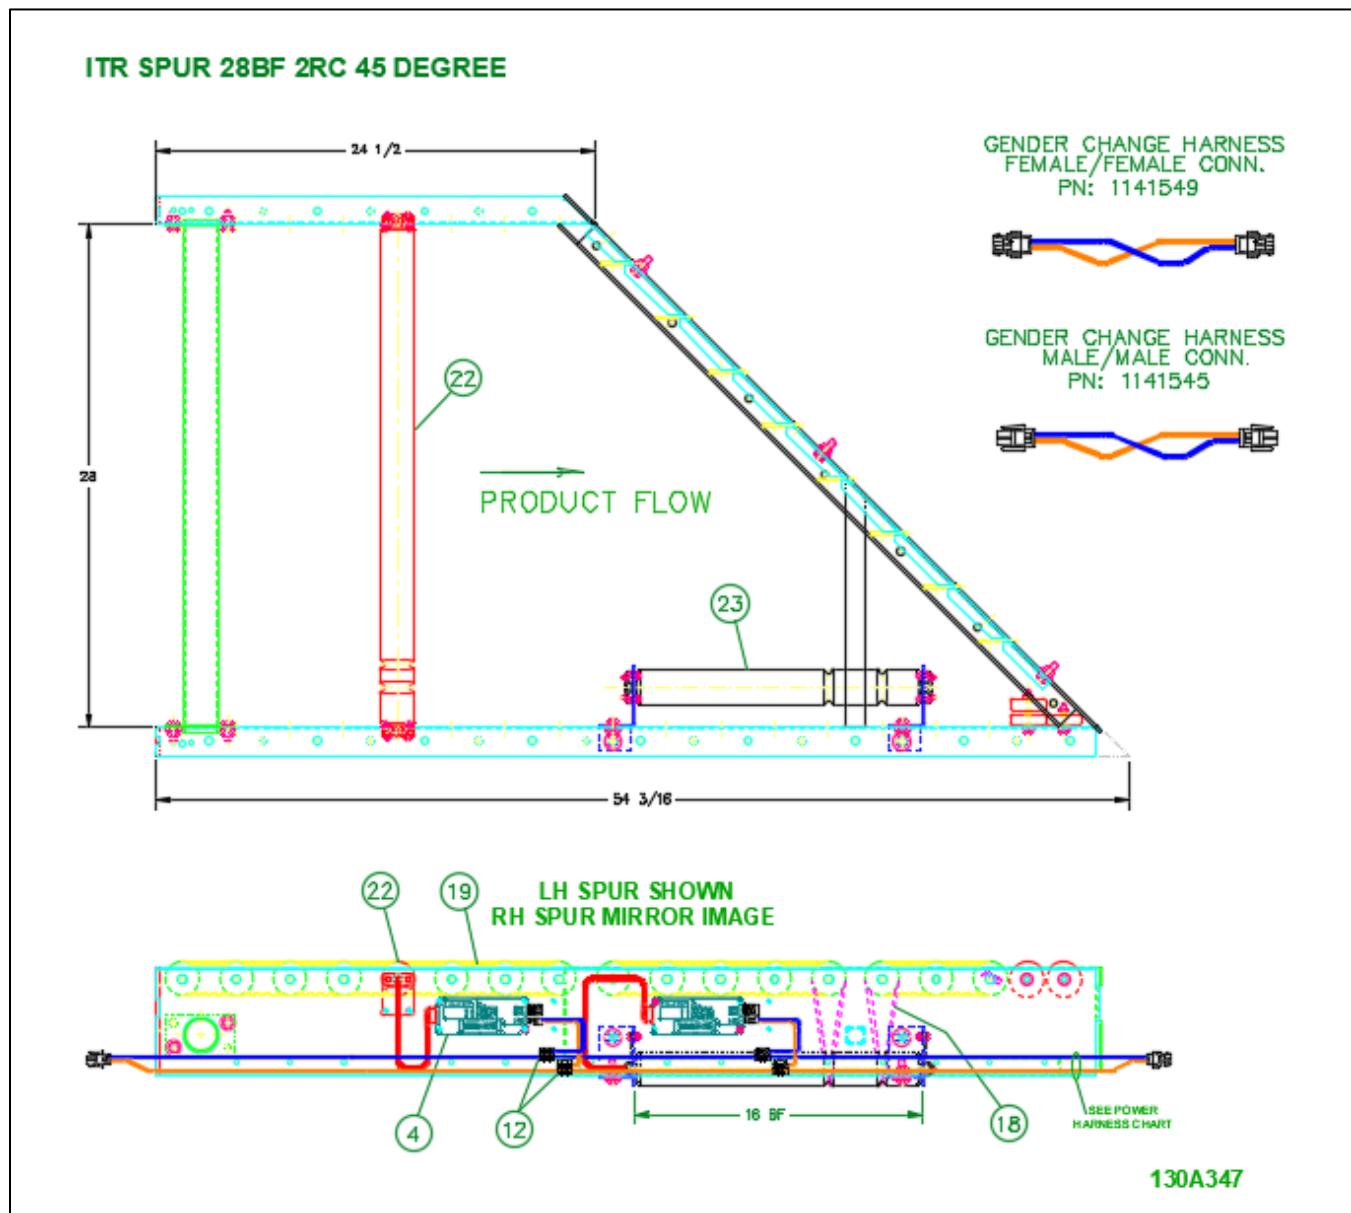


## 19.35.4 Espuela ITR 45 grados 34BF

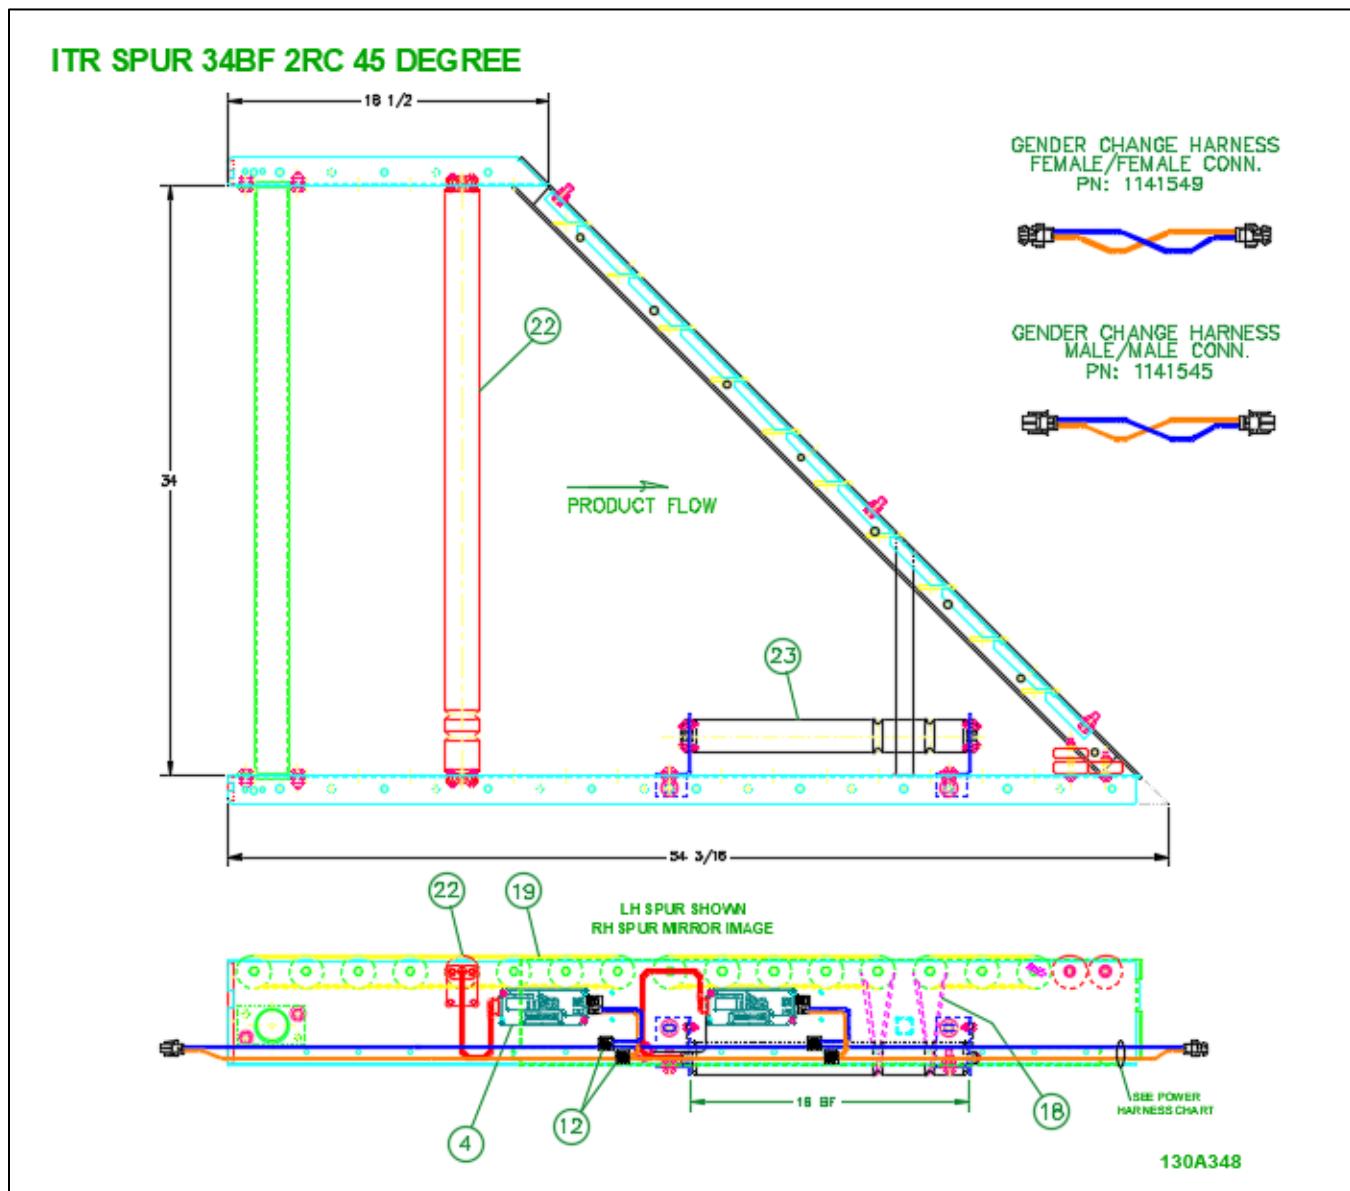

*19.35.5 Espuela ITR, 3RC, 45 grados, grupo de rodillos*

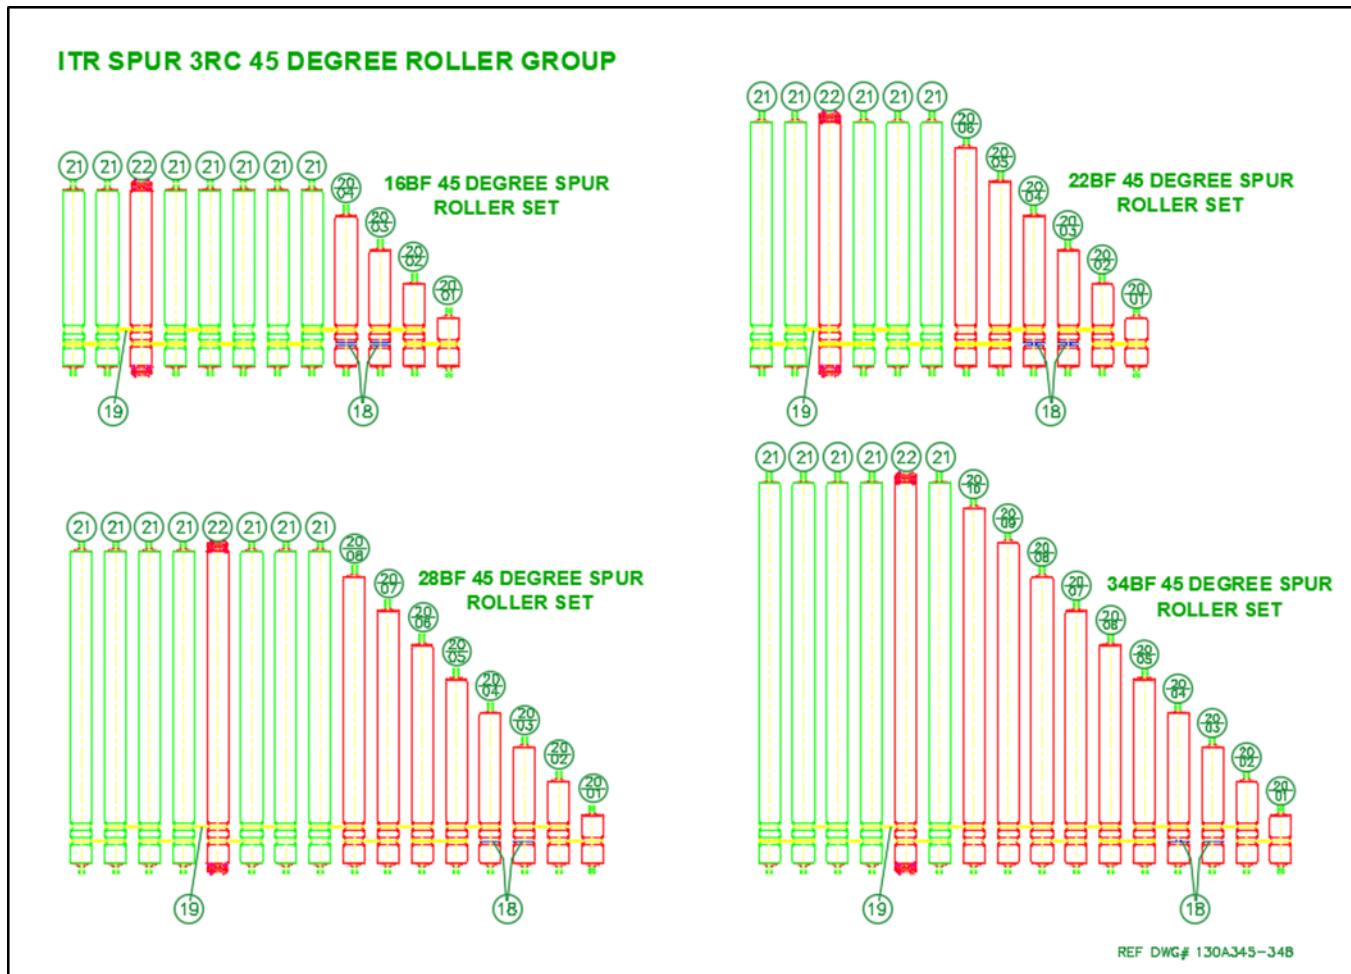

*19.35.6 Espuela ITR, 2RC, 45 grados, grupo de rodillos*

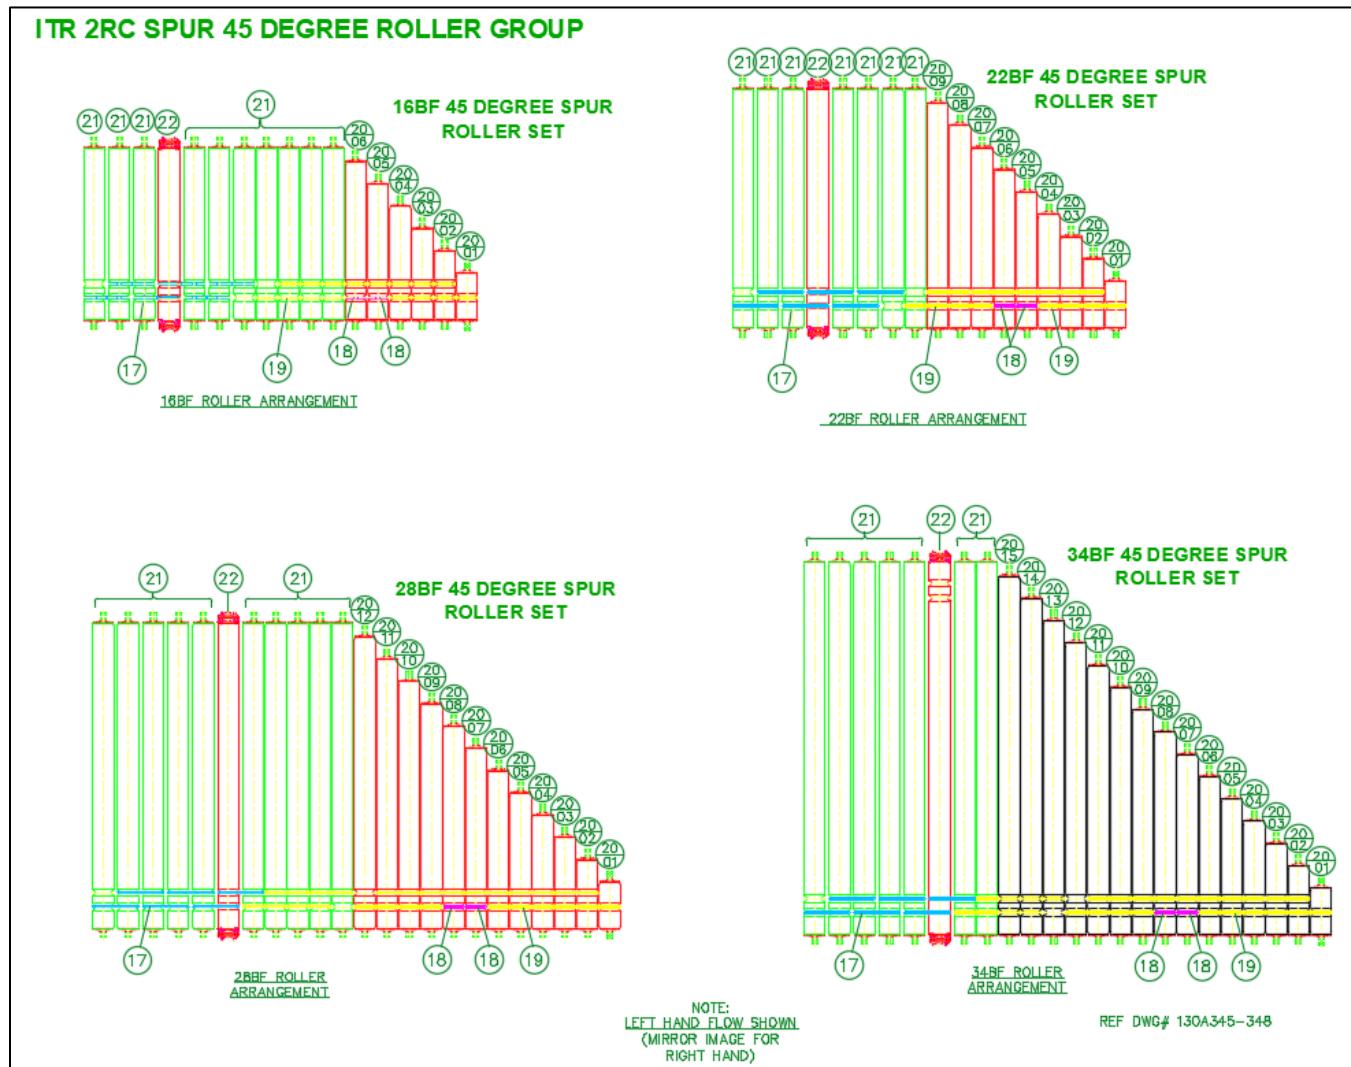

**19.35.7 Piezas de repuesto: Espuela ITR, CBM-105, 3RC, 45 grados**

<b>REPLACEMENT PARTS - SPUR, 3RC, 45 DEGREE</b>					
SPUR,ITR-_ BF-CB-C6-3RC 45D-LH/RH-FE60		<b>Width &amp; Item #</b>			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
---	<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>	---	---	---	---
4	DRIVERCARD, ITOH <b>CBM-105FP</b>	1153930	1153930	1153930	1153930
--	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 55816-22AWG RUN, 16-22AWG	1120174	1120174	1120174	1120174
12	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 567 10-12AWG RUN, 14-18AWG	3M567	3M567	3M567	3M567
--	CONN, 3 COND, W/LEVERS 28 - 12 AWG	1102816	1102816	1102816	1102816
--	CABLE, MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	<b>REFERENCE MOTOR EXTENSION CABLE TABLE</b>			
--	HARNESS,POWER BROWN & BLUE ( <b>NOT BF SPECIFIC</b> )	3'-0" L 1102289	5'-5" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286
---	<b>SPUR, O-RINGS</b>	---	---	---	---
18	ORING,3/16" DIA X 15.312" HT BLUE FOR ITR 6.5" CTRS (20% STRETCH)	1167247	1167247	1167247	1167247
19	ORING,3/16 DIA X 9.5" HT BLUE ITR 3"CTR	E0005536	E0005536	E0005536	E0005536
---	<b>ROLLER SET-3RC-45D-SPUR</b>	---	---	---	---
20-01	ROLLER,ITR 4-3/4" BF PRBG ( <b>NO AXLE</b> )	E0003268	E0003268	E0003268	E0003268
20-02	ROLLER,7-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1144370	114370	114370	1114370
20-03	ROLLER,10-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1144371	1144371	1144371	1144371
20-04	ROLLER,13-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1144372	1144372	1144372	1144372
20-05	ROLLER,16-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	1144373	1144373	1144373
20-06	ROLLER,19-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	1144374	1144374	1144374
20-07	ROLLER,22-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	----	1144375	1144375
20-08	ROLLER,25-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	----	1144376	1144376
20-09	ROLLER,28-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	----	----	1144377
20-10	ROLLER,31-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	----	----	1144378
21	ROLLER,_ _ITR 1.9" DIA PLTD (_ _BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
22	ROLLER,ITR _ _BF 2G ITOH <b>FE-60</b>	1138722	1138723	1138724	1138725
23	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH PM 486 <b>FE-60</b>	1126586	1126586	1126586	1126586

Reference Dwg: Roller Arrangement & 130A345-348

**19.35.8 Piezas de repuesto: Espuela ITR, CBM-105, 2RC, 45 grados**

<b>REPLACEMENT PARTS - SPUR, 2RC, 45 DEGREE</b>					
		<b>Width &amp; Item #</b>			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>					
04	DRIVERCARD,ITOH CBM-105FP	1153930	1153930	1153930	1153930
---	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 55816-22AWG RUN, 16-22AWG	1120174	1120174	1120174	1120174
12	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 567 10-12AWG RUN, 14-18AWG	3M567	3M567	3M567	3M567
---	CONN, 3 COND,W/LEVERS 28 - 12 AWG	1102816	1102816	1102816	1102816
---	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	<b>REFERENCE MOTOR EXTENSION CABLE TABLE</b>			
---	HARNESS,POWER BROWN & BLUE ( <b>NOT BF SPECIFIC</b> )	3'-0" L 1102289	5'-5" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286
<b>SPUR, O-RINGS</b>					
17	ORING,3/16" DIA X 8-1/4" HT BLUE	E0034023	E0034023	E0034023	E0034023
18	ORING,3/16" DIA X 15.312" HT BLUE FOR ITR 6.5" CTRS (20% STRETCH)	1167247	1167247	1167247	1167247
19	ORING,3/16 DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142656	1142656	1142656	1142656
<b>ROLLER SET-2RC-45D-SPUR</b>					
20-01	ROLLER,ITR 4-3/4" BF PRBG ( <b>NO AXLE</b> )	E0003268	E0003268	E0003268	E0003268
20-02	ROLLER,6-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1154738	1154738	1154738	1154738
20-03	ROLLER,8-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1154739	1154739	1154739	1154739
20-04	ROLLER,10-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1144371	1144371	1144371	1144371
20-05	ROLLER,12-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1154740	1154740	1154740	1154740
20-06	ROLLER,14-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1154741	1154741	1154741	1154741
20-07	ROLLER,16-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	1144373	1144373	1144373
20-08	ROLLER,18-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	1154742	1154742	1154742
20-09	ROLLER,20-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	1154743	1154743	1154743
20-10	ROLLER,22-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	----	1144375	1144375
20-11	ROLLER,24-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	----	1154744	1154744
20-12	ROLLER,26-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	----	1154745	1154745
20-13	ROLLER,28-3/4BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	----	----	1144377
20-14	ROLLER,30-3/4BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	----	----	1155572
20-15	ROLLER,32-3/4BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	----	----	1155573
21	ROLLER,_ _ITR 1.9" DIA PLTD (_ _BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
22	ROLLER,ITR _ _BF 2G ITOH <b>FE-60</b>	1138722	1138723	1138724	1138725
23	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH,2C-PM 486 <b>FE-60</b>	1152362	1152362	1152362	1152362

Reference Dwg: Roller Arrangement & 130A345-348

*19.35.9 Piezas de repuesto: Espuela ITR, IB-E03, 3RC, 45 grados, Fusión*

REPLACEMENT PARTS - ITR SPUR, IB-E 3RC, 45 DEGREE, MERGE					
SPUR,ITR-_ _BF-IBE-C6-3RC-45D-MERGE-LH/RH-FE60		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
---	<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>	---	---	---	---
---	DRIVERCARD,ITOH <b>IB-E03BP</b>	1166286	1166286	1166286	1166286
12	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567
---	CONN, WAGO 231-302/026-000	1162204	1162204	1162204	1162204
---	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	<b>REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD</b>			
---	HARNESS,POWER BROWN & BLUE ( <b>NOT BF SPECIFIC</b> )	3'-0" L 1102289	5'-5" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286
---	<b>SPUR, O-RINGS</b>	---	---	---	---
18	ORING,3/16" DIA X 15.312" HT BLUE FOR ITR 6.5" CTRS (20% STRETCH)	1167247	1167247	1167247	1167247
19	ORING,3/16 DIA X 9.5" HT BLUE ITR 3"CTR	E0005536	E0005536	E0005536	E0005536
---	<b>ROLLER SET-3RC-45D-SPUR</b>	---	---	---	---
20-01	ROLLER,ITR 4-3/4" BF PRBG ( <b>NO AXLE</b> )	E0003268	E0003268	E0003268	E0003268
20-02	ROLLER,7-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1144370	1144370	1144370	1144370
20-03	ROLLER,10-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1144371	1144371	1144371	1144371
20-04	ROLLER,13-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1144372	1144372	1144372	1144372
20-05	ROLLER,16-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	1144373	1144373	1144373
20-06	ROLLER,19-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	1144374	1144374	1144374
20-07	ROLLER,22-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	----	1144375	1144375
20-08	ROLLER,25-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	----	1144376	1144376
20-09	ROLLER,28-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	----	----	1144377
20-10	ROLLER,31-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	----	----	1144378
21	ROLLER,_ _ITR 1.9" DIA PLTD (_ _BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
22	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH,2C, PM486 FE-60	1165292	1165292	1165292	1165292
23	ROLLER,ITR _ _BF 2G ITOH PM486FE-60	1163471	1163472	1163473	1163474


Reference Dwg: Roller Arrangement & 130A345-348

**19.35.10 Piezas de repuesto: Espuela ITR, IB-E03, 2RC, 45 grados, Fusión**

REPLACEMENT PARTS - ITR SPUR, IB-E, 2RC, 45 DEGREE, MERGE					
SPUR,ITR-_BF-IBE-C6-2RC-45D-MERGE-LH/RH-FE60		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
---	<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>	---	---	---	---
---	DRIVERCARD,ITOH IB-E03BP	1166286	1166286	1166286	1166286
12	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567
---	CONN, WAGO 231-302/026-000	1162204	1162204	1162204	1162204
---	CABLE,CTRLS-CAT5E-_GRAY	<b>REFERENCE Cat5E COMMUNICATION CABLE</b>			
---	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	<b>REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD</b>			
---	HARNESS,POWER BROWN & BLUE ( <b>NOT BF SPECIFIC</b> )	3'-0" L 1102289	5'-5" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286
---	<b>SPUR, O-RINGS</b>	---	---	---	---
17	ORING,3/16" DIA X 8-1/4" HT BLUE	E0034023	E0034023	E0034023	E0034023
18	ORING,3/16" DIA X 15.312" HT BLUE FOR ITR 6.5" CTRS (20% STRETCH)	1167247	1167247	1167247	1167247
19	ORING,3/16 DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142656	1142656	1142656	1142656
---	<b>ROLLER SET-2RC-45D-SPUR</b>	---	---	---	---
20-01	ROLLER,ITR 4-3/4" BF PRBG ( <b>NO AXLE</b> )	E0003268	E0003268	E0003268	E0003268
20-02	ROLLER,6-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1154738	1154738	1154738	1154738
20-03	ROLLER,8-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1154739	1154739	1154739	1154739
20-04	ROLLER,10-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1144371	1144371	1144371	1144371
20-05	ROLLER,12-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1154740	1154740	1154740	1154740
20-06	ROLLER,14-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1154741	1154741	1154741	1154741
20-07	ROLLER,16-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	1144373	1144373	1144373
20-08	ROLLER,18-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	1154742	1154742	1154742
20-09	ROLLER,20-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	1154743	1154743	1154743
20-10	ROLLER,22-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	----	1144375	1144375
20-11	ROLLER,24-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	----	1154744	1154744
20-12	ROLLER,26-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	----	1154745	1154745
20-13	ROLLER,28-3/4BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	----	----	1144377
20-14	ROLLER,30-3/4BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	----	----	1155572
20-15	ROLLER,32-3/4BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	----	----	----	1155573
21	ROLLER,_ITR 1.9" DIA PLTD (__BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
22	ROLLER,ITR _BF 2G ITOH PM486FE-60	1163471	1163472	1163473	1163474
23	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH,2C, PM 486 FE-60	1171592	1171592	1171592	1171592

Reference Dwg: Roller Arrangement &amp; 130A345-348


## 19.36 FUSIÓN ITR

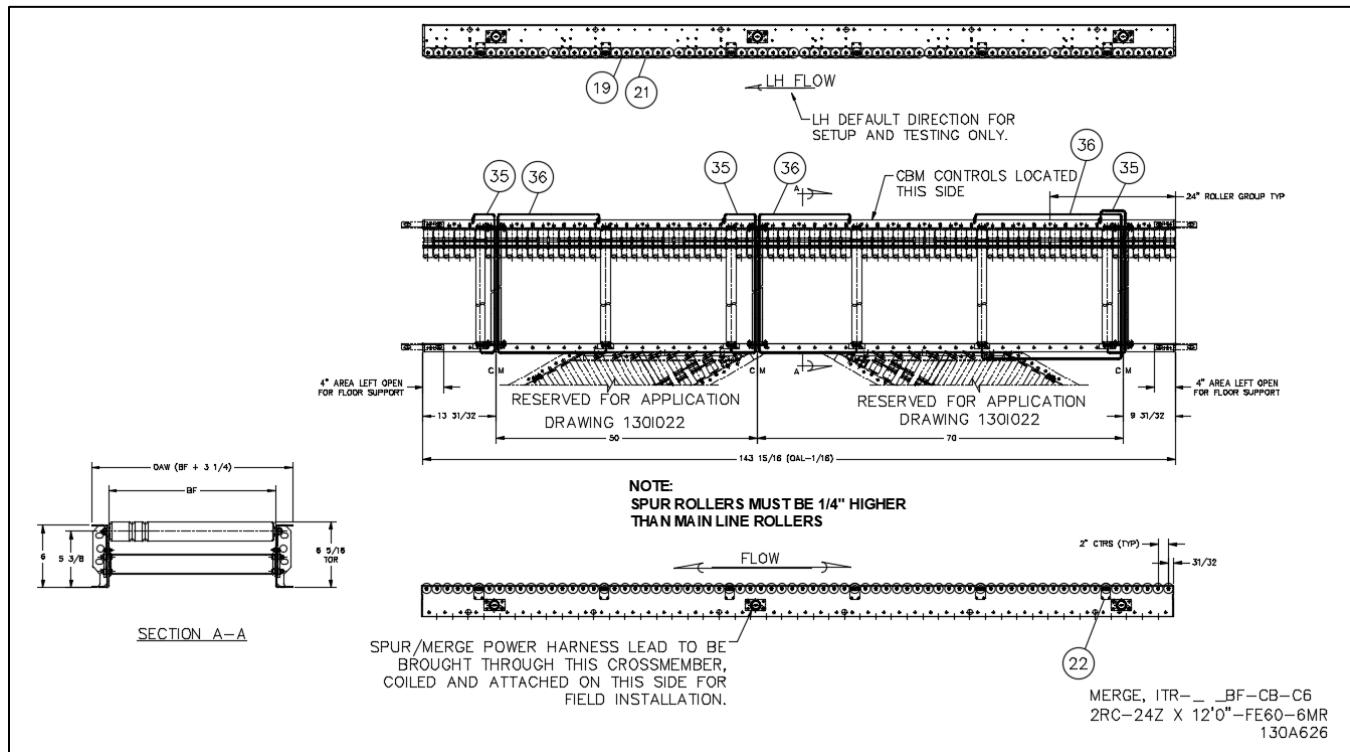


### 19.36.1 Piezas de repuesto: Fusión ITR

REPLACEMENT PARTS - ITR MERGE									
MERGE,ITR-__BF-(CB OR IBE)-C6-2RC-24Z		Width & Item #							
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF				
1	DRIVERCARD, ITOH <b>CBM-105FP</b>	1153930	1153930	1153930	1153930				
1	DRIVERCARD, ITOH <b>IB-E03BP</b>	1166286	1166286	1166286	1166286				
19	ORING, 3/16DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142656	1142656	1142656	1142656				
21	ROLLER, __ITR 1.9PLTD PRBG	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220				
3	ROLLER, ITR __BF 2G ITOH PM486FE-60 ( <b>USED W/CBM-105</b> )	1138722	1138723	1138724	1138725				
3	ROLLER, ITR __BF 2G ITOH PM486FE-60 ( <b>USED W/IBE</b> )	1163471	1163472	1163473	1163474				
---	CABLE,CTRLS-CAT5E-__GRAY	<b>REFERENCE Cat5E COMMUNICATION CABLE</b>							
35 & 36	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	<b>REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD</b>							
Reference Dwg: 130A626									
<b>Single bed that does not come with a spur bed, but is designed to have a spur mounted to it. Must use designated bracket MHS P/N: 1208351.</b>									

### 19.37 KIT DE SOPORTE DE FUSIÓN ITR DE 30 Y 45 GRADOS

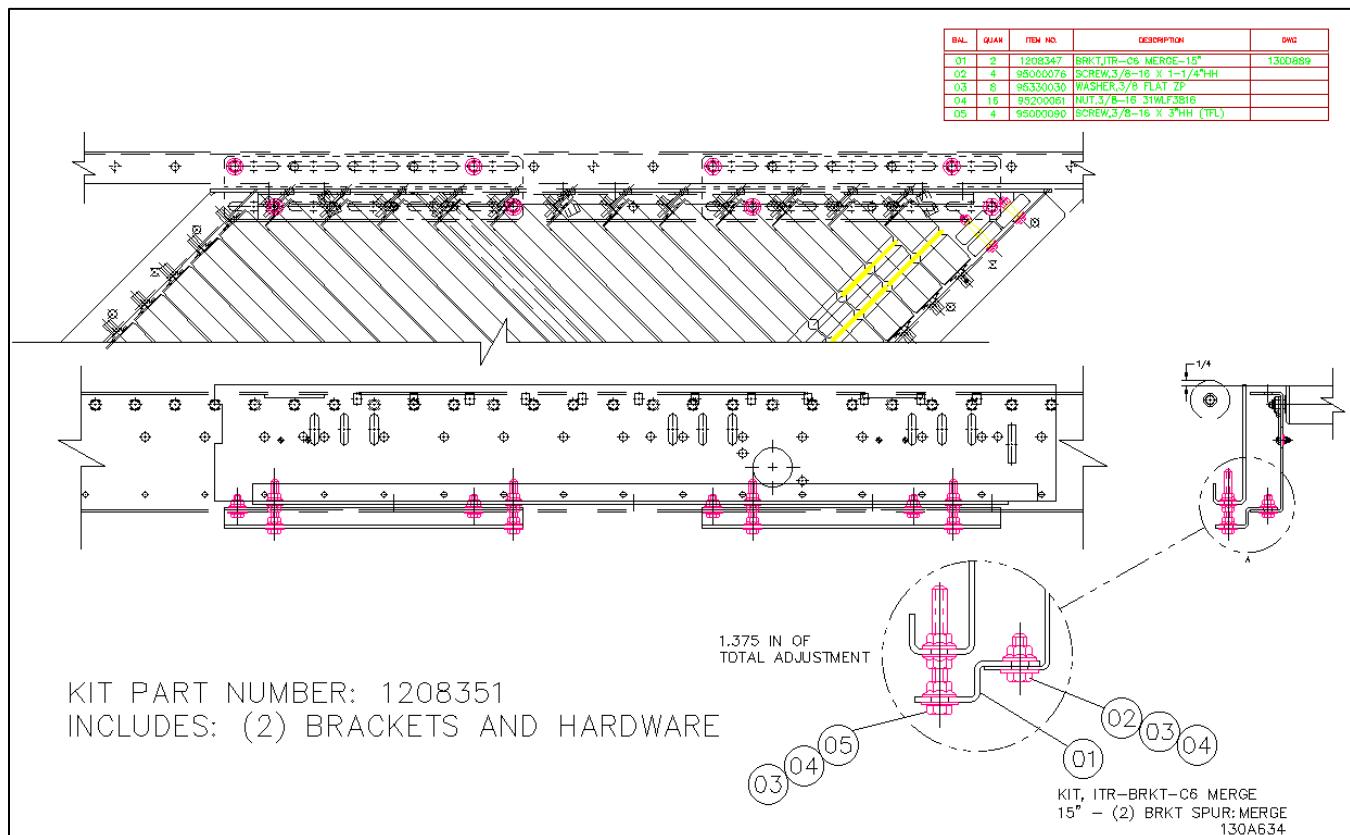

## 19.38 FUSIÓN DE ENERGÍA ITR

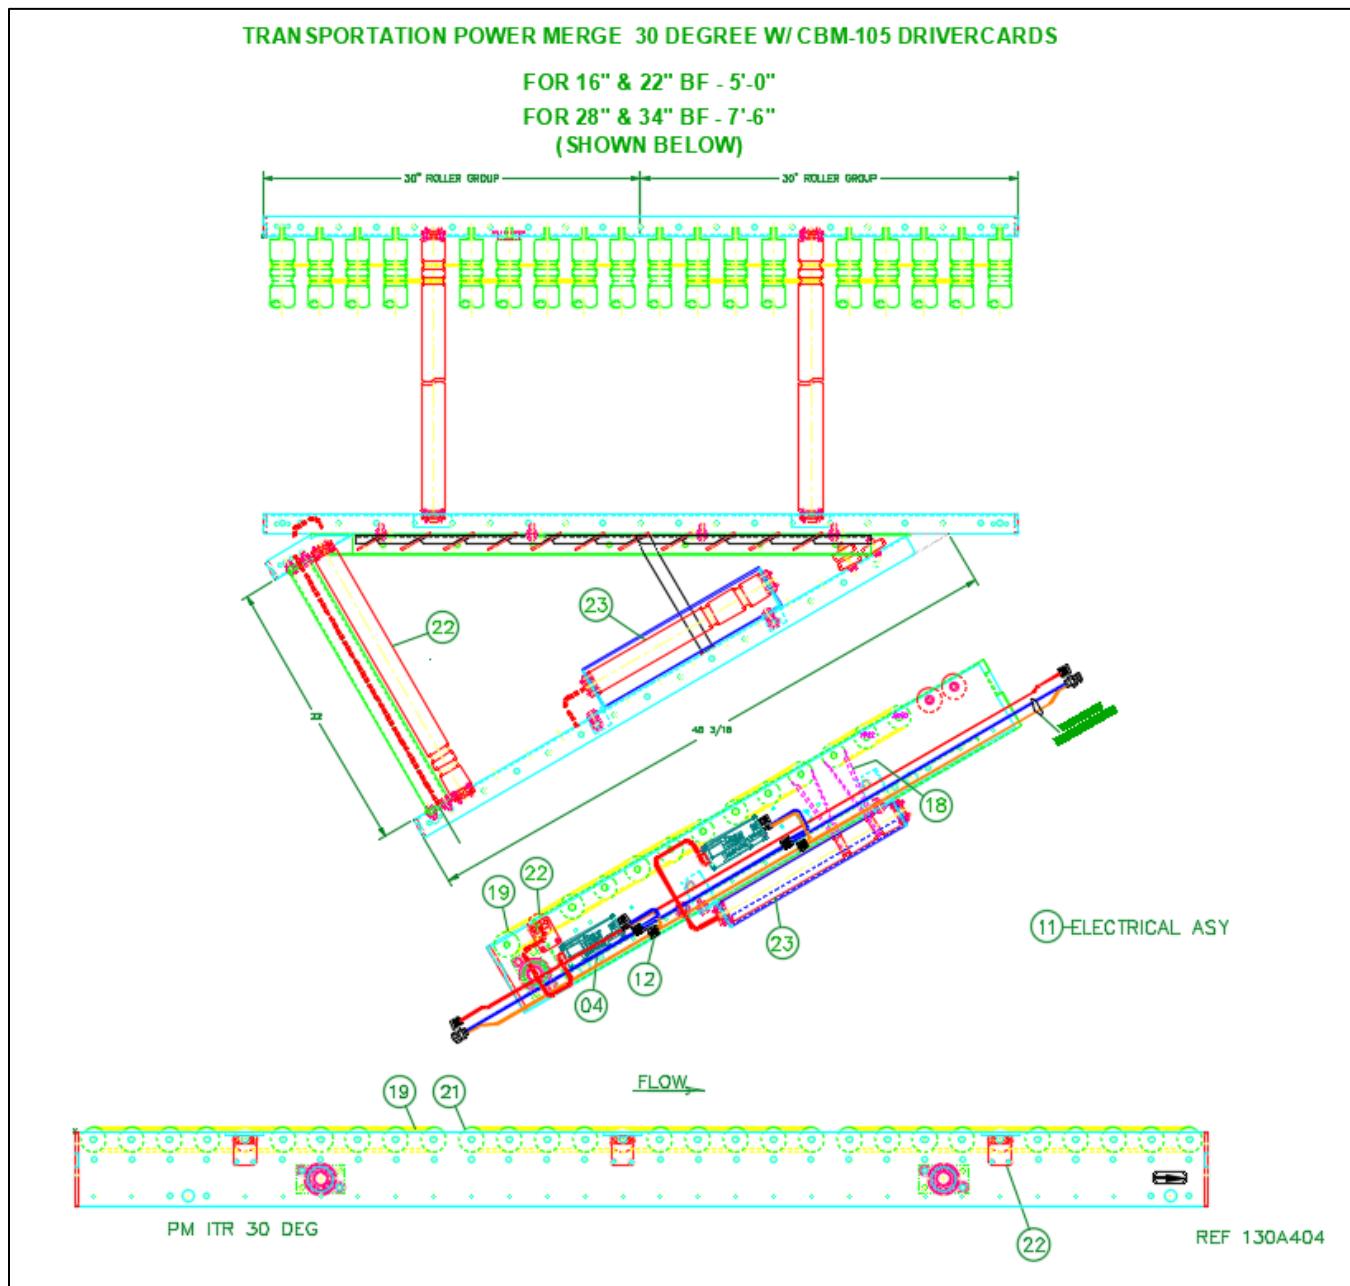

**19.38.1 Piezas de repuesto: Fusión de energía ITR, 3RC, 30 grados**

REPLACEMENT PARTS - ITR POWER MERGE, 3RC, 30 DEGREE						
PM_ITR-_BF-(CB OR IBE)-C6-3RC-30D-LH/RH-FE60-_MR		Width & Item #				
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF	
<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>						
04	DRIVERCARD, ITOH CBM-105FP	1153930	1153930	1153930	1153930	
04	DRIVERCARD, ITOH IB-E03BP	1166286	1166286	1166286	1166286	
---	CONN, 3 COND, W/LEVERS 28 - 12 AWG ( <b>USED W/CBM</b> )	1102816	1102816	1102816	1102816	
---	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 558 - RED ( <b>USED W/CBM</b> )	1120174	1120174	1120174	1120174	
---	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 562 - YELLOW	3M562	3M562	3M562	3M562	
12	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567	
---	CONN, WAGO 231-302/026-000 ( <b>USED W/IBE</b> )	1162204	1162204	1162204	1162204	
---	CABLE, MOTOR EXTENSION, 600, 1200, OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD				
---	CABLE, POWER CB-016/HB-510 14GA ITR ( <b>USED W/CBM</b> )	1139543	1139543	1139543	1139543	
---	CABLE, CTRLs-CAT5E-_GRAY	REFERENCE Cat5E COMMUNICATION CABLE				
---	HARNESS,POWER BROWN & BLUE ( <b>NOT BF SPECIFIC</b> )	3'-0" L 1102289	5'-5" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286	
---	HARNESS, ITR-POWER-10AWG _L-MALE-PIGTAIL ( <b>NOT BF SPECIFIC</b> )	3' L 1145664	4' L 1146344	7' L 1145663	10' L 1143291	
18	ORING, 3/16" DIA X 15.312" HT BLUE FOR ITR 6.5" CTRS (20% STRETCH)	1167247	1167247	1167247	1167247	
17 & 19	ORING, 3/16 DIA X 9.5" HT BLUE ITR 3"CTR	E0005536	E0005536	E0005536	E0005536	
---	<b>ROLLER SET ITR-30D-3RC-SPUR</b>	---	---	---	---	
20/1	ROLLER, ITR 3-3/8"BF PRBG <b>NO AXLE</b>	1143249	1143249	1143249	1143249	
20/2	ROLLER, ITR 5-1/8"BF PRBG <b>NO AXLE</b>	1130836	1130836	1130836	1130836	
20/3	ROLLER, 6-27/32BF ITR 1.9PLTD,PRBG	1131620	1131620	1131620	1131620	
20/4	ROLLER, 8-9/16BF ITR 1.9PLTD,PRBG	1131621	1131621	1131621	1131621	
20/5	ROLLER, 10-5/16BF ITR 1.9PLTD,PRBG	1143250	1143250	1143250	1143250	
20/6	ROLLER, 12-1/32BF ITR 1.9PLTD,PRBG	1131622	1131622	1131622	1131622	
20/7	ROLLER, 13-25/32BF ITR 1.9PLTD,PRBG	1131623	1131623	1131623	1131623	
20/8	ROLLER, 15-1/2BF ITR 1.9PLTD,PRBG	----	1131624	1131624	1131624	
20/9	ROLLER, 17-1/4BF ITR 1.9PLTD,PRBG	----	1143251	1143251	1143251	
20/10	ROLLER, 18-31/32BF ITR 1.9PLTD,PRBG	----	1131625	1131625	1131625	
20/11	ROLLER, 20-11/16BF ITR 1.9PLTD,PRBG	----	1143252	1143252	1143252	
20/12	ROLLER, 22-7/16BF ITR 1.9PLTD,PRBG	----	----	1131627	1131627	
20/13	ROLLER, 24-5/32BF ITR 1.9PLTD,PRBG	----	----	1131628	1131628	
20/14	ROLLER, 25-29/32BF ITR 1.9PLTD,PRBG	----	----	1131629	1131629	
20/15	ROLLER, 27-5/8BF ITR 1.9PLTD,PRBG	----	----	----	1140043	
20/16	ROLLER, 29-3/8BF ITR 1.9PLTD,PRBG	----	----	----	1140044	
20/17	ROLLER, 31-3/32BF ITR 1.9PLTD,PRBG	----	----	----	1140045	
20/18	ROLLER, 32-13/16BF ITR 1.9PLTD,PRBG	----	----	----	1140046	
21	ROLLER, _ITR 1.9" DIA PLTD (_BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220	
22	ROLLER, ITR _BF 2G ITOH PM486FE-60	1138722	1138723	1138724	1138725	
23	ROLLER, ITR SPUR 2G ITOH, 2C (3" GROOVE SPACING)	1126586	1126586	1126586	1126586	
22	ROLLER, ITR 13.25BF 2G ITOH PM486FE-60	----	----	1139545	1139545	
23	ROLLER, ITR 13.25BF 2G ITOH PM486FE-60 ( <b>USED W/IBE</b> )	1165293	1165293	1165293	1165293	
22	ROLLER, ITR _BF 2G ITOH ( <b>USED W/IBE</b> )	1163471	1163472	1163473	1163474	
23	ROLLER, ITR SPUR 2G ITOH PM 486 FE-60 (3" GROOVE SPACING) ( <b>USED W/IBE</b> )	1165292	1165292	1165292	1165292	

Reference Dwg: 130A404

**19.38.2 Piezas de repuesto: Fusión de energía ITR, 2RC, 30 grados**

REPLACEMENT PARTS - ITR POWER MERGE, 2RC, 30 DEGREE					
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
PM,ITR-_ _BF-CB OR IBE-C6-2RC-30D-LH/RH-FE60					
---	<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>	---	---	---	---
04	DRIVERCARD,ITOH CBM-105FP	1153930	1153930	1153930	1153930
04	DRIVERCARD,ITOH IB-E03BP	1166286	1166286	1166286	1166286
12	CONNECTOR,IDC SCOTCH LOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567
---	CONNECTOR,IDC SCOTCHLOK 562 - YELLOW	3M562	3M562	3M562	3M562
---	CONNECTOR,IDC SCOTCH LOK 558 - RED (USED W/CB)	1120174	1120174	1120174	1120174
---	CONN,3 COND,W/LEVERS,28 - 12 AWG (USED W/CB)	1102816	1102816	1102816	1102816
---	CONN,WAGO 231-302/026-000 (USED W/IBE)	1162204	1162204	1162204	1162204
---	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD			
---	CABLE,CTRLS-CAT5E-_ -GRAY	REFERENCE Cat5E COMMUNICATION CABLE			
---	HARNESS,POWER BROWN & BLUE (NOT BF SPECIFIC)	3'-0" L 1102289	5'-5" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286
---	HARNESS,ITR-POWER-10AWG _L-MALE-PIGTAIL (NOT BF SPECIFIC)	3' L 1145664	4' L 1146344	7' L 1145663	10' L 1143291
---	<b>SPUR, O-RINGS</b>	---	---	---	---
17	ORING,3/16 DIA X 9.5" HT BLUE ITR 3"CTR (USED W/CB)	E0005536	E0005536	E0005536	E0005536
18	ORING,3/16" DIA X 15.312" HT BLUE FOR ITR 6.5" CTRS (20% STRETCH)	1167247	1167247	1167247	1167247
19	ORING,3/16 DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142656	1142656	1142656	1142656
---	<b>ROLLER SET ITR-30D-2RC-SPUR</b>	---	---	---	---
20/1	ROLLER,ITR 3-11/16" BF PRBG (NO AXLE) 1 GROOVE	1152360	1152360	1152360	1152360
20/2	ROLLER,ITR 4-3/4" BF PRBG (NO AXLE)	E0003268	E0003268	E0003268	E0003268
20/3	ROLLER,6BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152260	1152260	1152260	1152260
20/4	ROLLER,7-1/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152261	1152261	1152261	1152261
20/5	ROLLER,8-5/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152262	1152262	1152262	1152262
20/6	ROLLER,9-7/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152263	1152263	1152263	1152263
20/7	ROLLER,10-5/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152264	1152264	1152264	1152264
20/8	ROLLER,11-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152265	1152265	1152265	1152265
20/9	ROLLER,12-15/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152266	1152266	1152266	1152266
20/10	ROLLER,14-1/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152268	1152268	1152268	1152268
20/11	ROLLER,15-3/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152269	1152269	1152269	1152269
20/12	ROLLER,16-3/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1155254	1155254	1155254
20/13	ROLLER,ITR 17-1/2"BF 1.9 PLTD PRBG	---	1133722	1133722	1133722
20/14	ROLLER,18-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1154742	1154742	1154742
20/15	ROLLER,19-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1144374	1144374	1144374
20/16	ROLLER,ITR 21"BF 1.9 PLTD PRBG	---	1133723	1133723	1133723
20/17	ROLLER,22-3/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	1155255	1155255
20/18	ROLLER,ITR 23-1/4"BF PRBG	---	---	1131992	1131992
20/19	ROLLER,ITR 24-7/16"BF PRBG 1.9 PLTD	---	---	1133724	1133724
20/20	ROLLER,25-5/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	1155256	1155256
20/21	ROLLER,26-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	1154745	1154745
20/22	ROLLER,ITR 27-15/16"BF PRBG 1.9 PLTD	---	---	---	1133726
20/23	ROLLER,29-1/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1155257
20/24	ROLLER,30-1/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1155258
20/25	ROLLER,ITR 31-3/8"BF PRBG 1.9 PLTD	---	---	---	1133728
20/26	ROLLER,32-1/2BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1155259
21	ROLLER,_ _ITR 1.9" DIA PLTD (_ _BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
22	ROLLER,ITR _ _BF 2G ITOH PM486FE-60 (USED W/CB)	1138722	1138723	1138724	1138725
22	ROLLER,ITR _ _BF 2G ITOH (USED W/CB)	---	---	1139545	1139545
23	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH,2C, PM486 FE-60 (USED W/IBE)	1152362	1152362	1152362	1152362
23	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH,2C, PM486 FE-60 (USED W/IBE)	1171592	1171592	1171592	1171592
22	ROLLER,ITR _ _BF 2G ITOH PM486 FE-60 (USED W/IBE)	1163471	1163472	1163473	1163474

Reference Dwg: 130A404

**19.38.3 Piezas de repuesto: Fusión de energía ITR, 3RC, 45 grados**

REPLACEMENT PARTS - ITR POWER MERGE, 3RC, 45 DEGREE						
PM,ITR-_BF-CB OR IBE-C6-3RC-45D-LH/RH-FE60		Width & Item #				
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF	
---	<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>	---	---	---	---	---
04	DRIVERCARD,ITOH CBM-105FP	1153930	1153930	1153930	1153930	
04	DRIVERCARD,ITOH IB-E03BP	1166286	1166286	1166286	1166286	
---	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 558 - RED	1120174	1120174	1120174	1120174	
---	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 562 - YELLOW	3M562	3M562	3M562	3M562	
12	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567	
---	CONN,3 COND,W/LEVERS 28 - 12 AWG	1102816	1102816	1102816	1102816	
---	CONN, WAGO 231-302/026-000	1162204	1162204	1162204	1162204	
---	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD				
---	CABLE,CTRLS-CAT5E-_GRAY	REFERENCE Cat5E COMMUNICATION CABLE				
---	CABLE,POWER CB-016/HB-510 14GA ITR (USED W/CB)	1139543	1139543	1139543	1139543	
---	HARNESS,POWER BROWN & BLUE ( <b>NOT BF SPECIFIC</b> )	3'-0" L 1102289	5'-5" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286	
---	HARNESS,ITR-POWER-10AWG _L-MALE-PIGTAIL ( <b>NOT BF SPECIFIC</b> )	3' L 1145664	4' L 1146344	7' L 1145663	10' L 1143291	
---	<b>SPUR, O-RINGS</b>	---	---	---	---	
18	ORING,3/16" DIA X 15.312" HT BLUE FOR ITR 6.5" CTRS (20% STRETCH)	1167247	1167247	1167247	1167247	
17 & 19	ORING,3/16 DIA X 9.5" HT BLUE,ITR 3"CTR	E0005536	E0005536	E0005536	E0005536	
---	<b>ROLLER SET ITR-45D-3RC-SPUR</b>	---	---	---	---	
20-01	ROLLER,ITR 4-3/4" BF PRBG ( <b>NO AXLE</b> )	E0003268	E0003268	E0003268	E0003268	
20-02	ROLLER,7-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1144370	114370	114370	114370	
20-03	ROLLER,10-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1144371	1144371	1144371	1144371	
20-04	ROLLER,13-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	1144372	1144372	1144372	1144372	
20-05	ROLLER,16-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	1144373	1144373	1144373	
20-06	ROLLER,19-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	1144374	1144374	1144374	
20-07	ROLLER,22-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	---	1144375	1144375	
20-08	ROLLER,25-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	---	1144376	1144376	
20-09	ROLLER,28-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	---	---	1144377	
20-10	ROLLER,31-3/4" BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	---	---	1144378	
21	ROLLER,_ITR 1.9" DIA PLTD (_BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0002420	
22	ROLLER,ITR _BF 2G ITOH PM486FE-60	1138722	1138723	1138724	1138725	
23	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH,2C (3" GROOVE SPACING)	1126586	1126586	1126586	1126586	
22	ROLLER,ITR _BF 2G ITOH ( <b>USED W/IBE</b> )	1163471	1163472	1163473	1163474	
23	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH PM 486 FE-60 (3" GROOVE SPACING) ( <b>USED W/IBE</b> )	1165292	1165292	1165292	1165292	

Reference Dwg: 130A404


**19.38.4 Piezas de repuesto: Fusión de energía ITR, 2RC, 45 grados**

REPLACEMENT PARTS - ITR POWER MERGE, CB, 2RC, 45 DEGREE					
PM,ITR-_BF-CB-C6-2RC-45D-LH/RH-FE60		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
---	<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>	---	---	---	---
04	DRIVERCARD,ITOH CBM-105FP	1153930	1153930	1153930	1153930
---	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 558 - RED	1120174	1120174	1120174	1120174
12	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567
---	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 562 - YELLOW	3M562	3M562	3M562	3M562
---	CONN,3 COND,W/LEVERS 28 - 12 AWG	1102816	1102816	1102816	1102816
---	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD			
---	CABLE,CTRLS-CAT5E-'-GRAY	REFERENCE Cat5E COMMUNICATION CABLE			
---	HARNESS,POWER BROWN & BLUE (NOT BF SPECIFIC)	3'-0" L 1102289	5'-5" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286
---	<b>SPUR, O-RINGS</b>	---	---	---	---
17	ORING,3/16DIA X 7-3/4" HT BLUE, ITR 2"CTR	E0034023	E0034023	E0034023	E0034023
18	ORING,3/16" DIA X 15.312" HT BLUE FOR ITR 6.5" CTRS (20% STRETCH)	1167247	1167247	1167247	1167247
19	ORING,3/16 DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142656	1142656	1142656	1142656
---	<b>ROLLER SET ITR-30D-2RC-SPUR</b>	---	---	---	---
20-01	ROLLER,ITR 4-3/4" BF PRBG (NO AXLE)	E0003268	E0003268	E0003268	E0003268
20-02	ROLLER, 8-3/4BF ITR 1.9PLTD	1154738	1154738	1154738	1154738
20-03	ROLLER, 6-3/4BF ITR 1.9PLTD	1154739	1154739	1174539	1174539
20-04	ROLLER, 12-3/4BF ITR 1.9PLTD	1144371	1144371	1144371	1144371
20-05	ROLLER, 14-3/4BF ITR 1.9PLTD	1154740	1154740	1154740	1154740
20-06	ROLLER,16-3/4BF ITR 1.9PLTD	1154741	1154741	1154741	1154741
20-07	ROLLER, 18-3/4BF ITR 1.9PLTD	---	1144373	1144373	1144373
20-08	ROLLER, 20-3/4BF ITR 1.9PLTD	---	1154742	1154742	1154742
20-09	ROLLER,22-3/4BF ITR 1.9PLTD	---	1154743	1154743	1154743
20-10	ROLLER, 24-3/4BF ITR 1.9PLTD	---	---	1144375	1144375
20-11	ROLLER, 26-3/4BF ITR 1.9PLTD	---	---	1154744	1154744
20-12	ROLLER, 30TR 1.9PLTD PRBG	---	---	1154745	1154745
20-13	ROLLER,28-3/4BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	---	---	1144377
20-14	ROLLER,30-3/4BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	---	---	1155572
20-15	ROLLER,32-3/4BF ITR 1.9" DIA PLTD PRBG	---	---	---	1155573
21	ROLLER,_ITR 1.9" DIA PLTD (_BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
22	ROLLER,ITR _BF 2G ITOH PM486FE-60	1138722	1138723	1138724	1138725
23	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH,2C (2" GROOVE SPACING)	1152362	1152362	1152362	1152362


Reference Dwg: 130A404

## 19.39 ESPUELA DE BARRIDO ITR 45 GRADOS


### 19.39.1 Espuela de barrido ITR 16BF

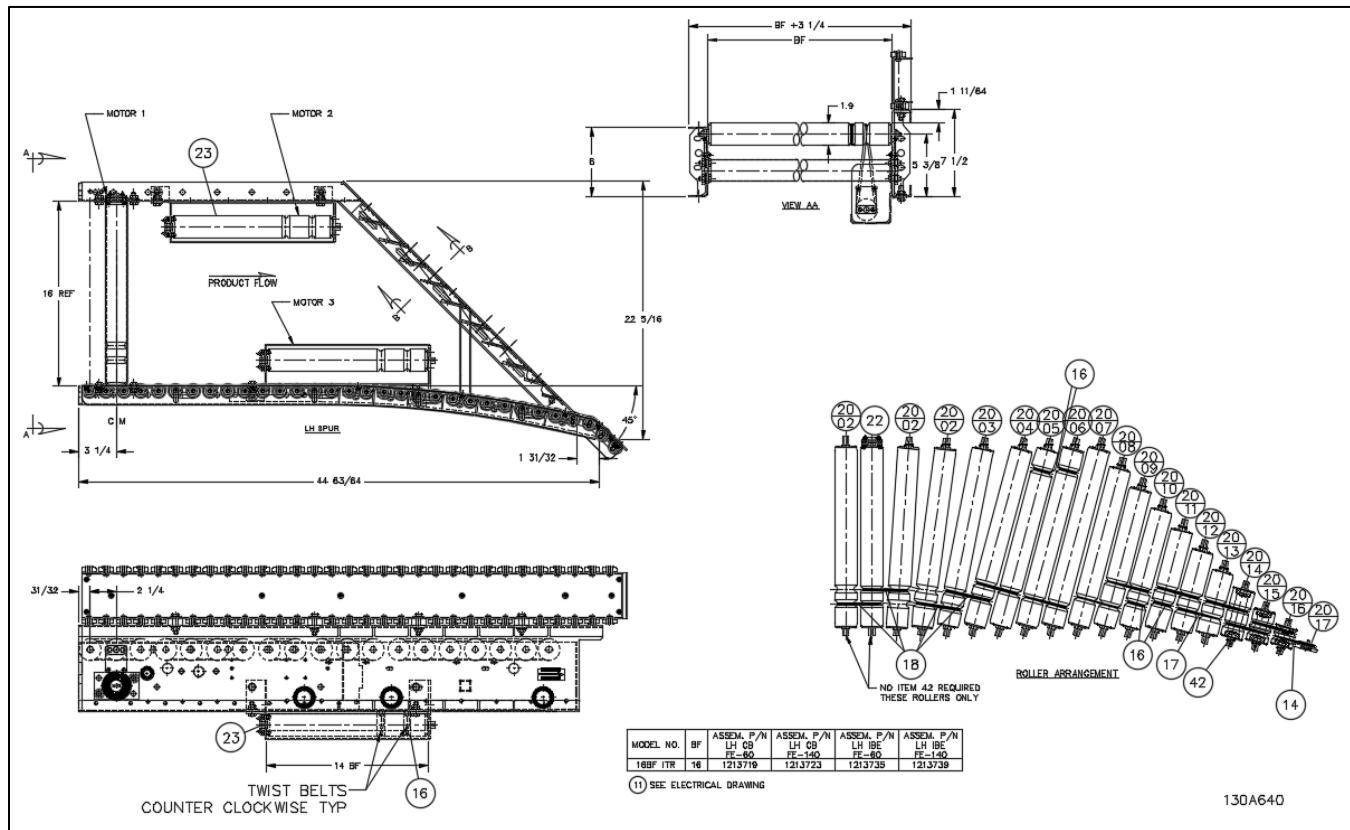


### 19.39.2 Espuela de barrido ITR 22BF

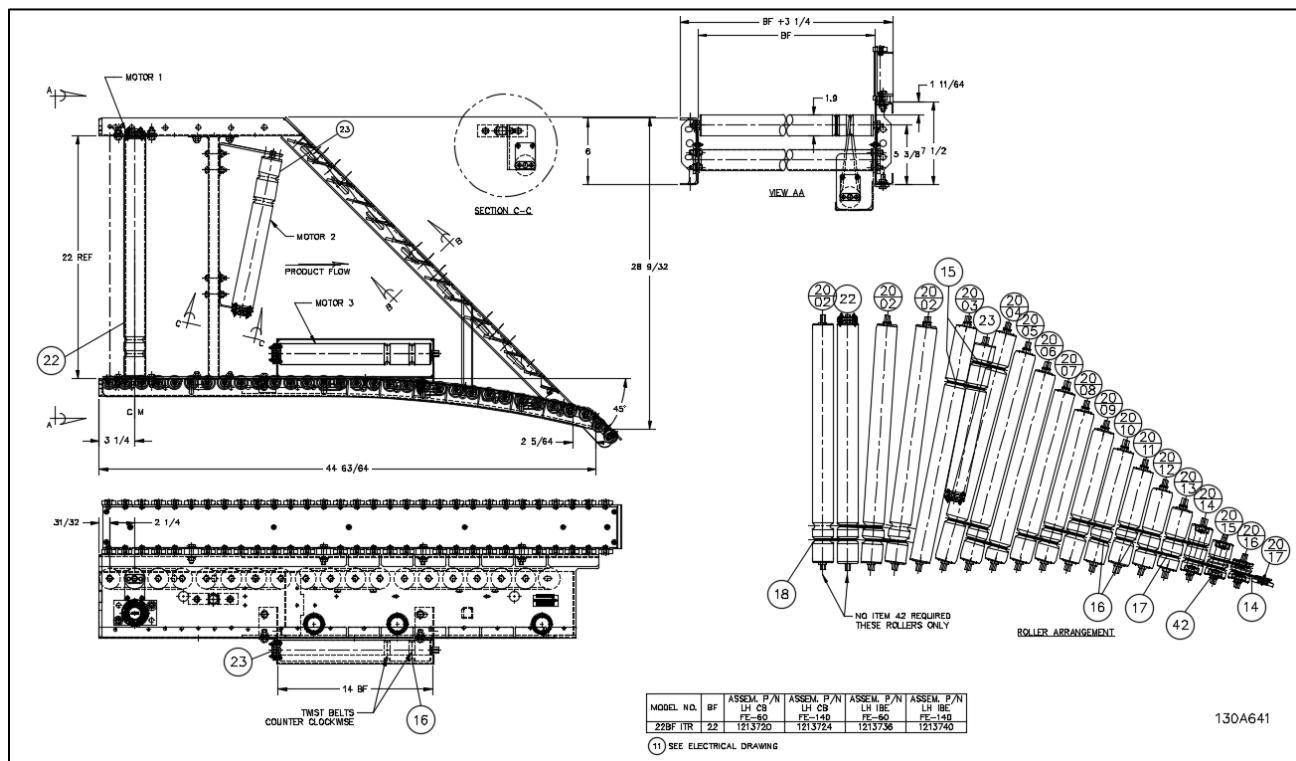


### 19.39.3 Espuela de barrido ITR 28BF

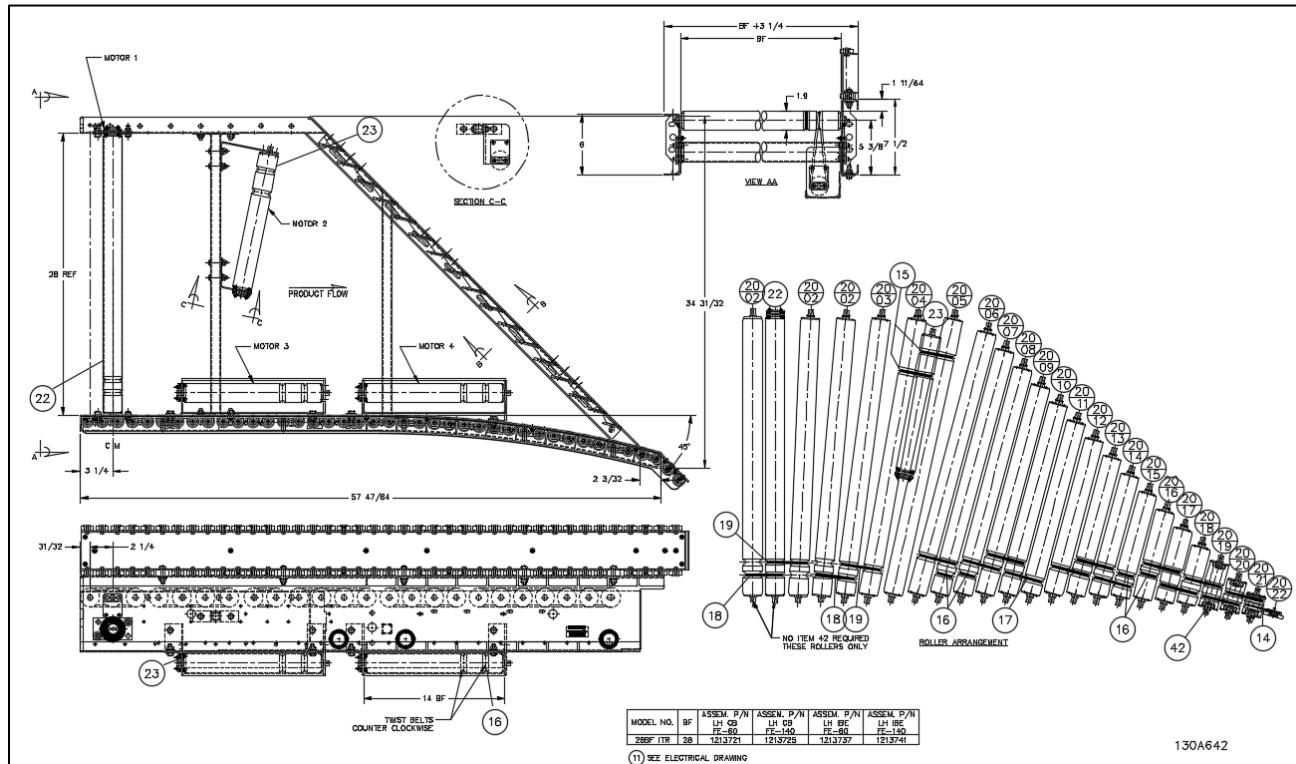

#### 19.39.4 Espuela de barrido ITR 34BF

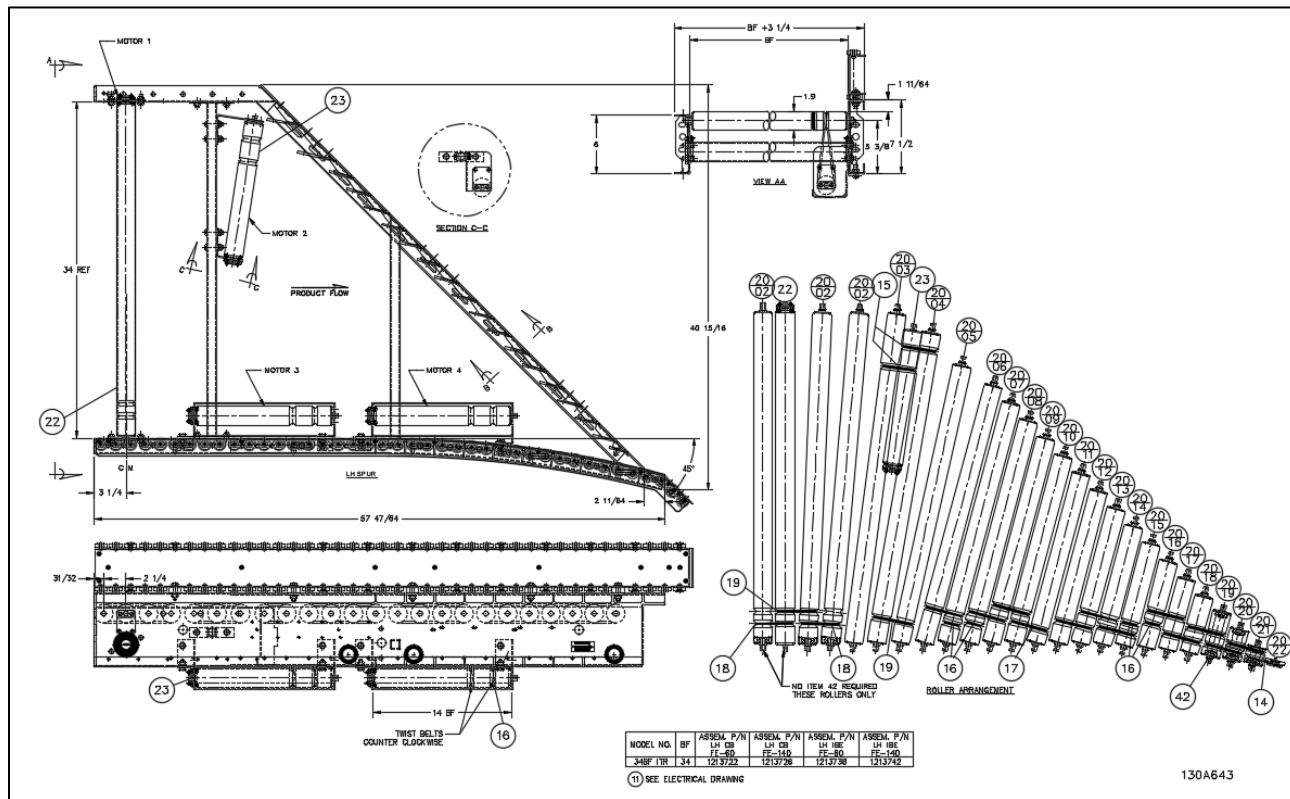

#### 19.39.5 Piezas de repuesto - Componentes eléctricos de referencia

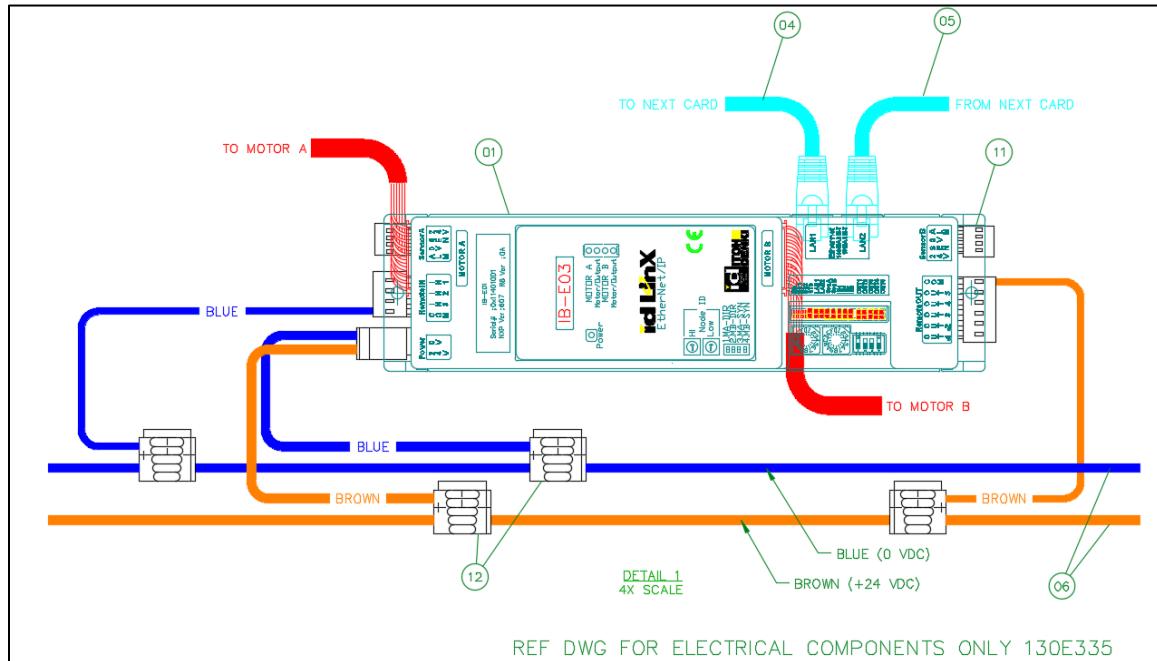


**19.39.6 Piezas de repuesto: Espuela de barrido ITR 2.25RC 45 grados**

REPLACEMENT PARTS - ITR SWEEP SPUR, 2.25RC, 45 DEGREE						
SPUR,ITR-	SPUR,ITR-_ BF-CB OR IBE-C6-2.25RC-45D-LH/RH-3'6"-FE60-3MR-SWP-GEN3	Width & Item #				
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF	
--	<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>	--	--	--	--	
01	DRIVERCARD,ITOH <b>CB-016P7</b>	1116036	1116036	1116036	1116036	
01	DRIVERCARD,ITOH <b>IB-E03BP</b>	1166286	1166286	1166286	1166286	
--	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG			<b>REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD</b>		
04 & 05	CABLE,CTRLS-CAT5E-_ 'GRAY ( <b>USED W/IBE</b> )			<b>REFERENCE Cat5E COMMUNICATION CABLE</b>		
--	HARNESS,POWER BROWN & BLUE ( <b>NOT BF SPECIFIC</b> )	3'-0" L <b>1102289</b>	5'-5" L <b>1102288</b>	8'-0" L <b>1102287</b>	10'-6" L <b>1102286</b>	
12	CONNECTOR,IDC SCOTCH LOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567	
11	CONNECTOR,IDC SCOTCH LOK 558 - RED ( <b>USED W/CB</b> )	1120174	1120174	1120174	1120174	
12	CONN, 3 COND, W/LEVERS 28 - 12 AWG ( <b>USED W/CB</b> )	1102816	1102816	1102816	1102816	
11	CONN, WAGO 231-302/026-000 ( <b>USED W/IBE</b> )	1162204	1162204	1162204	1162204	
--	SKATEWHEEL,ASY 6002 W/ADAPTER	1138618	1138618	1138618	1138618	
--	<b>SPUR, O-RINGS</b>	--	--	--	--	
14	ORING,83A 1/8 X 8" CLEAR	E0001238	E0001238	E0001238	E0001238	
15	ORING,3/16 DIA X 13" HT BLUE	--	--	1103665	1103665	
16	ORING,3/16" DIA X 15.312" HT BLUE FOR ITR 6.5" CTRS (20% STRETCH)	1167247	1167247	1167247	1167247	
17	ORING,3/16 DIA X 8" HT BLUE	1142395	1142395	1142395	1142395	
18	ORING,3/16 DIA X 8-1/4" HT BLUE	E0034023	E0034023	E0034023	E0034023	
19	ORING,3/16 DIA X 8.688 HT BLUE	--	--	1137420	1137420	
42	ORING,1/2"ID (3/32 WALL)	90530050	90530050	90530050	90530050	
--	<b>ROLLER SET ITR SWEEP SPUR</b>	--	--	--	--	
20/02	ROLLER,_ ITR 1.9" DIA PLTD (_ BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220	
20/03	ROLLER,ITR SWEEP SPUR,_ BF	1195553	1195564	1195575	1195591	
20/04	ROLLER,ITR SWEEP SPUR,_ BF	1195554	1195565	1195576	1195592	
20/05	ROLLER,ITR SWEEP SPUR,_ BF	1195555	1195566	1195577	1195593	
20/06	ROLLER,ITR SWEEP SPUR,_ BF	1195556	1195567	1195578	1195594	
20/07	ROLLER,ITR SWEEP SPUR,_ BF	1195557	1195568	1195579	1195595	
20/08	ROLLER,ITR SWEEP SPUR,_ BF	1195558	1195569	1195580	1195596	
20/09	ROLLER,ITR SWEEP SPUR,_ BF	1195559	1195570	1195581	1195597	
20/10	ROLLER,ITR SWEEP SPUR,_ BF	1195560	1195571	1195582	1195598	
20/11	ROLLER,ITR SWEEP SPUR,_ BF	1195561	1195572	1195583	1195599	
20/12	ROLLER,ITR SWEEP SPUR,_ BF	1195562	1195573	1195584	1195600	
20/13	ROLLER,ITR SWEEP SPUR,_ BF	1195563	1195574	1195585	1195601	
20/14	ROLLER,ITR SWEEP SPUR,_ BF	1205985	1205985	1195586	1195602	
20/15	ROLLER,ITR SWEEP SPUR,_ BF	1205984	1205987	1195587	1195603	
20/16	ROLLER,ITR SWEEP SPUR,_ BF	1205986	1205986	1195588	1195604	
20/17	ROLLER,ITR SWEEP SPUR,_ BF	1160266	1160266	1195589	1195605	
20/18	ROLLER,ITR SWEEP SPUR,_ BF	--	--	1195590	1195606	
20/19	ROLLER,ITR SWEEP SPUR,_ BF	--	--	1205988	1205990	
20/20	ROLLER,ITR SWEEP SPUR,_ BF	--	--	1205989	1205991	
20/21	ROLLER,ITR SWEEP SPUR,_ BF	--	--	1205990	1205992	
20/22	WHEEL,ASY NBS30 ALUM. SMOOTH	--	--	1160266	1160266	
--	BRG,6002ZZC3SR12-Q	1179675	1179675	1179675	1179675	
22	ROLLER,ITR 13.25BF 2G ITOH PM486FE-140 ( <b>USED W/CB-016</b> )	1168560	1134452	1142856	1155281	
23	ROLLER,ITR 14BF 2G ITOH - FE-140 ( <b>USED W/CB-016</b> )	1168164	1168164	1168164	1168164	
22	ROLLER,ITR _ BF 2G ITOH ( <b>USED W/ IBE</b> )	1196022	1167730	1166001	1171660	
23	ROLLER,ITR 14BF 2G ITOH ( <b>USED W/ IBE</b> )	1180186	1180186	1180186	1180186	

Reference Dwg: 130A640 - 130A643

## 19.40 DESVÍO RUEDA ITR (NEUMÁTICO)

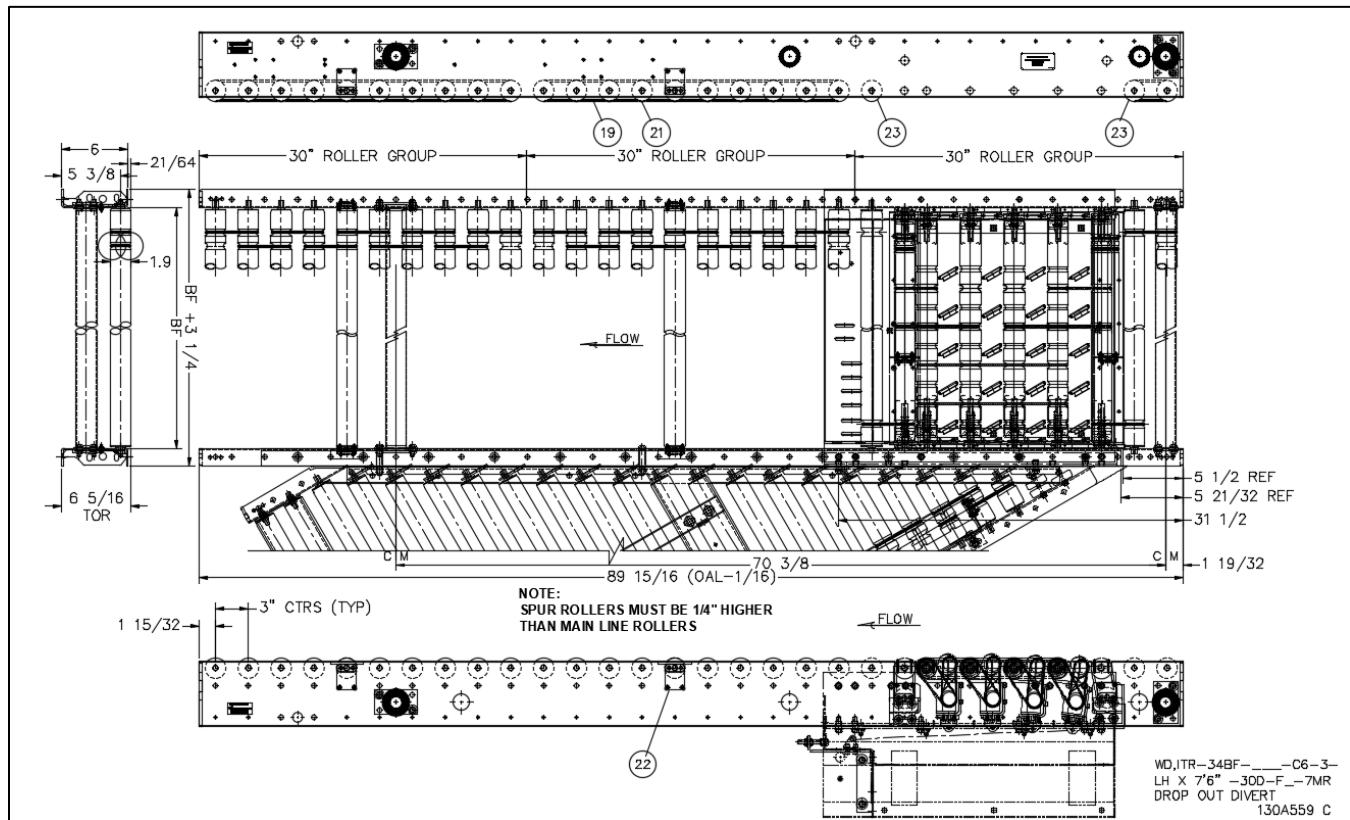

**19.40.1 Piezas de repuesto: Desvío de ruedas ITR, CBM-105, 3RC (Neumático)**

REPLACEMENT PARTS - ITR WHEEL DIVERT PNEUMATIC, CB, 3RC, 30 DEGREES					
Balloon	Description	Width & Item #			
		16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
—	<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>	—	—	—	—
1	DRIVER CARD, ITOH <b>CBM-105FP</b>	1153930	1153930	1153930	1153930
—	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 558 - RED	1120174	1120174	1120174	1120174
12	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567
—	CONN, 3 COND, W/LEVERS 28 - 12 AWG	1102816	1102816	1102816	1102816
—	CABLE, MOTOR EXTENSION, 600,1200, OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD			
—	HARNESS, POWER BROWN & BLUE ( <b>NOT BF SPECIFIC</b> )	3'-0" L 1102289	5'-5" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286
—	<b>DIVERTER WAVE</b>	—	—	—	—
1	CYL, AIR, 1" BORE, 2" STROKE	1109080	1109080	1109080	1109080
9	ROLLER, WD __ BF ITR PRBG DROP OUT TUB	1195066	1191359	1194883	1198388
10	ROLLER, WD __ BF ITR PRBG, 5 GRV DROP OUT TUB	1195067	1191372	1194884	1198402
3	ROLLER, ITR 13.25BF 2G ITOH PM486FE-60	1191381	1191381	1191381	1191381
2	WHEEL, ASY NBS30 (MOLDED TIRE) ALUMINUM	1158076	1158076	1158076	1158076
4	WHEEL, ASY IDLER NBS30 ALUMINUM	1158077	1158077	1158077	1158077
—	TUBING, 1/4" POLYU-95DURO, 160ID	E0001391	E0001391	E0001391	E0001391
25	ORING, 83A WD 3/16 X 25-3/8"	1141505	1141505	1141505	1141505
26	ORING, 3/16 DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142656	1142656	1142656	1142656
27	ORING, .210 DIA X 9.1" HT RED ITR 2.75"CTR	1172694	1172694	1172694	1172694
28	ORING, 83A 1/8" X 10"	1141229	1141229	1141229	1141229
29	ORING, 83A 1/8 X 9-1/4" BLACK	E0001239	E0001239	E0001239	E0001239
37	ORING, 3/16 DIA X 14.5" HT BLUE 6" CTR	1172695	1172695	1172695	1172695
38	ORING, 3/16 DIA X 11" HT BLUE ITR 4"CTR	1127703	1127703	1127703	1127703
39	ORING, 3/16 DIA X 17.95" HT BLUE 8" CTR	1172696	1172696	1172696	1172696
—	<b>SPUR, O-RINGS</b>	—	—	—	—
18	ORING, 3/16 DIA X 17.95" HT BLUE 8" CTR	1167247	1167247	1167247	1167247
17 & 19	ORING, 3/16 DIA X 9.5" HT BLUE, ITR 3"CTR	E0005536	E0005536	E0005536	E0005536
—	<b>ROLLER SET ITR-30D-3RC-SPUR</b>	—	—	—	—
20/1	ROLLER, ITR 3-3/8"BF PRBG <b>NO AXLE</b>	1143249	1143249	1143249	1143249
20/2	ROLLER, ITR 5-1/8"BF PRBG <b>NO AXLE</b>	1130836	1130836	1130836	1130836
20/3	ROLLER, 6-27/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131620	1131620	1131620	1131620
20/4	ROLLER, 8-9/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131621	1131621	1131621	1131621
20/5	ROLLER, 10-5/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1143250	1143250	1143250	1143250
20/6	ROLLER, 12-1/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131622	1131622	1131622	1131622
20/7	ROLLER, 13-25/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131623	1131623	1131623	1131623
20/8	ROLLER, 15-1/2BF ITR 1.9 PLTD PRBG	—	1131624	1131624	1131624
20/9	ROLLER, 17-1/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	—	1143251	1143251	1143251
20/10	ROLLER, 18-31/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	—	1131625	1131625	1131625
20/11	ROLLER, 20-11/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	—	1143252	1143252	1143252
20/12	ROLLER, 22-7/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	—	—	1131627	1131627
20/13	ROLLER, 24-5/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	—	—	1131628	1131628
20/14	ROLLER, 25-29/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	—	—	1131629	1131629
20/15	ROLLER, 27-5/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	—	—	—	1140043
20/16	ROLLER, 29-3/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	—	—	—	1140044
20/17	ROLLER, 31-3/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	—	—	—	1140045
20/18	ROLLER, 32-13/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	—	—	—	1140046
21	ROLLER, __ ITR 1.9" DIA PLTD (__ BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
22	ROLLER, ITR __ BF 2G ITOH	—	—	1139545	1139545
22	ROLLER, ITR __ BF 2G ITOH PM486FE-60	1138722	1138723	1138724	1138725
23	ROLLER, __ ITR 1.9 PLTD PRBG 1D1S (__ BF)	E0002422	E0002423	E0002424	1198370
23	ROLLER, ITR SPUR 2G ITOH, 2C (3" GROOVE SPACING)	1126586	1126586	1126586	1126586

Ref Dwg# 130A559

**19.40.2 Piezas de repuesto: Desvío de ruedas ITR, CBM-105, 2RC (Neumático)**

REPLACEMENT PARTS - ITR WHEEL DIVERT PNEUMATIC, CB, 2RC, 30 DEGREES					
WD,ITR-_ _BF-CB-C6-2RC-30D-LH/RH-FE60-_MR-_SOL-W/DROPOUT	Width & Item #				
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>					
1	DRIVER CARD, ITOH CBM-105P	1153930	1153930	1153930	1153930
12	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567
11	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 558 - RED	1120174	1120174	1120174	1120174
2	CONN, 3 COND, W/LEVERS	1102816	1102816	1102816	1102816
—	CABLE, MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD			
—	CABLE, CTRLS-CAT5E-_ -GRAY	REFERENCE Cat5E COMMUNICATION CABLE			
<b>DIVERTER WAVE</b>					
—	CYL,AIR,1" BORE,2" STROKE	1109080	1109080	1109080	1109080
—	ROLLER,WD,_ _BF ITR PRBG DROP OUT TUB	1195066	1191359	1194883	1198388
—	ROLLER,WD,_ _BF ITR PRBG,5 GRV DROP OUT TUB	1195067	1191372	1194884	1198402
2	WHEEL,ASY NBS30 (MOLDED TIRE) ALUM INUM	1158076	1158076	1158076	1158076
4	WHEEL,ASY IDLER NBS30 ALUM INUM	1158077	1158077	1158077	1158077
—	TUBING,1/4" POLYU-95DURO,160ID	E0001391	E0001391	E0001391	E0001391
3	ROLLER,ITR 13.25BF 2G ITOH	1191381	1191381	1191381	1191381
25	ORING,83A WD 3/16 X 25-3/8"	1141505	1141505	1141505	1141505
26	ORING,3/16DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142656	1142656	1142656	1142656
27	ORING, .210 DIA X 9.1" HT RED ITR 2.75"CTR	1172694	1172694	1172694	1172694
28	ORING,83A 1/8" X 10"	1141229	1141229	1141229	1141229
29	ORING,83A, 1/8 X 9-1/4" BLACK	E0001239	E0001239	E0001239	E0001239
37	ORING,3/16DIA X 14.5" HT BLUE 6" CTR	1172695	1172695	1172695	1172695
38	ORING,3/16DIA X 11" HT BLUE ITR 4"CTR	1127703	1127703	1127703	1127703
39	ORING,3/16DIA X 17.95" HT BLUE 8" CTR	1172696	1172696	1172696	1172696
<b>SPUR, O-RINGS</b>					
17	ORING,3/16DIA X 9.5" HT BLUE ITR 3"CTR	E0005536	E0005536	E0005536	E0005536
18	ORING,3/16DIA X 15.312 HT BLUE FOR ITR 6.5 CTRS,20% STRETCH	1167247	1167247	1167247	1167247
18	ORING,3/16DIA X 8-1/4" HT BLUE	E0034023	E0034023	E0034023	E0034023
19	ORING,3/16DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142656	1142656	1142656	1142656
<b>ROLLER SET-2RC-30D-SPUR</b>					
20/1	ROLLER,ITR 3-11/16" BF PRBG (NO AXLE) 1 GROOVE	1152360	1152360	1152360	1152360
20/2	ROLLER,ITR 4-3/4" BF PRBG NO AXLE	E0003268	E0003268	E0003268	E0003268
20/3	ROLLER,6BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152260	1152260	1152260	1152260
20/4	ROLLER,7-1/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152261	1152261	1152261	1152261
20/5	ROLLER,8-5/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152262	1152262	1152262	1152262
20/6	ROLLER,9-7/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152263	1152263	1152263	1152263
20/7	ROLLER,10-5/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152264	1152264	1152264	1152264
20/8	ROLLER,11-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152265	1152265	1152265	1152265
20/9	ROLLER,12-15/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152266	1152266	1152266	1152266
20/10	ROLLER,14-1/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152268	1152268	1152268	1152268
20/11	ROLLER,15-3/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152269	1152269	1152269	1152269
20/12	ROLLER,16-3/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	—	1155254	1155254	1155254
20/13	ROLLER,ITR 17-1/2" BF 1.9 PLTD PRBG	—	1133722	1133722	1133722
20/14	ROLLER,18-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	—	1154742	1154742	1154742
20/15	ROLLER,19-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	—	1144374	1144374	1144374
20/16	ROLLER,ITR 21BF, 1.9 PLTD PRBG	—	1133723	1133723	1133723
20/17	ROLLER,22-3/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	—	1155255	1155255	1155255
20/18	ROLLER,ITR 23-1/4" BF PRBG	—	1131992	1131992	1131992
20/19	ROLLER,ITR 24-7/16" BF PRBG,1.9 PLTD	—	1133724	1133724	1133724
20/20	ROLLER,25-5/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	—	1155256	1155256	1155256
20/21	ROLLER,26-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	—	1154745	1154745	1154745
20/22	ROLLER,ITR 27-15/16" BF PRBG,1.9 PLTD	—	—	—	1133726
20/23	ROLLER,29-1/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	—	—	—	1155257
20/24	ROLLER,30-1/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	—	—	—	1155258
20/25	ROLLER,ITR 31-3/8" BF PRBG,1.9 PLTD	—	—	—	1133728
20/26	ROLLER,32-1/2BF ITR 1.9 PLTD PRBG	—	—	—	1155259
20	ROLLER,_ _ITR 1.9 PLTD PRBG 1D1S (_ _BF)	E0002422	E0002423	E0002424	1198370
21	ROLLER,_ _ITR 1.9" DIA PLTD (_ _BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
22	ROLLER,ITR,_ _BF 2G ITOH	—	—	1139545	1139545
22	ROLLER,ITR,_ _BF 2G ITOH PM486FE-60	1138722	1138723	1138724	1138725
23	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH,2C (2" GROOVE SPACING)	1152362	1152362	1152362	1152362
23	ROLLER,_ _ITR 1.9PLTD PRBG 1D1S (_ _BF)	—	—	1198370	1198370

Ref Dwg# 130A559

**19.40.3 Piezas de repuesto: Desvío de ruedas ITR, IB-E03, 3RC (Neumático)**

REPLACEMENT PARTS - ITR WHEEL DIVERT PNEUMATIC, IB-E03, 3RC, 30 DEGREES					
		Width & Item #			
Ballon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>					
04	DRIVERCARD, ITOH IB-E03BP	1166286	1166286	1166286	1166286
12	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567
--	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 562 - YELLOW	3M562	3M562	3M562	3M562
--	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 564 - WHITE	--	--	3M564	3M564
--	CONN, WAGO 231-302/026-000	1162204	1162204	1162204	1162204
--	CABLE, MOTOR EXTENSION, 600,1200, OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD			
--	CABLE, CTRLs-CAT5E-_GRAY	REFERENCE Cat5E COMMUNICATION CABLE			
<b>DIVERTER WAVE</b>					
1	CYL,AIR,1" BORE, 2" STROKE	1109080	1109080	1109080	1109080
9	ROLLER,WD _ BF ITR PRBG DROP OUT TUB	1195066	1191359	1194883	1198388
10	ROLLER,WD _ BF ITR PRBG,5 GRV DROP OUT TUB	1195067	1191372	1194884	1198402
3	ROLLER,ITR 13.25BF 2G ITOHPM486FE-60	1198348	1198348	1198348	1198348
2	WHEEL,ASY NBS30 (MOLDED TIRE) ALUMINUM	1158076	1158076	1158076	1158076
4	WHEEL,ASY IDLER NBS30 ALUMINUM	1158077	1158077	1158077	1158077
--	TUBING,1/4"POLYU-95DURO.160ID	E0001391	E0001391	E0001391	E0001391
25	ORING,83A WD 3/16 X 25-3/8"	1141505	1141505	1141505	1141505
26	ORING,3/16 DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142656	1142656	1142656	1142656
27	ORING,.210 DIA X 9.1" HT REDITR 2.75"CTR	1172694	1172694	1172694	1172694
28	ORING,83A 1/8" X 10"	1141229	1141229	1141229	1141229
29	ORING,83A 1/8 X 9-1/4" BLACK	E0001239	E0001239	E0001239	E0001239
37	ORING,3/16 DIA X 14.5" HT BLUE 6" CTR	1172695	1172695	1172695	1172695
38	ORING,3/16 DIA X 11" HT BLUE ITR 4"CTR	1127703	1127703	1127703	1127703
39	ORING,3/16 DIA X 17.95" HT BLUE 8" CTR	1172696	1172696	1172696	1172696
<b>SPUR, O-RINGS</b>					
18	ORING,3/16" DIA X 15.312" HT BLUE FOR ITR 6.5" CTRS (20% STRETCH)	1167247	1167247	1167247	1167247
17 & 19	ORING,3/16 DIA X 9.5" HT BLUE ITR 3"CTR	E0005536	E0005536	E0005536	E0005536
<b>ROLLER SET ITR-3RC-30D</b>					
20/1	ROLLER,ITR 3-3/8"BF PRBG NO AXLE	1143249	1143249	1143249	1143249
20/2	ROLLER,ITR 5-1/8"BF PRBG NO AXLE	1130836	1130836	1130836	1130836
20/3	ROLLER,6-27/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131620	1131620	1131620	1131620
20/4	ROLLER,8-9/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131621	1131621	1131621	1131621
20/5	ROLLER,10-5/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1143250	1143250	1143250	1143250
20/6	ROLLER,12-1/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131622	1131622	1131622	1131622
20/7	ROLLER,13-25/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131623	1131623	1131623	1131623
20/8	ROLLER,15-1/2BF ITR 1.9 PLTD PRBG	--	1131624	1131624	1131624
20/9	ROLLER,17-1/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	--	1143251	1143251	1143251
20/10	ROLLER,18-31/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	--	1131625	1131625	1131625
20/11	ROLLER,20-11/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	--	1143252	1143252	1143252
20/12	ROLLER,22-7/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	--	--	1131627	1131627
20/13	ROLLER,24-5/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	--	--	1131628	1131628
20/14	ROLLER,25-29/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	--	--	1131629	1131629
20/15	ROLLER,27-5/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	--	--	--	1140043
20/16	ROLLER,29-3/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	--	--	--	1140044
20/17	ROLLER,31-3/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	--	--	--	1140045
20/18	ROLLER,32-13/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	--	--	--	1140046
21	ROLLER,_ ITR 1.9" DIA PLTD (_ BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
22	ROLLER,ITR _ BF 2G ITOH PM486FE-60	1163471	1163472	1163473	1163474
22	ROLLER,ITR 13.25BF 2G ITOH PM486FE-60	--	--	1165293	1165293
23	ROLLER,_ ITR 1.9PLTD PRBG 1D1S (_ BF)	E0002422	E0002423	E0002424	1198370
23	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH PM 486 FE-60 (3" GROOVE SPACING)	1165292	1165292	1165292	1165292


REF DWG# 130A559

**19.40.4 Piezas de repuesto: Desvío de ruedas ITR, IB-E03, 2RC (Neumático)**

REPLACEMENT PARTS - ITR WHEEL DIVERT PNEUMATIC, IB-E03, 2RC, 30 DEGREES					
Balloon	Description	Width	Item #		
		16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
--	<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>	--	--	--	--
--	DRIVERCARD ITOH IB-E03BP	1166286	1166286	1166286	1166286
--	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567
--	CONN,WAGO 231-302/026-000	1162204	1162204	1162204	1162204
--	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 562 - YELLOW	3M562	3M562	3M562	3M562
--	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 564 - WHITE	3M564	3M564	3M564	3M564
--	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD			
--	CABLE,CTRLS-CAT5E-_-GRAY	REFERENCE Cat5E COMMUNICATION CABLE			
3	ROLLER,ITR _ _BF 2G ITOH PM486FE-60 (USED W/ IBE)	1163471	1163472	1163473	1163474
--	<b>DIVERTER WAVE</b>	--	--	--	--
--	CYL,AIR,1" BORE,2" STROKE	1109080	1109080	1109080	1109080
--	ROLLER,WD _ _BF ITR PRBG DROP OUT TUB	1195066	1191359	1194883	1198388
--	ROLLER,WD _ _BF ITR PRBG,5 GRV DROP OUT TUB	1195067	1191372	1194884	1198402
2	WHEEL,ASY NBS 30 (MOLDED TIRE) ALUMINUM	1158076	1158076	1158076	1158076
4	WHEEL,ASY IDLER NBS 30 ALUMINUM	1158077	1158077	1158077	1158077
3	ROLLER,ITR 13.25BF 2G ITOH	1198348	1198348	1198348	1198348
25	ORING,83A WD 3/16 X 25-3/8"	1141505	1141505	1141505	1141505
26	ORING,3/16DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142656	1142656	1142656	1142656
27	ORING,.210 DIA X 9.1" HT RED ITR 2.75"CTR	1172694	1172694	1172694	1172694
28	ORING,83A 1/8" X 10"	1141229	1141229	1141229	1141229
29	ORING,83A 1/8 X 9-1/4" BLACK	E0001239	E0001239	E0001239	E0001239
37	ORING,3/16DIA X 14.5" HT BLUE 6" CTR	1172695	1172695	1172695	1172695
38	ORING,3/16DIA X 11" HT BLUE ITR 4"CTR	1127703	1127703	1127703	1127703
39	ORING,3/16DIA X 17.95" HT BLUE 8" CTR	1172696	1172696	1172696	1172696
--	<b>SPUR, O-RINGS</b>	--	--	--	--
17	ORING,3/16DIA X 9.5" HT BLUE ITR 3"CTR	E0005536	E0005536	E0005536	E0005536
18	ORING,3/16DIA X 15.312 HT BLUE FOR ITR 6.5 CTRS,20% STRETCH	1167247	1167247	1167247	1167247
18	ORING,3/16DIA X 8-1/4" HT BLUE	E0034023	E0034023	E0034023	E0034023
19	ORING,3/16DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142656	1142656	1142656	1142656
--	<b>ROLLER SET-2RC-300-SPUR</b>	--	--	--	--
20/1	ROLLER,ITR 3-11/16" BF PRBG (NO AXLE) 1 GROOVE	1152360	1152360	1152360	1152360
20/2	ROLLER,ITR 4-3/4"BF PRBG NO AXLE	E0003268	E0003268	E0003268	E0003268
20/3	ROLLER,6BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152260	1152260	1152260	1152260
20/4	ROLLER,7-1/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152261	1152261	1152261	1152261
20/5	ROLLER,8-5/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152262	1152262	1152262	1152262
20/6	ROLLER,9-7/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152263	1152263	1152263	1152263
20/7	ROLLER,10-5/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152264	1152264	1152264	1152264
20/8	ROLLER,11-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152265	1152265	1152265	1152265
20/9	ROLLER,12-15/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152266	1152266	1152266	1152266
20/10	ROLLER,14-1/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152268	1152268	1152268	1152268
20/11	ROLLER,15-3/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152269	1152269	1152269	1152269
20/12	ROLLER,16-3/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	--	1155254	1155254	1155254
20/13	ROLLER,ITR 17-1/2"BF 1.9 PLTD PRBG	--	1133722	1133722	1133722
20/14	ROLLER,18-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	--	1154742	1154742	1154742
20/15	ROLLER,19-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	--	1144374	1144374	1144374
20/16	ROLLER,ITR 21"BF 1.9 PLTD PRBG	--	1133723	1133723	1133723
20/17	ROLLER,22-3/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	--	--	1155255	1155255
20/18	ROLLER,ITR 23-1/4"BF PRBG	--	--	1131992	1131992
20/19	ROLLER,ITR 24-7/16"BF PRBG 1.9 PLTD	--	--	1133724	1133724
20/20	ROLLER,25-5/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	--	--	1155256	1155256
20/21	ROLLER,26-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	--	--	1154745	1154745
20/22	ROLLER,ITR 27-15/16"BF PRBG 1.9 PLTD	--	--	--	1133726
20/23	ROLLER,29-1/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	--	--	--	1155257
20/24	ROLLER,30-1/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	--	--	--	1155258
20/25	ROLLER,ITR 31-3/8"BF PRBG 1.9 PLTD	--	--	--	1133728
20/26	ROLLER,32-1/2BF ITR 1.9 PLTD PRBG	--	--	--	1155259
20	ROLLER _ _ITR 1.9 PLTD PRBG 1D1S (_ _BF)	E0002422	E0002423	E0002424	1198370
21	ROLLER _ _ITR 1.9" DIA PLTD (_ _BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
22	ROLLER,ITR 13.25BF 2G ITOH PM486FE-60	--	--	1165293	1165293
23	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH (2" GROOVE SPACING)	1171592	1171592	1171592	1171592
23	ROLLER _ _ITR 1.9PLTD PRBG1D1S (_ _BF)	--	--	1198370	1198370

Ref Dwg# 130A559

## 19.41 DESVÍO DE RUEDAS ITR (ELEVADOR NEUMÁTICO)

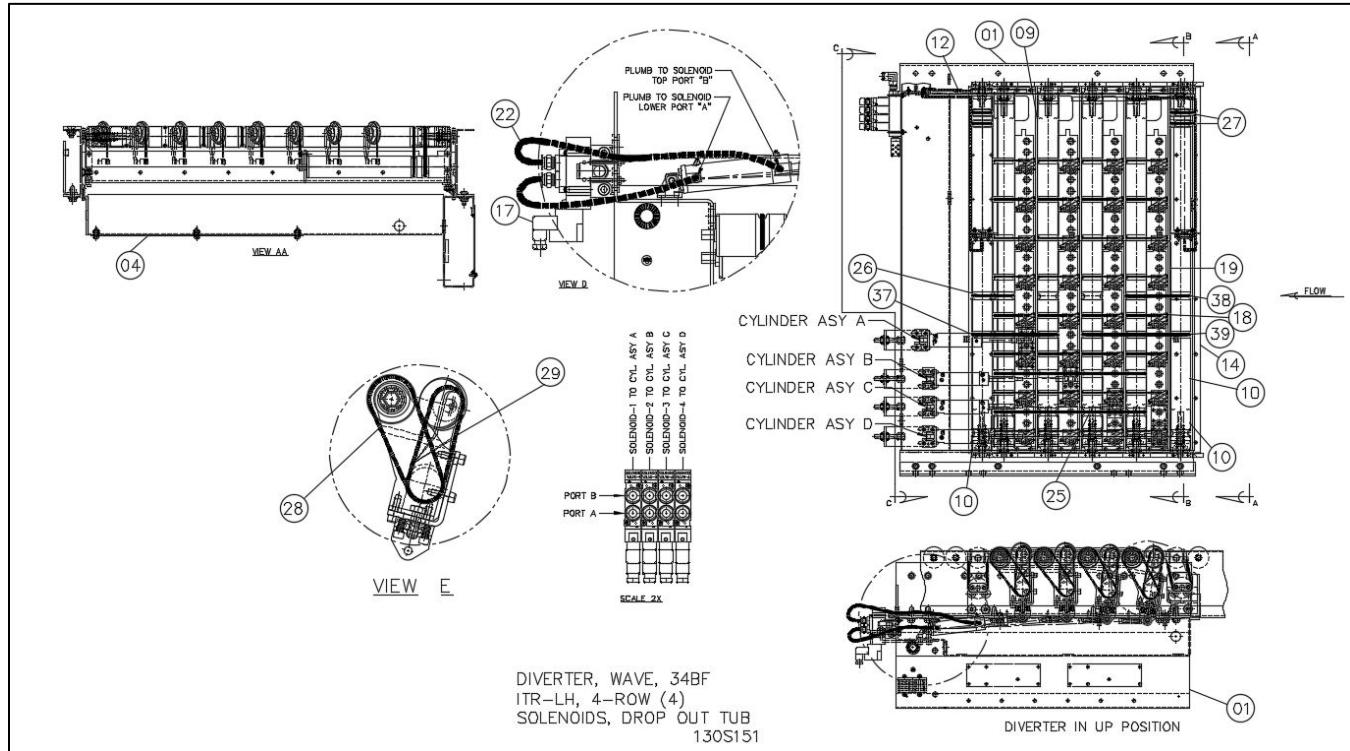


### 19.41.1 Piezas de repuesto: Desvío de ruedas ITR (Neumático)

REPLACEMENT PARTS - ITR WHEEL DIVERT (PNEUMATIC) CB OR IBE, 2RC & 3RC, 30 DEGREES					
Balloon	DESCRIPTION	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
---	DIVERTER WAVE	---	---	---	---
01	CYL,AIR,1" BORE, 2" STROKE AD	1109080	1109080	1109080	1109080
02	WHEEL ASY NBS30 (MOLDED TIRE) ALUMINUM	1158076	1158076	1158076	1158076
04	WHEEL ASY IDLER NBS30 ALUMINUM	1158077	1158077	1158077	1158077
09	ROLLER,WD _ BF ITR PRBG DROP OUT TUB	1195066	1191359	1194883	1198388
10	ROLLER WD _ BF ITR PRBG,5 GRV DROP OUT TUB	1195067	1191372	1194884	1198402
---	ROLLER,ASY ITR - HEX FLAT UP GROOVES	---	---	---	---
11/03	ROLLER,ITR 13.25BF 2G ITOHPM486FE-60 (USED W/IBE)	1198348	1198348	1198348	1198348
11/03	ROLLER,ITR 13.25BF 2G ITOH PM486FE-60 (USED W/CB OR HB)	1191381	1191381	1191381	1191381
12	CABLE,MOTOR EXTENSION 600MM ITOH M-F-EXT-10PIN-600	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD			
22	TUBING 1/4" POLYU-95DURO 160ID	E0001391	E0001391	E0001391	E0001391
25	ORING 83A WD 3/16 X 25-3/8	1141505	1141505	1141505	1141505
26	ORING,3/16DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142656	1142656	1142656	1142656
27	ORING,.210 DIA X 9.1" HT RED ITR 2.75"CTR	1172694	1172694	1172694	1172694
28	ORING,83A 1/8" X 10"	1141229	1141229	1141229	1141229
29	ORING,83A 1/8 X 9-1/4" BLACK	E0001239	E0001239	E0001239	E0001239
37	ORING,3/16DIA X 14.5" HT BLUE 6" CTR	1172695	1172695	1172695	1172695
38	ORING,3/16DIA X 11" HT BLUE ITR 4"CTR	1127703	1127703	1127703	1127703
39	ORING,3/16DIA X 17.95" HT BLUE 8" CTR	1172696	1172696	1172696	1172696

Ref Dwg# 130S151

## 19.42 DESVÍO DE RUEDAS ITR (ELEVADOR ELÉCTRICO)

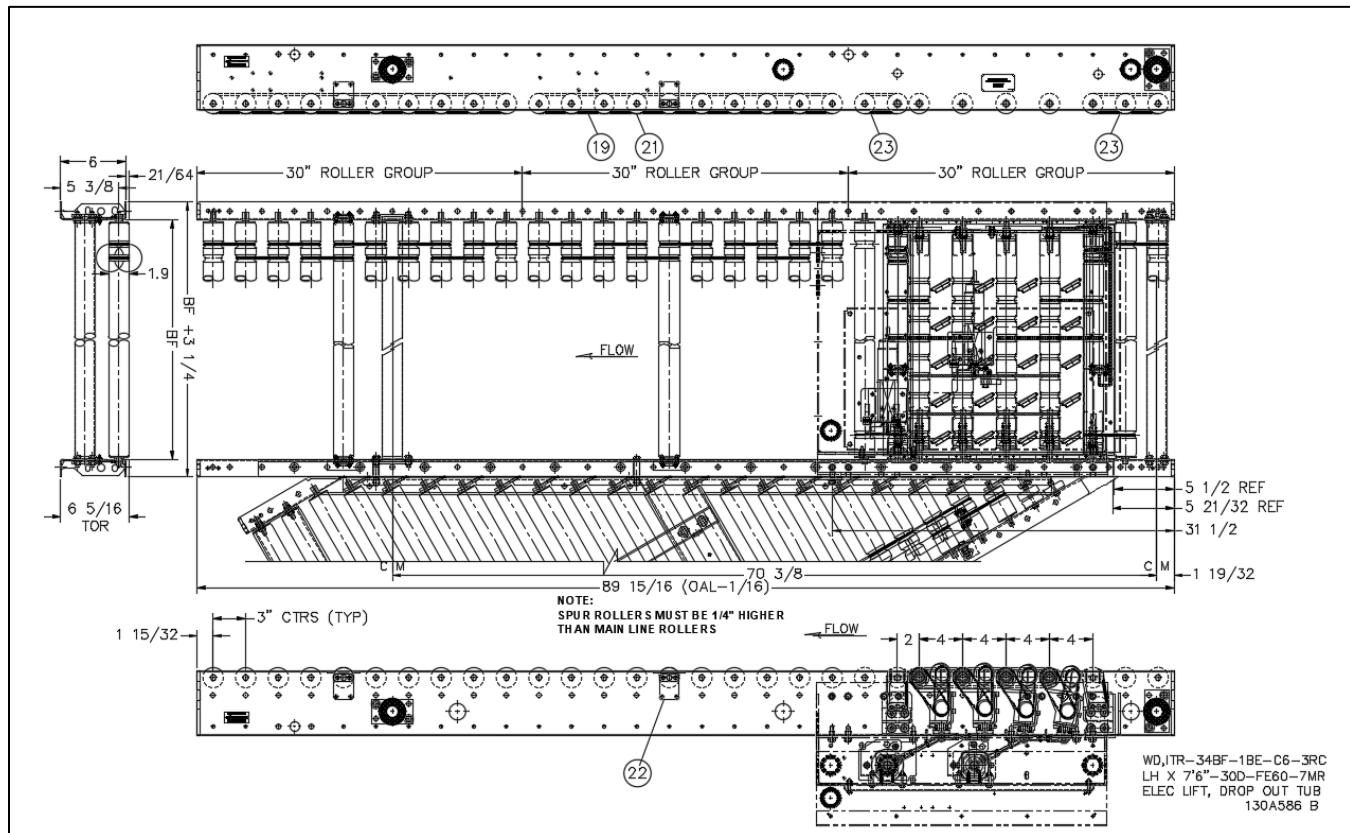

**19.42.1 Piezas de repuesto: Desvío de ruedas ITR, IB-E03, 3RC (Elevador eléctrico)**

REPLACEMENT PARTS - ITR WHEEL DIVERT ELECTRIC LIFT, IB-E, 3RC, 30 DEGREES					
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
---	<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>	---	---	---	---
04	DRIVERCARD,ITOH IB-E03BP	1166288	1166288	1166288	1166288
---	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567
---	CONN,WAGO 231-302/026-000	1162204	1162204	1162204	1162204
---	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 562 - YELLOW	3M562	3M562	3M562	3M562
---	CABLE,MOTOR EXTENSION, 800,1200,OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD			
---	CABLE,CTRLS-CAT5E-_-GRAY	REFERENCE Cat5E COMMUNICATION CABLE			
---	<b>DIVERTER,WAVE</b>	---	---	---	---
2	WHEEL,ASY NBS30 (MOLDED TIRE) ALUMINUM	1158078	1158078	1158078	1158078
4	WHEEL,ASY IDLER NBS30 ALUMINUM	1158077	1158077	1158077	1158077
3	CONN,2 COND,W/LEVERS 24 - 12 AWG	1185928	1185928	1185928	1185928
8	PCB,DB,PE,448 STATION	1138197	1138197	1138197	1138197
8	CAM,DRIVE,WD ELEC LIFT	1200857	1200857	1200857	1200857
9	ROLLER,WD __BF ITR PRBG DROP OUT TUB PRBG 6203 BRG	1195088	1191369	1194883	1198388
10	ROLLER,WD __BF ITR PRBG,5 GRV DROP OUT TUB PRBG 6203 BRG	1195087	1191372	1194884	1198402
21	FUSE,4A,125V CARTRIDGE	1102221	1102221	1102221	1102221
22	FUSE HOLDER IN-LINE,CARTRIDGE	1102222	1102222	1102222	1102222
25	ORING,83A WD 3/16X 25-3/8"	1141505	1141505	1141505	1141505
27	ORING, 210 DIA X 9.1" HT REDIITR 2.75"CTR	1172694	1172694	1172694	1172694
28	ORING,83A 1/8" X 10"	1141229	1141229	1141229	1141229
29	ORING,83A 1/8 X9-1/4" BLACK	E0001239	E0001239	E0001239	E0001239
32	SWITCH,PROX,12MM DIA	1184770	1184770	1184770	1184770
37	ORING,3/16 DIA X 14.5" HT BLUE 6" CTR	1172695	1172695	1172695	1172695
38	ORING,3/16 DIA X 11" HT BLUE ITR 4"CTR	1127703	1127703	1127703	1127703
39	ORING,3/16 DIA X 17.95" HT BLUE 8" CTR	1172696	1172696	1172696	1172696
41	CABLE,M12 TO WAGO 733-103,3M FEMALE M12	1198538	1198538	1198538	1198538
46	ORING,3/16 DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142666	1142666	1142666	1142666
47	TERM,BLOCK,2-COND,20-10AWG600V,30A,GRAY,6.2mm	1145413	1145413	1145413	1145413
48	TERM,SEPARATOR,ORANGE,2mm	1180509	1180509	1180509	1180509
49	TERM-END BARRIER,GRAY,1mm	1145415	1145415	1145415	1145415
54	DRIVERCARD,INSIGHT EZ24 HTBS HIGH TORQUE PULSE ROLLER	1173108	1173108	1173108	1173108
52	DRIVE,KYOWA 24VDC PULSE GEAR PULSE ROLLER	1177988	1177988	1177988	1177988
---	<b>SPUR, O-RINGS</b>	---	---	---	---
17 & 19	ORING,3/16 DIA X 9.5" HT BLUE ITR 3"CTR	---	---	E0005538	E0005538
18	ORING,3/16" DIA X 15.312" HT BLUE FOR ITR 6.5" CTRS (20% STRETCH)	1167247	1167247	1167247	1167247
---	<b>ROLLER SET-3RC-300-SPUR</b>	---	---	---	---
20/1	ROLLER,ITR 3-3/8"BF PRBG NO AXLE	1143249	1143249	1143249	1143249
20/2	ROLLER,ITR 5-1/8"BF PRBG NO AXLE	1130838	1130838	1130838	1130838
20/3	ROLLER,6-27/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131620	1131620	1131620	1131620
20/4	ROLLER,8-9/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131621	1131621	1131621	1131621
20/5	ROLLER,10-5/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1143250	1143250	1143250	1143250
20/6	ROLLER,12-1/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131622	1131622	1131622	1131622
20/7	ROLLER,13-25/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1131623	1131623	1131623	1131623
20/8	ROLLER,15-1/2BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1131624	1131624	1131624
20/9	ROLLER,17-1/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1143251	1143251	1143251
20/10	ROLLER,18-31/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1131625	1131625	1131625
20/11	ROLLER,20-1/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1143252	1143252	1143252
20/12	ROLLER,22-7/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	1131627	1131627
20/13	ROLLER,24-5/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	1131628	1131628
20/14	ROLLER,25-29/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	1131629	1131629
20/15	ROLLER,27-5/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1140043
20/16	ROLLER,29-3/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1140044
20/17	ROLLER,31-3/32BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1140045
20/18	ROLLER,32-13/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1140046
21	ROLLER,__ITR 1.9" DIA PLTD ( __BF)	E0002422	E0002413	E0002414	E0002420
22	ROLLER,ITR __BF 2G ITOH PM488FE-60	1163471	1163472	1163473	1163474
23	ROLLER,__ITR 1.9PLTD PRBG 1D1S ( __BF)	E0002412	E0002423	E0002424	1198370
23	ROLLER,ITR SPUR,2G ITOH PM 486 FE-60 (3" GROOVE SPACING)	1165292	1165292	1165292	1165292
22	ROLLER,ITR 13.25BF 2G ITOHPM488FE-60	---	---	1165293	1165293
3	ROLLER,ITR 13.25BF 2G ITOHPM488FE-60	1198348	1198348	1198348	1198348


REF DWG# 130A586

**19.42.2 Piezas de repuesto: Desvío de ruedas ITR, IB-E03, 2RC (Elevador eléctrico)**

REPLACEMENT PARTS - ITR WHEEL DIVERT ELECTRIC LIFT, IB-E03, 2RC, 30 DEGREES					
Balloon	Description	Width & Item #			
		16 BF	22 BF	28 BF	
04	ELECTRICAL COMPONENTS				
04	DRIVER CARD, ITOH IB-E03BF	1166286	1166286	1166286	
---	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	
---	CONN,WAGO 231-302028-000	1162204	1162204	1162204	
---	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 562 - YELLOW	3M562	3M562	3M562	
---	CABLE, MOTOR EXTENSION, 600, 1200, OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD			
---	CABLE,CTRLS-CAT5E_-GRAY	REFERENCE Cat5E COMMUNICATION CABLE			
---	HARNESS,POWER BROWN & BLUE (NOT BF SPECIFIC)	3'-0" L 1102289	5'-5" L 1102288	8'-0" L 1102287	10'-6" L 1102286
3	CONN,2,COND,W/LEVERS 24 - 12 AWG	1185928	1185928	1185928	1185928
6	PCB,DB,PE,448 STATION	1138197	1138197	1138197	1138197
9	CAM,DRIVE,W/D ELEC LIFT	1200657	1200657	1200657	1200657
9	ROLLER,WD__BF ITR PRBG DROP OUT TUB	1195086	1191359	1194883	1198388
10	PRBG 6203 BRG	1196087	1191372	1194884	1198402
18	ORING,3/16 DIA X 8-1/4" HT BLUE	E0034023	E0034023	E0034023	E0034023
---	DIVERTER WAVE	---	---	---	---
2	WHEEL,ASY NBS30 (MOLDED TIRE) ALUMINUM	1158076	1158076	1158076	1158076
4	WHEEL,ASY IDLER NBS30 ALUMINUM	1158077	1158077	1158077	1158077
21	FUSE,4A,125V CARTRIDGE	1102221	1102221	1102221	1102221
22	FUSE,HOLDER IN-LINE,CARTRIDGE	1102222	1102222	1102222	1102222
25	ORING,83A W/D 3/16 X 25-3/8"	1141505	1141505	1141505	1141505
27	ORING,210 DIA X 9.1" HT REDITR 2.75"CTR	1172694	1172694	1172694	1172694
28	ORING,83A 1/8" X 10"	1141229	1141229	1141229	1141229
29	ORING,83A 1/8 X 9-1/4" BLACK	E0001239	E0001239	E0001239	E0001239
32	SWITCH,PROX,12MM DIA,FLUSH MT4MM RANGE,M12 4-PIN CONN PNP	1184770	1184770	1184770	1184770
37	ORING,3/16 DIA X 14-5/8" HT BLUE 6"CTR	1172695	1172695	1172695	1172695
38	ORING,3/16 DIA X 11" HT BLUE ITR 4"CTR	1127703	1127703	1127703	1127703
39	ORING,3/16 DIA X 17-9/16" HT BLUE 8"CTR	1172696	1172696	1172696	1172696
41	CABLE,M12 TO WAGO 733-103,3M FEMALE M12	1198538	1198538	1198538	1198538
46	ORING,3/16 DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142666	1142666	1142666	1142666
47	TERM,BLOCK,2-COND,20-10AWG 600V,30A,GRAY,8.2mm	1145413	1145413	1145413	1145413
48	TERM,SEPARATOR,ORANGE,2mm	1180509	1180509	1180509	1180509
49	TERM-END BARRIER,GRAY,1mm	1145415	1145415	1145415	1145415
52	DRIVE,KYOWA 24VDC PULSE GEAR PULSE ROLLER	1177986	1177986	1177986	1177986
54	DRIVER CARD, INSIGHT EZ24HTBS HIGH TORQUE PULSE ROLLER	1173108	1173108	1173108	1173108
---	SPUR, O-RINGS	---	---	---	---
17	ORING,3/16 DIA X 9.5" HT BLUE ITR 3"CTR	---	---	E0005538	E0005538
18	ORING,3/16" DIA X 15.312" HT BLUE FOR ITR 6.5" CTRS (20% STRETCH)	1167247	1167247	1167247	1167247
19	ORING,3/16 DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142666	1142666	1142666	1142666
20/1	ROLLER,SET-2RC-300-SPUR	1162360	1162360	1162360	1162360
20/2	ROLLER,ITR 4-3/4"BF PRBG NO AXLE	E0003268	E0003268	E0003268	E0003268
20/3	ROLLER,6BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1162260	1162260	1162260	1162260
20/4	ROLLER,7-1/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1152261	1152261	1152261	1152261
20/5	ROLLER,8-5/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1162262	1162262	1162262	1162262
20/6	ROLLER,9-7/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1162263	1162263	1162263	1162263
20/7	ROLLER,10-5/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1162264	1162264	1162264	1162264
20/8	ROLLER,11-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1162265	1162265	1162265	1162265
20/9	ROLLER,12-15/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1162266	1162266	1162266	1162266
20/10	ROLLER,14-1/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1162268	1162268	1162268	1162268
20/11	ROLLER,15-3/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	1162269	1162269	1162269	1162269
20/12	ROLLER,16-3/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1156254	1156254	1156254
20/13	ROLLER,ITR 17-1/2"BF 1.9 PLTD PRBG	---	1133722	1133722	1133722
20/14	ROLLER,18-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1154742	1154742	1154742
20/15	ROLLER,18-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	1144374	1144374	1144374
20/16	ROLLER,ITR 21"BF 1.9 PLTD PRBG	---	1133723	1133723	1133723
20/17	ROLLER,22-3/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	1165255	1165255
20/18	ROLLER,ITR 23-1/4"BF PRBG	---	---	1131992	1131992
20/19	ROLLER,ITR 24-7/16"BF PRBG1.9 PLTD	---	---	1133724	1133724
20/20	ROLLER,25-5/8BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	1165256	1165256
20/21	ROLLER,26-3/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	1164745	1164745
20/22	ROLLER,ITR 27-15/16"BF PRBG1.9 PLTD	---	---	1133726	1133726
20/23	ROLLER,29-1/16BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1155257
20/24	ROLLER,30-1/4BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1155258
20/25	ROLLER,ITR 31-3/8"BF PRBG 1.9 PLTD	---	---	---	1133728
20/26	ROLLER,32-1/2BF ITR 1.9 PLTD PRBG	---	---	---	1165259
21	ROLLER,_ITR 1.9" DIA PLTD (_BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0002420
22	ROLLER,ITR __BF 2G ITOH PM486FE-60 (USED W/ IBE)	1163471	1163472	1163473	1163474
22	ROLLER,ITR 13.25BF 2G ITOH PM486FE-60	---	---	1165259	1165259
3	ROLLER,ITR 13.25BF 2G ITOH PM486FE-60	1198348	1198348	1198348	1198348
23	ROLLER,_ITR 1.9PLTD PRBG 1D1S (_BF)	E0002422	E0002423	E0002424	E0002420
3	ROLLER,ITR SPUR 2G ITOH,2.CPM 486 FE-60 (2" GROOVE SPACING)	1171592	1171592	1171592	1171592

REF DWG# 130A588

### 19.43 DESVÍO DE RUEDAS ITR (ELEVADOR ELÉCTRICO)

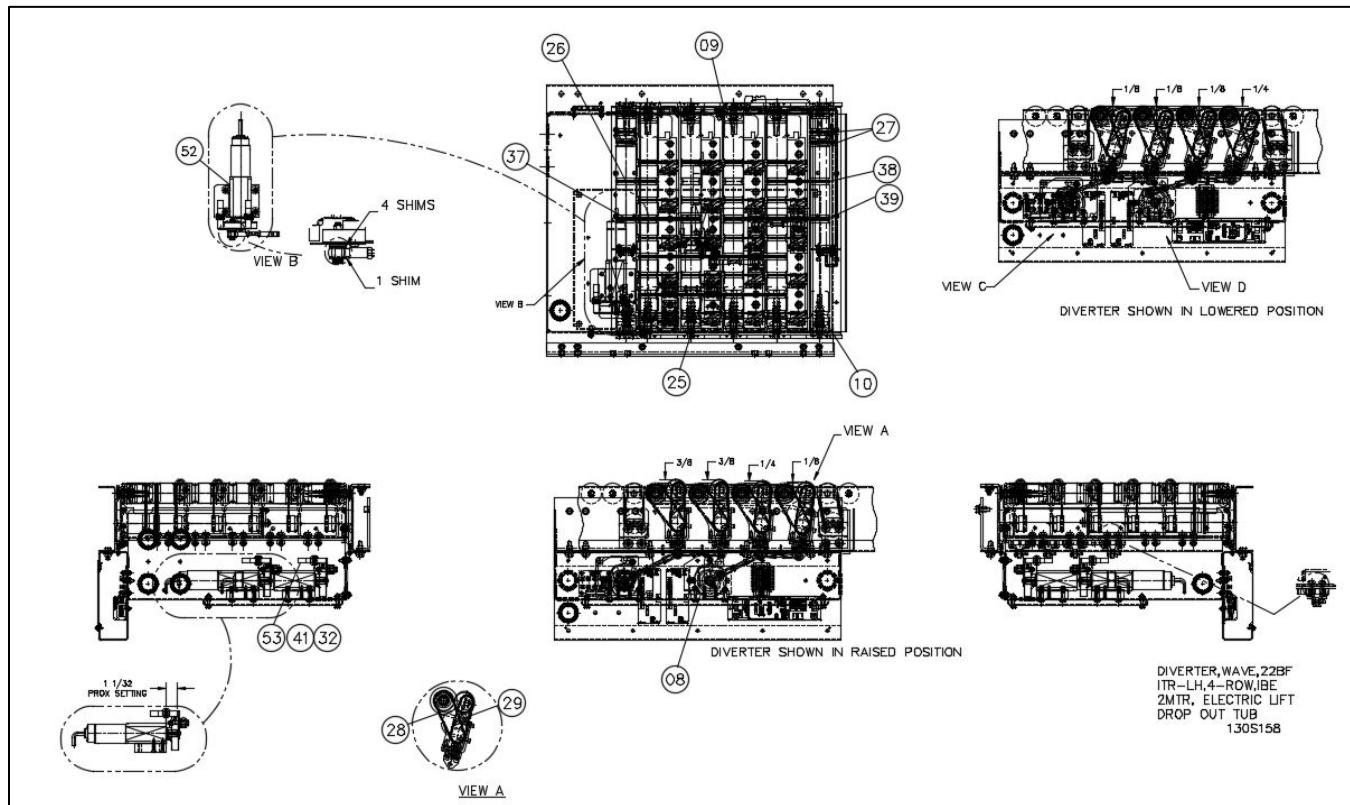


**19.43.1 Piezas de repuesto: Componentes de desvío de ruedas ITR (Elevador eléctrico)**

REPLACEMENT PARTS - ITR WHEEL DIVERTER 24V ELECTRIC LIFT COMPONENTS					
<b>Balloon</b>	<b>Description</b>	<b>Width &amp; Item #</b>			
		<b>16 BF</b>	<b>22 BF</b>	<b>28 BF</b>	<b>34 BF</b>
—	WHEEL,ASY NBS30 (MOLDED TIRE) ALUMINUM	1158076	1158076	1158076	1158076
—	WHEEL,ASY IDLER NBS30 ALUMINUM	1158077	1158077	1158077	1158077
—	ROLLER,ITR 13.25BF 2G ITOHPM486FE-60	1198348	1198348	1198348	1198348
08	CAM,DRIVE,WD	1200657	1200657	1200657	1200657
09	ROLLER,WD _ _BF ITR PRBG	1191359	1191359	1191359	1191359
10	ROLLER,WD _ _BF ITR PRBG	1191372	1191372	1191372	1191372
25	ORING,83A WD 3/16 X 25-3/8"	1141505	1141505	1141505	1141505
26	ORING,3/16 DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142656	1142656	1142656	1142656
27	ORING,.210 DIA X 9.1" HT RED	1172694	1172694	1172694	1172694
28	ORING,83A 1/8" X 10"	1141229	1141229	1141229	1141229
29	ORING,83A 1/8 X 9-1/4" BLACK	E0001239	E0001239	E0001239	E0001239
32	SWITCH,PROX,12MM DIA,FLUSH MT PNP	1184770	1184770	1184770	1184770
37	ORING,3/16 DIA X 14.5" HT BLUE	1172695	1172695	1172695	1172695
38	ORING,3/16 DIA X 11" HT BLUE	1127703	1127703	1127703	1127703
39	ORING,3/16 DIA X 17.95" HT BLUE	1172696	1172696	1172696	1172696
41	CABLE,M12 TO WAGO 733-103,3M FEMALE M12	1198538	1198538	1198538	1198538
52	DRIVE,KYOWA 24VDC PULSE GEAR PULSE ROLLER	1177986	1177986	1177986	1177986

Ref Dwg# 130S158

## 19.44 COMPONENTES ELÉCTRICOS DEL DESVÍO DE RUEDAS DEL ITR (ELEVADOR ELÉCTRICO)

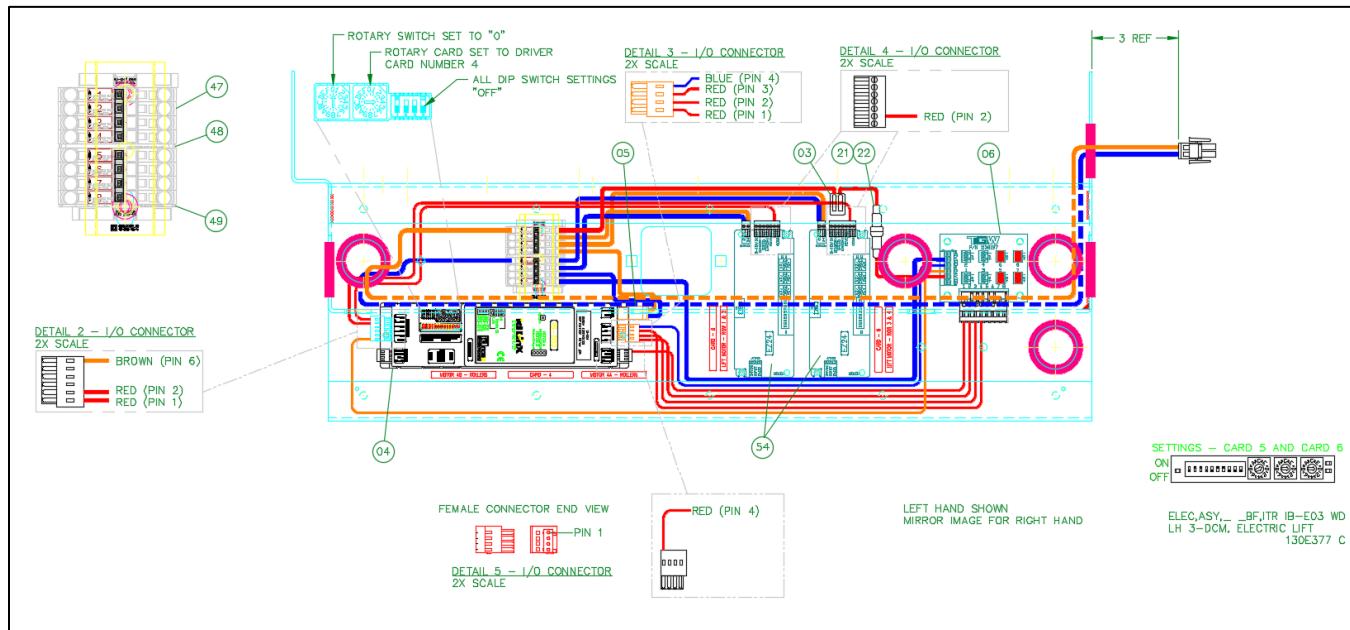


### 19.44.1 Piezas de repuesto: Desvío de ruedas ITR (Elevador eléctrico) - Componentes eléctricos

REPLACEMENT PARTS - ITR WHEEL DIVERT ELECTRIC LIFT, ELECTRICAL COMPONENTS					
		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
3	CONN,2 COND,W/LEVERS24 - 12 AWG	1185928	1185928	1185928	1185928
4	DRIVERCARD,ITOH IB-E03BP	1166286	1166286	1166286	1166286
5	CONN,WAGO 231-302/026-000	1162204	1162204	1162204	1162204
6	PCB,DB,PE,4A8 STATION	1138197	1138197	1138197	1138197
21	FUSE,4A,125V CARTRIDGE	1102221	1102221	1102221	1102221
22	FUSE,HOLDER IN-LINE,CARTRIDGE	1102222	1102222	1102222	1102222
47	TERM,BLOCK,2-COND,20-10AWG600V,30A,GRAY,6.2mm	1145413	1145413	1145413	1145413
48	TERM,SEPARATOR,ORANGE,2mm	1180509	1180509	1180509	1180509
49	TERM,END BARRIER,GRAY,1mm	1145415	1145415	1145415	1145415
54	DRIVERCARD,INSIGHT EZ24 HTBS HIGH TORQUE PULSE ROLLER	1173108	1173108	1173108	1173108

Ref Dwg# 130E377

## 19.45 COMPONENTES MECÁNICOS UBT ITR (NEUMÁTICOS) 5S Y 6S

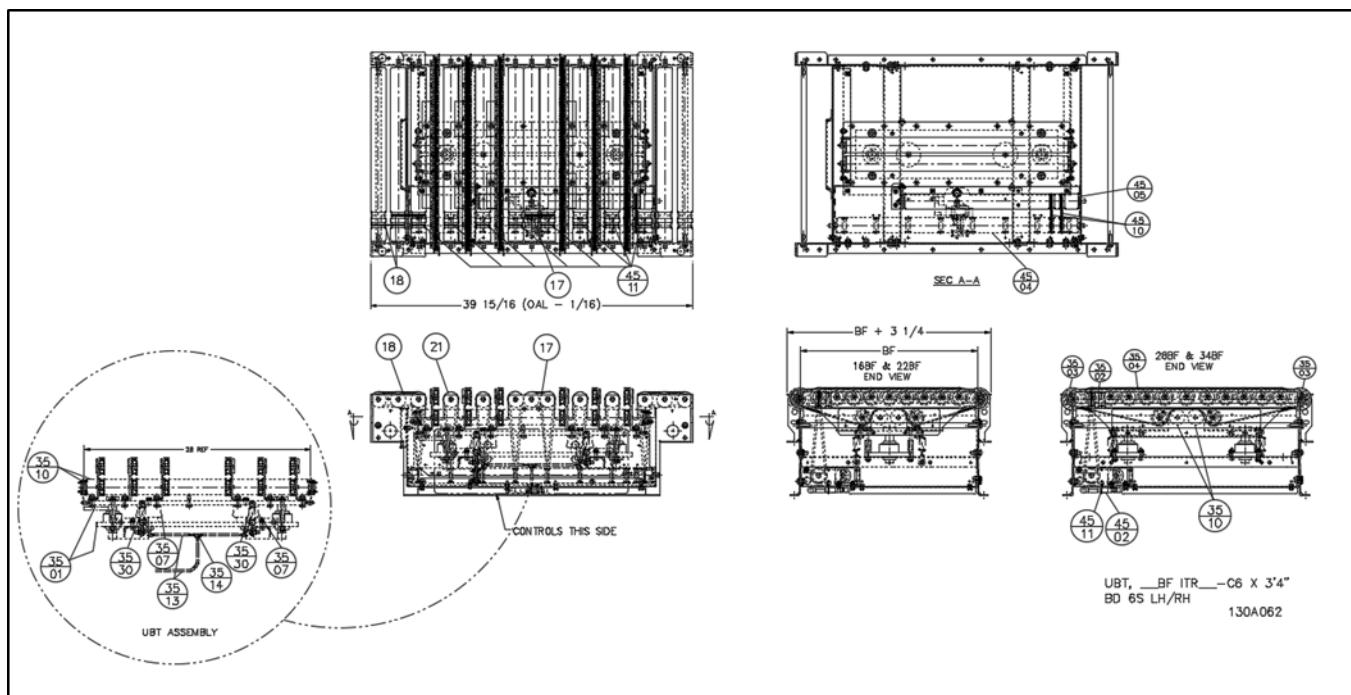

**19.45.1 Piezas de repuesto - ITR UBT (Elevación Neumática) - Componentes Mecánicos CB, 5s Y 6s**

REPLACEMENT PARTS - ITR UBT PNEUMATIC LIFT, BI-DIRECTIONAL, CB, 5s or 6s					
		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
--	<b>UBT,MECH _ _BF ITR UBT</b>	---	---	---	---
17	ORING,3/16 DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142656	1142656	1142656	1142656
18	ORING,3/16 DIA X 8.688 HT BLUE	1137420	1137420	1137420	1137420
21	ROLLER,_ _ITR 1.9 PLTD PRBG (_ _BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
35/01	LIFT TABLE,ASY A&B ITR2 UBT,36"PER PRINT <b>(5s)</b>	1154634	1154634	1159922	1159922
35/01	LIFT TABLE,ASY A&B ITR2 UBT,36"PER PRINT <b>(6s)</b>	1132815	1132815	1141051	1141051
35/07	AIRBAG,FIESTONE	90000025	90000025	90000025	90000025
35/13	TUBING,1/4"POLY U-95 DURO.160ID	E0005539	E0005539	E0005539	E0005539
35/14	TEE,UNION BARBED 1/4" TO 1/4"H	89000520	89000520	89000520	89000520
35/10	ROLLER,ITR 24BF NG ITOH-PM 486FP-55-595-D-24-JR-KF-JR HEX SHAFT <b>(5s)(CB)</b>	1215120	1215120	1215120	1215120
35/10	ROLLER,ITR 28BF NG ITOH PM 486FP-55-696-D-24-JR-KF JR HEX SHAFT <b>(6s) (CB)</b>	1143813	1143813	1143813	1143813
35/30	SPRING,EXT 3/4OD X 2" LG .075W LOOPS MUST BE INLINE +/- 20	90800263	90800263	90800263	90800263
--	<b>WHEELBRKT,ASY ITR UBT _ _BF</b>	---	---	---	---
35/02	IDLER,ASY FLAT FACE ITR UBT	1132379	1132379	1132379	1132379
35/03	IDLER,ASY FLANGED ITR UBT	1159961	1159961	1159961	1159961
35/04	BELT,83A .188 X .468 X 66" _ _BF ITR2 UBT	1132754	1132755	1132756	1132757
--	<b>PAN,ASY BOTTOM ITR</b>	---	---	---	---
45/02	VALVE,SMC 4WAY 24VDC W/FITT &3M CABLE,ITR UBT/ERS	1139102	1139102	1139102	1139102
45/04	ROLLER,CARRIER DRIVE ITR2 UBT 4"C,36" LG UBT <b>(5s)</b>	1154791	1154791	1154791	1154791
45/04	ROLLER,CARRIER DRIVE ITR2 UBT 4"C,36" LG UBT <b>(6s)</b>	1132730	1132730	1132730	1132730
45/05	ROLLER,ITR _ _BF 2G ITOH PM486FE-60 <b>(5s)</b>	1138722	1138722	1138722	1138722
45/05	ROLLER,ITR _ _BF 2G ITOH PM 486 FE-60 - <b>(6s)</b>	1138723	1138723	1138723	1138723
45/10	ORING,1/4"DIA X 9.5" HT BLUE	1144848	1144848	1144848	1144848
45/11	ORING,83A ST TRNS 3/16X21-3/8	1149850	1149850	1149850	1149850


Reference Dwg: 130A062

**19.45.2 Piezas de repuesto - ITR UBT (Elevación Neumática) - Componentes Mecánicos Ibe, 5s Y 6s**

REPLACEMENT PARTS - ITR UBT PNEUMATIC LIFT, BI-DIRECTIONAL, IBE, 5s or 6s					
Balloon	Description	Width & Item #			
		16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
---	<b>UBT,MECH _ _BF ITR UBT</b>	---	---	---	---
17	ORING,3/16 DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142656	1142656	1142656	1142656
18	ORING,3/16 DIA X 8.688 HT BLUE	1137420	1137420	1137420	1137420
21	ROLLER,_ _ITR 1.9 PLTD PRBG (_ _BF)	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
35/01	LIFT TABLE,ASY A&B ITR2 UBT,36"PER PRINT (5s)	1154634	1154634	1159922	1159922
35/01	LIFT TABLE,ASY A&B ITR2 UBT,36"PER PRINT (6s)	1132815	1132815	1141051	1141051
35/07	AIRBAG,FIRESTONE	90000025	90000025	90000025	90000025
35/13	TUBING,1/4"POLY U-95 DURO.160ID	E0005539	E0005539	E0005539	E0005539
35/14	TEE,UNION BARBED 1/4" TO 1/4"H	89000520	89000520	89000520	89000520
35/10	ROLLER,ITR 24BF NG ITOH-PM486FP-55-595-D-24-JR-Z060-KF-JR HEX SHAFT,600MM CABLE W/ 10 PIN CONN (5s) (IBE)	1215122	1215122	1215122	1215122
35/10	ROLLER,ITR 28BF NG ITOH PM486FP-55-696-D-24-JR-Z060-KF JR HEX SHAFT,600MM CABLE W/ 10 PIN CONN (6s) (IBE)	1167000	1167000	1167000	1167000
35/30	SPRING,EXT 3/4OD X 2" LG .075W LOOPS MUST BE INLINE +/- 20	90800263	90800263	90800263	90800263
---	<b>WHEELBRKT,ASY ITR UBT _ _BF</b>	---	---	---	---
35/02	IDLER,ASY FLAT FACE ITR UBT	1132379	1132379	1132379	1132379
35/03	IDLER,ASY FLANGED ITR UBT	1159961	1159961	1159961	1159961
35/04	BELT,83A .188 X .468 X 66" _ _BF ITR2 UBT	1132754	1132755	1132756	1132757
---	<b>PAN,ASY BOTTOM ITR</b>	---	---	---	---
45/02	VALVE,SMC 4WAY 24VDC W/FITT &3M CABLE,ITR UBT/ERS	1139102	1139102	1139102	1139102
45/04	ROLLER,CARRIER DRIVEITR2 UBT 4"C,36" LG UBT (5s)	1154791	1154791	1154791	1154791
45/04	ROLLER,CARRIER DRIVEITR2 UBT 4"C,36" LG UBT (6s)	1132730	1132730	1132730	1132730
45/05	ROLLER,ITR _ _BF 2G ITOH PM486FE-60 (5s)	1163471	1163471	1163471	1163471
45/05	ROLLER,ITR _ _BF 2G ITOH PM 486 FE-60 - (6s)	1163472	1163472	1163472	1163472
45/10	ORING,1/4"DIA X 9.5" HT BLUE	1144848	1144848	1144848	1144848
45/11	ORING,83A ST TRNS 3/16X21-3/8	1149850	1149850	1149850	1149850

Reference Dwg: 130A062

## 19.46 ITR UBT (ELEVACIÓN NEUMÁTICA) - COMPONENTES ELÉCTRICOS CB, 5s Y 6s

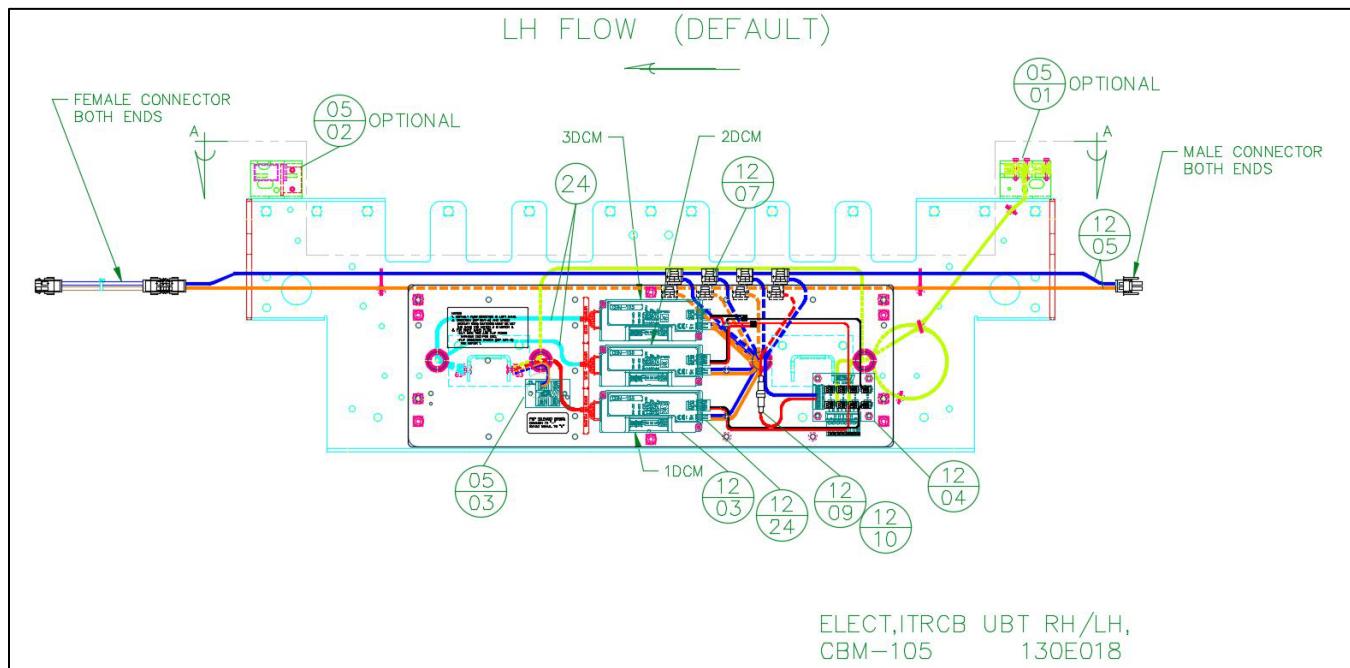


### 19.46.1 Piezas de repuesto - ITR UBT (Elevación Neumática) - Componentes Eléctricos CB, 5s Y 6s

REPLACEMENT PARTS - ITR UBT PNEUMATIC, ELECTRICAL COMPONENTS, CB, 5s & 6s						
		Width & Item #				
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF	
---	<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>	---	---	---	---	
24	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	<b>REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD</b>				
---	<b>PE,ASY ITR UBT,PE AND RF</b>	---	---	---	---	
05/01	PE,REFLEX TYPE ZL, PNP,LIGHT OP,2M CABLE	1138113	1138113	1138113	1138113	
05/02	PE,REFLECTOR 20MM X 30MM ADHESIVE BACKED	1136359	1136359	1136359	1136359	
05/03	PCB,DB,PE,EXTENSION (CBM-105FP)	1138198	1138198	1138198	1138198	
---	<b>PL,ASY ITR CB UBT,LH/RH CBM-105</b>	---	---	---	---	
12/03	DRIVERCARD,ITOH CBM-105FP	1153930	1153930	1153930	1153930	
12/04	PCB,DB,PE,4A8 STATION	1138197	1138197	1138197	1138197	
12/07	CONNECTOR,IDC SCOTCH LOK 567 -BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567	
12/09	FUSE,HOLDER IN-LINE,CARTRIDGE	102222	102222	102222	102222	
12/10	FUSE,4A,125V,CARTRIDGE	1102221	1102221	1102221	1102221	
12/24	CONNECTOR,IDC SCOTCH LOK 558 - RED	1120174	1120174	1120174	1120174	

Reference Dwg: 130E018

## 19.47 ITR UBT (ELEVACIÓN NEUMÁTICA) - COMPONENTES ELÉCTRICOS IB-E03, 5s Y 6s

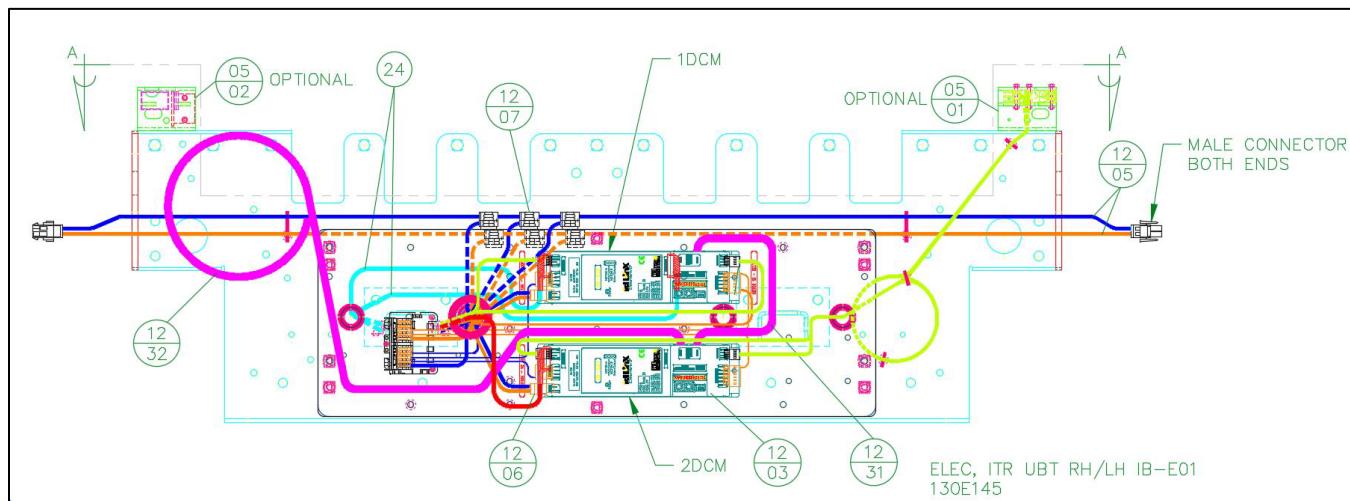


### 19.47.1 Piezas de repuesto - ITR UBT (Elevación Neumática) - Componentes Eléctricos IB-E03 5s Y 6s

REPLACEMENT PARTS - ITR UBT PNEUMATIC, ELECTRICAL COMPONENTS, IBE, 5s & 6s						
		Width & Item #				
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF	
---	<b>ELECTRICAL COMPONENTS</b>	----	----	----	----	
24	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD				
---	<b>PE,ASY ITR UBT</b>	----	----	----	----	
05/01	PE,REFLEX TYPE ZL, PNP,LIGHT OPERATE	1163456	1163456	1163456	1163456	
05/02	PE,REFLECTOR 20MM X 30MM ADHESIVE BACKED	1136359	1136359	1136359	1136359	
---	<b>PL,ASY ITR CB UBT,LH/RH IB-E03</b>	----	----	----	----	
12/03	DRIVERCARD,ITOH IB-E03BP	1166286	1166286	1166286	1166286	
12/06	CONN,WAGO 231-302/026-000	1162204	1162204	1162204	1162204	
12/07	CONNECTOR,IDC SCOTCH LOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567	3M567	
---	CABLE,CTRLS-CAT5E-_GRAY	REFERENCE Cat5E COMMUNICATION CABLE				

Reference Dwg: 130E145

## 19.48 ITR UBT - (ELEVADOR ELÉCTRICO) - COMPONENTES MECÁNICOS 5s Y 6s

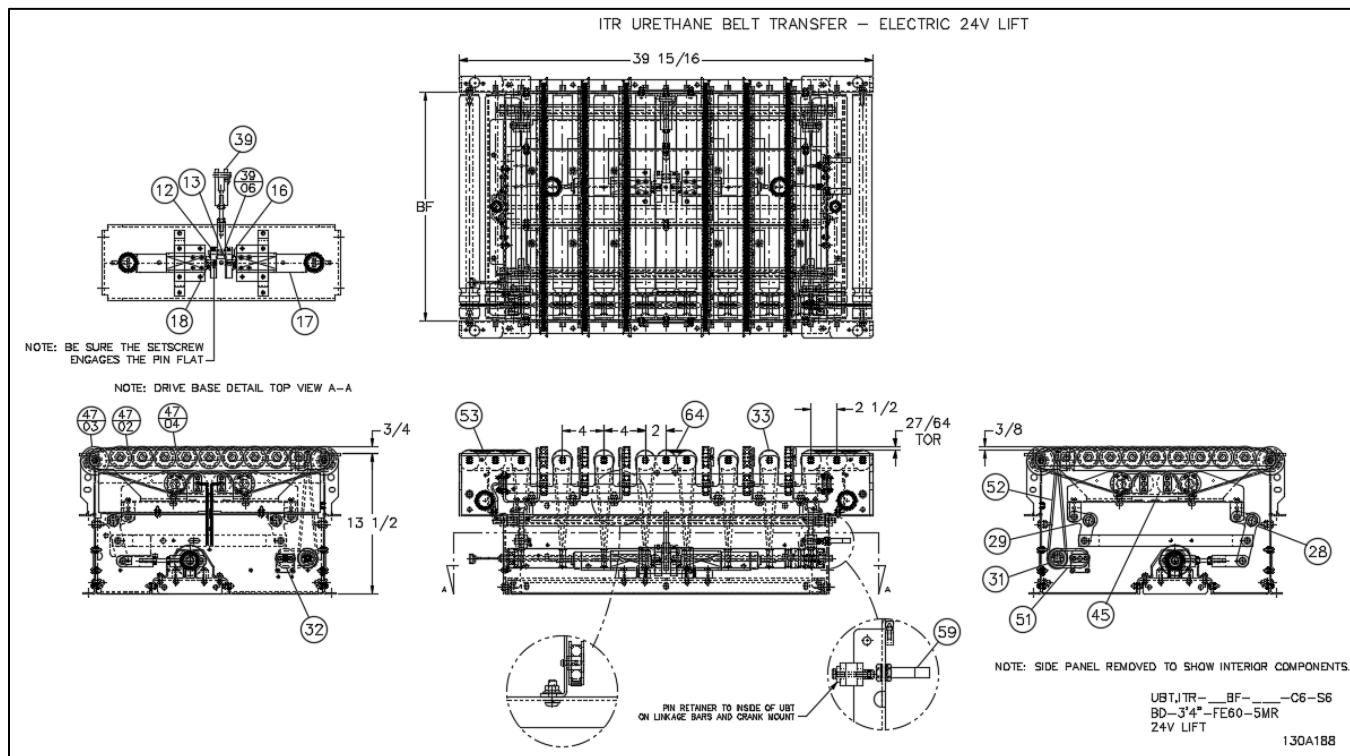


*19.48.1 Piezas de repuesto - ITR UBT (elevador eléctrico) - Componentes mecánicos 5s y 6s*

REPLACEMENT PARTS - ITR UBT (ELECTRIC LIFT), BI-DIRECTIONAL, IBE, 5S or 6S					
UBT,ITR-__BF-IBE-C6-5S OR 6S-BD-FE60_MR-ELIFT-W/PE		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
12	CAM,DRIVE ELECTRIC LIFT UBT,ERS,WING BED	1196464	1196464	1196464	1196464
17	DRIVE,KYOWA 24VDC PULSE GEAR PULSE ROLLER	1177986	1177986	1177986	1177986
---	<b>ASY,DRIVE CRANK &amp; ASY, IDLE CRANK</b>	---	---	---	---
28 & 29	BUSHING,BRONZE,FLANGED3/4 X 1/2 X 1 LG,1/8 FLNG THK	1177970	1177970	1177970	1177970
28 & 29	BUSHING,BRONZE,PLAIN 1/2 X 5/8 X 3/8 LG	1184965	1184965	1184965	1184965
31	ROLLER,CARRIER DRIVE ITR 2 UBT 4"C,5-STRAND ELECTRIC LIFT (5S)	1196474	1196474	1196474	1196474
32	ROLLER,ITR 23BF 2G ITOH PM 486 FE-60 - (5S)	1191569	1191569	1191569	1191569
31	ROLLER,CARRIER DRIVE ITR,UBT 4"C,6-STRAND ELECTRIC LIFT (6S)	1187651	1187651	1187651	1187651
32	ROLLER,ITR 31BF 2G ITOH PM 486 FE-60 - (6S)	1191570	1191570	1191570	1191570
33	ROLLER,_ _ITR 1.9 PLTD PRBG ELECTRIC LIFT UBT	1196522	1196523	1196524	1196525
39	ASY,DRIVE LINKAGE ELECTRIC LIFT	1196442	1196442	1196442	1196442
---	<b>ASY,DRIVE LINKAGE</b>	---	---	---	---
39/06	BUSHING,BRONZE,FLANGED3/8 X 1/2 X 3/8 LG1/16 FLNG THK	1184963	1184963	1184963	1184963
---	<b>ROLLER,ASY ITR _ _BF NG</b>	---	---	---	---
45	ROLLER,ITR 23BF NG ITOH-PM486FP-55- (5S)	1214900	1214900	1214900	1214900
45	ROLLER,ITR 31BF NG ITOH-PM486FP-55- (6S)	1215118	1215118	1215118	1215118
---	<b>WHEEL BRKT,ASY ITR UBT _ _"BF</b>	---	---	---	---
47/02	IDLER,ASY FLAT FACE ITR UBT	1132379	1132379	1132379	1132379
47/03	IDLER,ASY FLANGED ITR UBT	1159961	1159961	1159961	1159961
47/04	BELT,83A .188 X .468 X 66" _ _BF ITR2 UBT	1132754	1132755	1132756	1132757
51	ORING,3/16 DIA X 8-1/4" HT BLUE	E0034023	E0034023	E0034023	E0034023
52	ORING,83A ST TRNS 3/16X21-3/8	1149850	1149850	1149850	1149850
53	ORING,3/16 DIA X 8.688 HT BLUE	1137420	1137420	1137420	1137420
59	SWITCH,PROX 12MM DIA,FLUSH MT4MM RANGE	1184770	1184770	1184770	1184770
64	ORING,3/16 DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR	1142656	1142656	1142656	1142656
---	CABLE,M12 TO WAGO 733-104,2M5P FEMALE	1183766	1183766	1183766	1183766
---	CABLE,MOTOR EXTENSION, 600,1200,OR 2700 MM LONG	<b>REFERENCE CABLE, MOTOR EXTENSION USED WITH STATED DRIVER CARD</b>			

Reference Dwg: 130A188

## 19.49 ITR UBT, (ELEVADOR ELÉCTRICO) - COMPONENTES ELÉCTRICOS IB-E03, 5s Y 6s

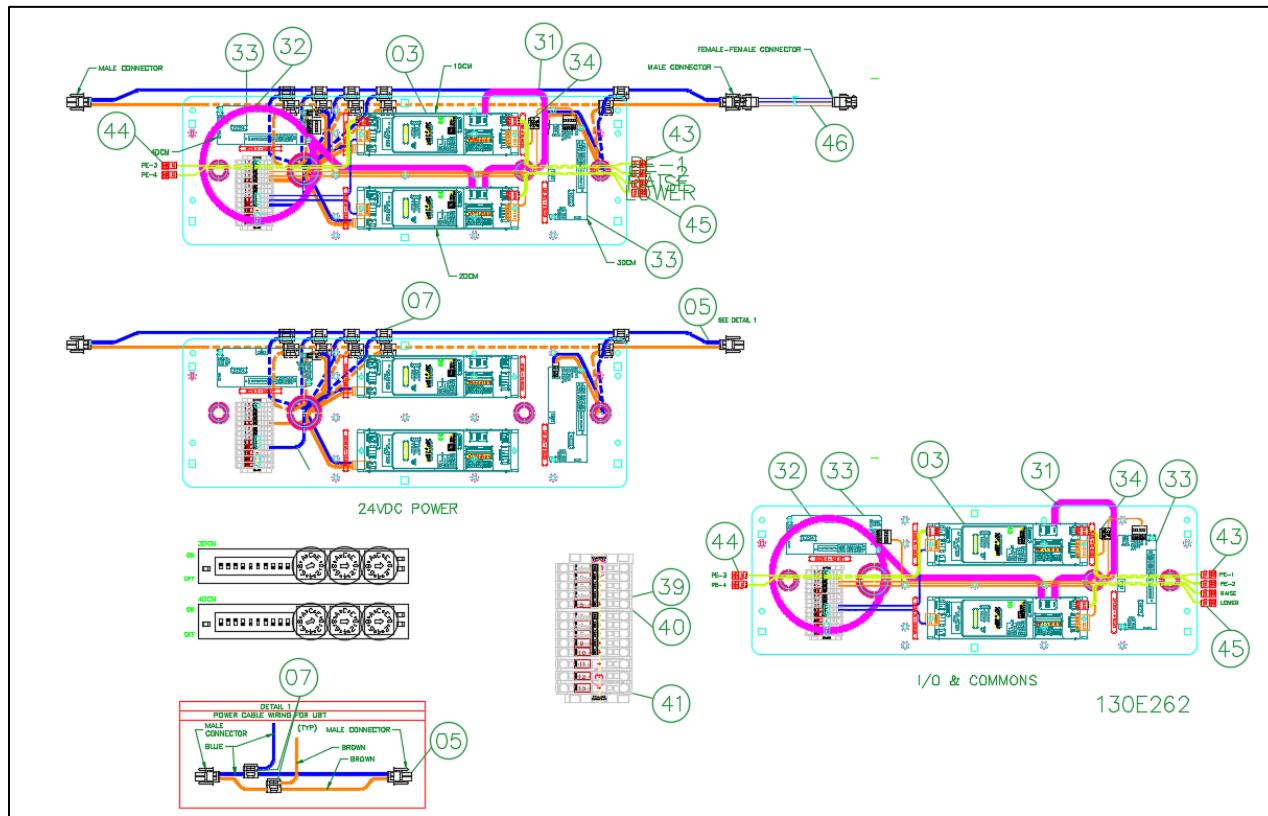

### 19.49.1 Piezas de repuesto - itr ubt (elevador eléctrico) - componentes eléctricos ib-e03, 5s y 6s

REPLACEMENT PARTS - ITR UBT (ELECTRIC LIFT) ELECTRICAL COMPONENTS, BI-DIRECTIONAL, IBE, 5S or 6S				
UBT,ITR-_ _BF-IBE-C6-5S OR 6S-BD-FE60-_MR-ELIFT-W/PE		Width & Item #		
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF
---	ELECTRICAL COMPONENTS	---	---	---
03	DRIVERCARD, ITOH IB-E03BP	1166286	1166286	1166286
---	PE, REFLEX TYPE ZL, PNP, LIGHT OPERATE	1163456	1163456	1163456
---	PE, REFLECTOR 20MM X 30MM ADHESIVE BACKED	1136359	1136359	1136359
12/05	HARNESS,POWER,10AWG	REFERENCE HARNESS TABLES		
06	CONN,WAGO 231-302/026-000	1162204	1162204	1162204
07	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 567 - BROWN	3M567	3M567	3M567
31 & 32	CABLE,CTRLS-CAT5E-_L-GREY	REFERENCE Cat5E COMMUNICATION CABLE		
33	DRIVERCARD, INSIGHT EZ24 HTBS HIGH TORQUE PULSE ROLLER	1173108	1173108	1173108
34	CONNECTOR, IDC SCOTCH LOK 558 - RED	1120174	1120174	1120174
39	TERM,BLOCK,2-COND,20-10AWG600V,30A,GRAY,6.2mm	1145413	1145413	1145413
40	TERM,SEPARATOR,ORANGE,2mm	1180509	1180509	1180509
41	TERM,END BARRIER,GRAY,1mm	1145415	1145415	1145415

Reference Dwg: 130E262


## 19.50 TRANSFERENCIA DE MESA ELEVADORA ITR UBT PIEZAS DE REPUESTO OPCIONALES




## 19.50.1 Piezas de repuesto opcionales: transferencia de mesa elevadora ITR

Optional Replacement Part Numbers Lift Table Transfer	
ITEM #	DESCRIPTION
E0009398	BRG,BUSHING THOMSON A-162536
E0009399	RING,GRIP THOMSON W 1000
Dwg# 130W003	


## 19.51 PUERTA ITR

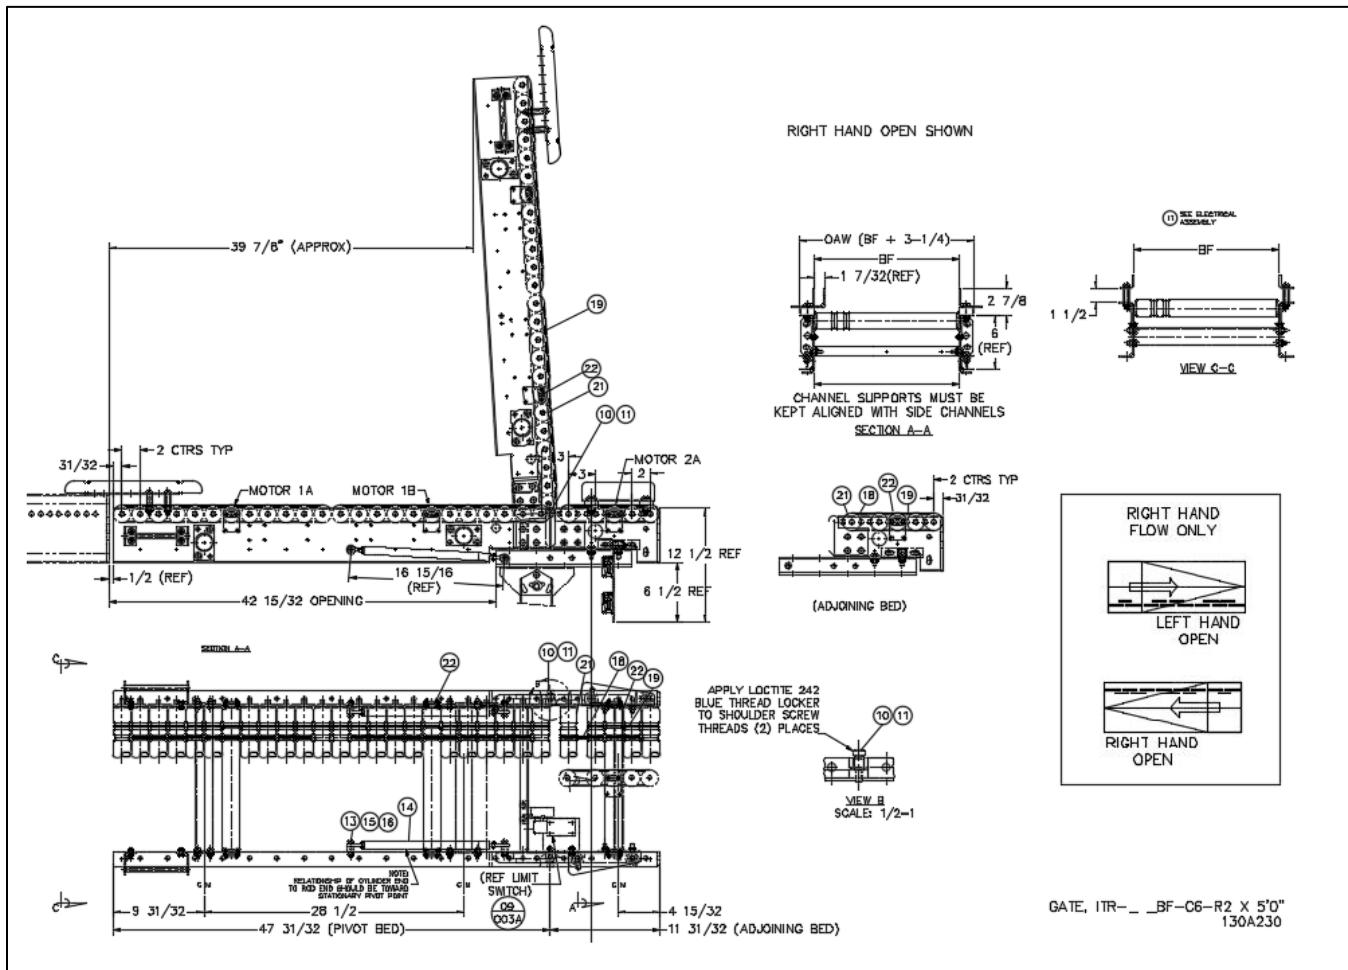

### 19.51.1 Puerta ITR, eléctrica con interruptor de límite CBM-105

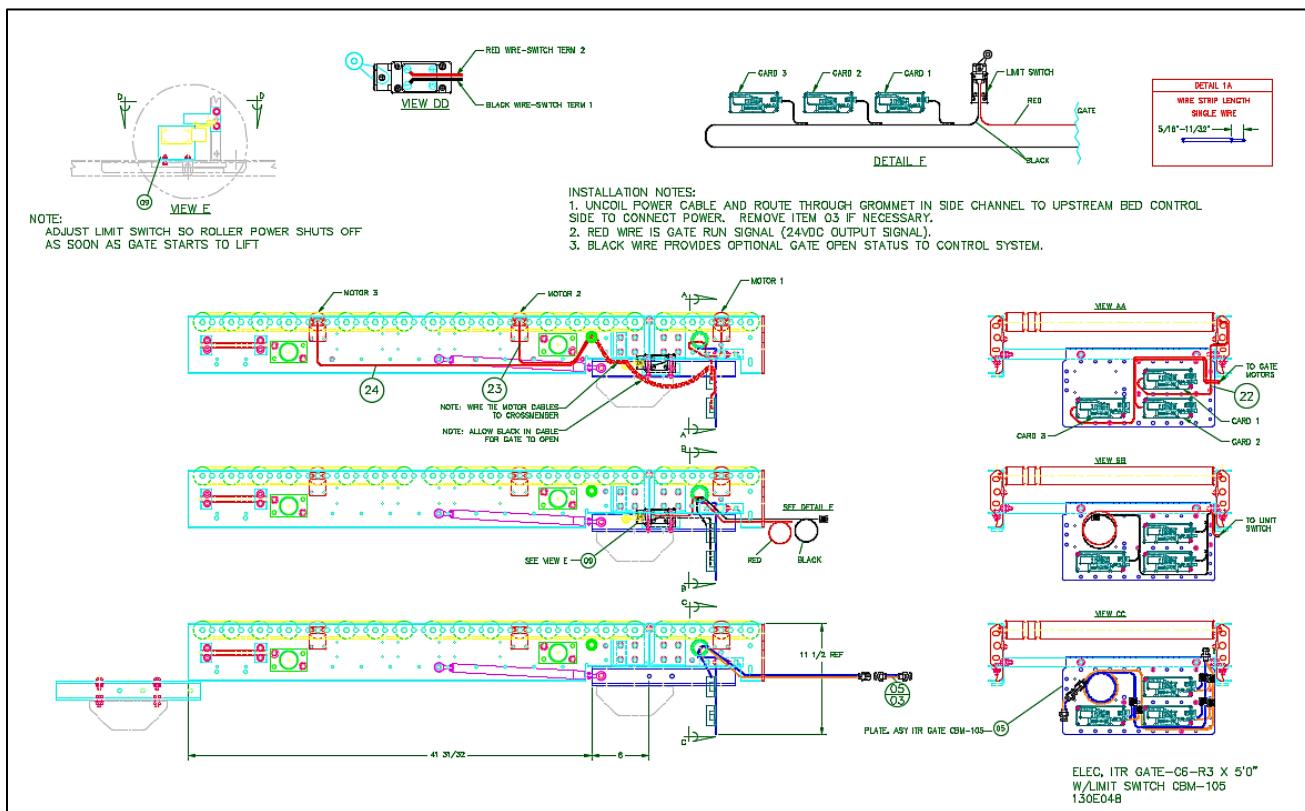

### 19.51.2 Puerta ITR, componentes eléctricos del conjunto de placa CBM-105

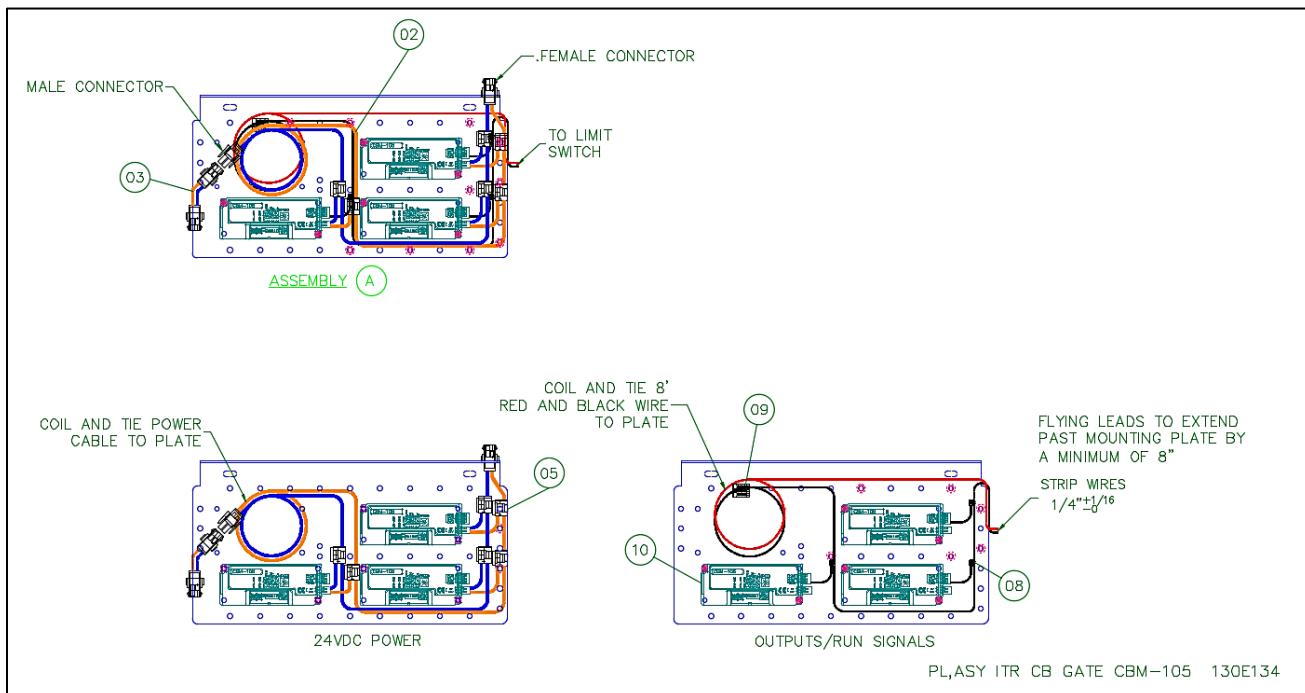


**19.51.3 Piezas de repuesto: Puerta ITR, CBM-105, 2RC y 3RC**


REPLACEMENT PARTS - ITR GATE, CB, 2RC & 3RC					
		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
1	<b>ADJOINING GATE</b>	---	---	---	---
19	ORING,3/16DIA X 9.5" HT BLUE ITR 3"CTR ( <b>USED WITH 3RC</b> )	E0005536	E0005536	E0005536	E0005536
18	ORING,3/16DIA X 9.5" HT BLUE ITR 3"CTR ( <b>USED WITH 2RC</b> )	E0005536	E0005536	E0005536	E0005536
19	ORING,3/16DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR ( <b>USED WITH 2RC</b> )	1142656	1142656	1142656	1142656
21	ROLLER, _ITR 1.9PLTD PRBG	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
22	ROLLER,ITR _6BF 2G ITOH	1138722	1138723	1138724	1138725
2	<b>PIVOT GATE</b>	---	---	---	---
10	BRG,BRONZE BOSTON FB-810-5	90050017	90050017	90050017	90050017
14	SPRING,GAS 16-4, _ _ _ NEWTONS ( <b>USED WITH 2RC</b> )	1115812	E0004269	E0004270	E0004271
14	SPRING,GAS 16-4, _ _ _ NEWTONS ( <b>USED WITH 3RC</b> )	E0004267	E0004268	E0004269	E0004270
16	ROD,END PLAIN SPHERICAL DURBAL	E0003165	E0003165	E0003165	E0003165
19	ORING,3/16DIA X 7-3/4" HT BLUE	1142656	1142656	1142656	1142656
11	<b>ELEC,GATE,ITR IB-E03,LIMIT SWITCH</b>	---	---	---	---
22	CABLE,MOTOR EXTENSION,600MM USE W/ CB-016 OR HB-510	1138704	1138704	1138704	1138704
23	CABLE,MOTOR EXTENSION,1200MM USE W/ CB-016 OR HB-510	1138705	1138705	1138705	1138705
24	CABLE,MOTOR EXTENSION,2700MM USE W/ CB-016 OR HB-510	1138706	1138706	1138706	1138706
11/05	<b>PL,ASY ITR GATE CB</b>	---	---	---	---
2	HARNESS,ITR-POWER-10AWG 5.5'	1102288	1102288	1102288	1102288
3	HARNESS,ITR-POWER-10AWG, 4"-FEMALE/FEMALE CONN	1141549	1141549	1141549	1141549
5	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 567	3M567	3M567	3M567	3M567
8	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 558 - RED	1120174	1120174	1120174	1120174
9	CONN, 3 COND, W/LEVERS	1102816	1102816	1102816	1102816
10	DRIVERCARD,ITOH CBM-105FP	1153930	1153930	1153930	1153930
11/09	<b>ASY,GATE LIMIT SWITCH ITR</b>	---	---	---	---
003A	SWITCH,LIMIT 802T-AP AB	802TAP	802TAP	802TAP	802TAP

Ref Dwg# 130A230, 130E048, 130E134

#### 19.51.4 Puerta ITR, eléctrica con interruptor de límite IB-E03

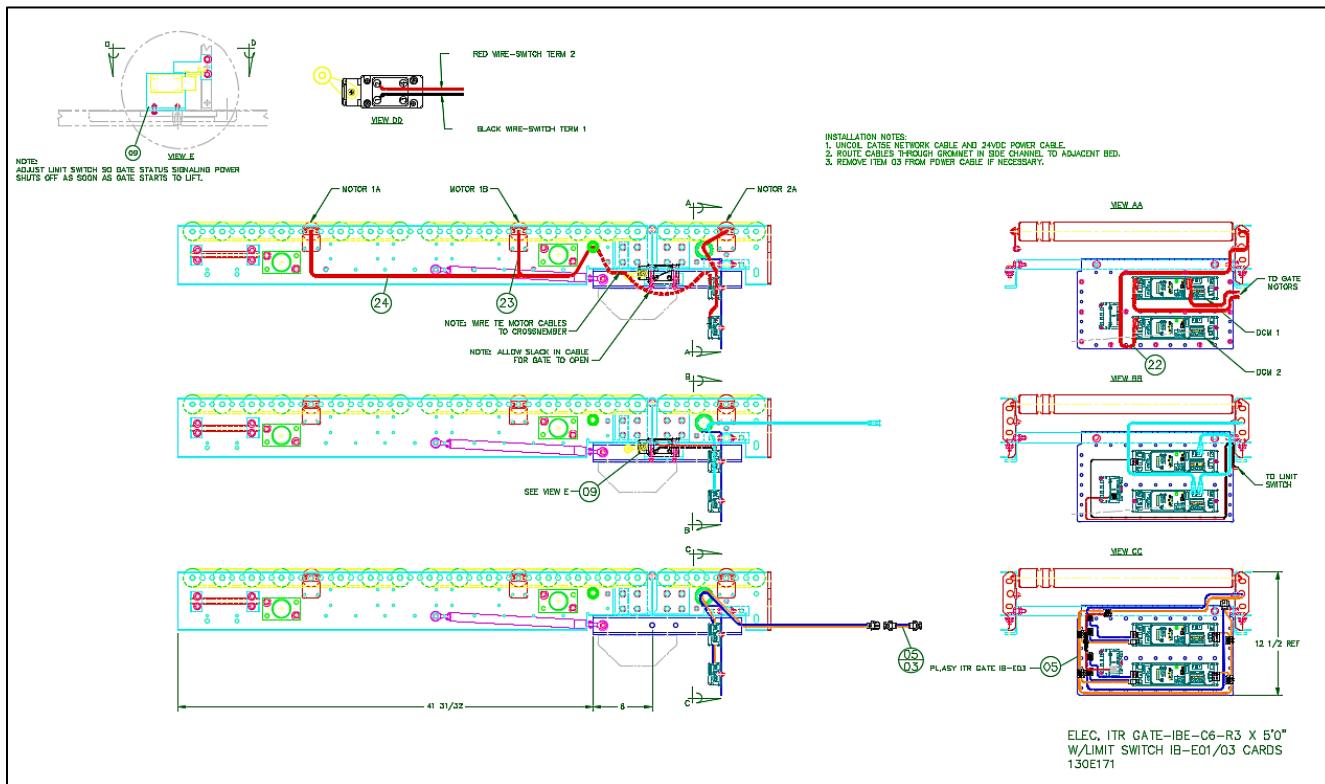

#### 19.51.5 Puerta ITR, componentes eléctricos del conjunto de placa IB-E03

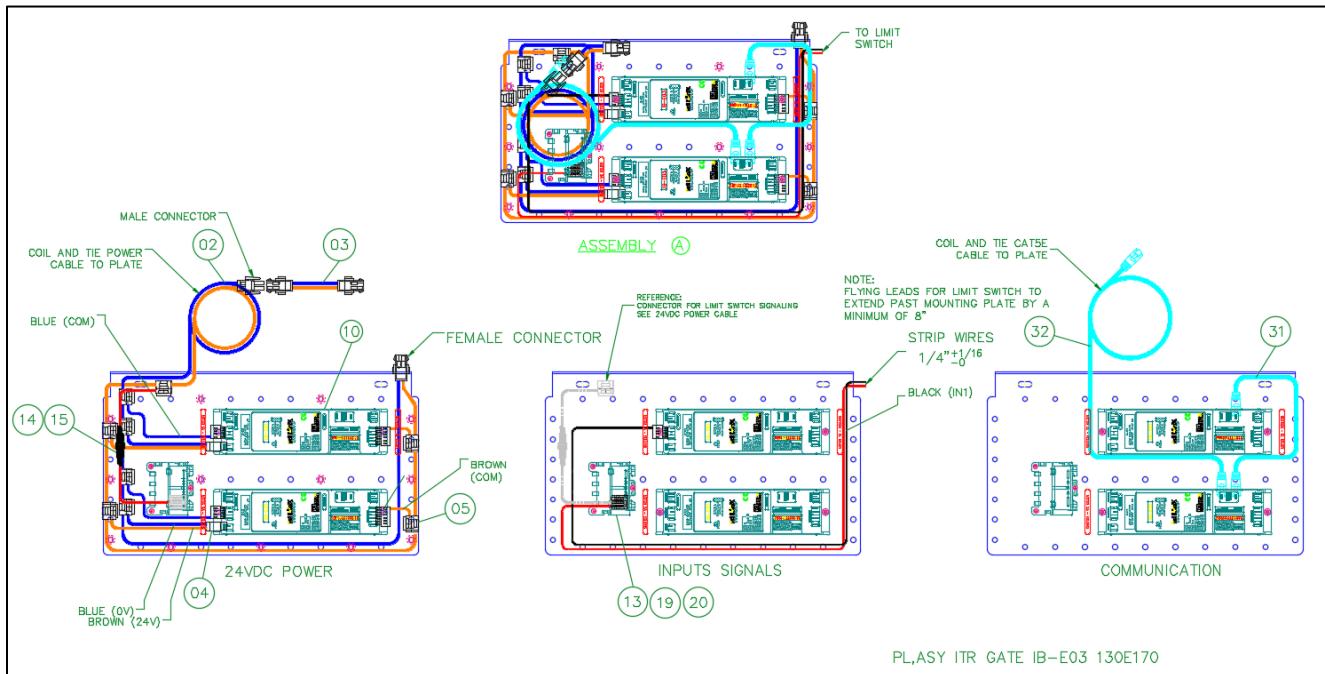

**19.51.6 Piezas de repuesto: Puerta ITR, 2RC y 3RC, IB-E03**

REPLACEMENT PARTS - ITR GATE, IBE, 2RC & 3RC					
GATE,ITR-_ _BF IBE-C6-(2RC OR 3RC)-_ _-FE60		Width & Item #			
Balloon	Description	16 BF	22 BF	28 BF	34 BF
<b>1</b>	<b>ADJOINING GATE</b>	---	---	---	---
19	ORING,3/16DIA X 9.5" HT BLUE ITR 3"CTR ( <b>USED WITH 3RC</b> )	E0005536	E0005536	E0005536	E0005536
18	ORING,3/16DIA X 9.5" HT BLUE ITR 3"CTR ( <b>USED WITH 2RC</b> )	E0005536	E0005536	E0005536	E0005536
19	ORING,3/16DIA X 7-3/4" HT BLUE ITR 2"CTR ( <b>USED WITH 2RC</b> )	1142656	1142656	1142656	1142656
21	ROLLER,_ _ITR 1.9PLTD PRBG	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
22	ROLLER,ITR _ _BF 2G ITOH PM486 FE-60	1163471	1163472	1163473	1163474
<b>2</b>	<b>PIVOT GATE</b>	---	---	---	---
10	BRG,BRONZE BOSTON FB-810-5	90050017	90050017	90050017	90050017
14	SPRING,GAS 16-4, _ _ NEWTONS ( <b>USED WITH 2RC</b> )	E0004268	1205446	E0004270	E0004271
14	SPRING,GAS 16-4, _ _ NEWTONS ( <b>USED WITH 3RC</b> )	E0004267	E0004268	E0004269	E0004270
16	ROD,END PLAIN SPHERICAL DURBAL	E0003165	E0003165	E0003165	E0003165
21	ROLLER,_ _ITR 1.9PLTD PRBG	E0002412	E0002413	E0002414	E0006220
<b>11</b>	<b>ELEC,GATE,ITR IB-E03,LIMIT SWITCH</b>	---	---	---	---
22	CABLE,MOTOR EXTENSION,600MM USE W/ IB-N03/IB-E/HBM-604/BRAKE	1135339	1135339	1135339	1135339
23	CABLE,MOTOR EXTENSION,1200MM USE W/ IB-N03/IB-E/HBM-604/BRAKE	1135340	1135340	1135340	1135340
24	CABLE,MOTOR EXTENSION,2700MM USE W/ IB-N03/IB-E/HBM-604/BRAKE	1135341	1135341	1135341	1135341
<b>11/05</b>	<b>PL,ASY ITR GATE IB-E03</b>	---	---	---	---
2	HARNESS,ITR-POWER-10AWG 5.5'	1102288	1102288	1102288	1102288
3	HARNESS,ITR-POWER-10AWG, 4"-FEMALE/FEMALE CONN	1141549	1141549	1141549	1141549
4	CONN, WAGO 231-302/026-000	1162204	1162204	1162204	1162204
5	CONNECTOR, IDC SCOTCHLOK 567	3M567	3M567	3M567	3M567
10	DRIVERCARD,ITOH IB-E03BP	1166286	1166286	1166286	1166286
13	CONN, 3 COND, W/LEVERS	1102816	1102816	1102816	1102816
14	FUSE,4A,125V,CARTRIDGE,GMA	1102221	1102221	1102221	1102221
15	FUSE,HOLDER IN-LINE,CARTRIDGE	1102222	1102222	1102222	1102222
31	CABLE,CTRLS-CAT5E-3'-GRAY	E0034025	E0034025	E0034025	E0034025
32	CABLE,CTRLS-CAT5E-5'-GRAY	E0034026	E0034026	E0034026	E0034026
<b>11/09</b>	<b>ASY,GATE LIMIT SWITCH ITR</b>	---	---	---	---
003A	SWITCH,LIMIT 802T-AP AB	802TAP	802TAP	802TAP	802TAP

Ref Dwg# 130A230, 130E170, 130E171

## HISTORIAL DE REVISIONES DE INTELLIROL

Revision Date	Chapter and Description	Initials
16/04/2021	<b>Requisitos neumáticos</b> <p>1. Un nombre más exacto para el pop-off es alivio de presión.          2. Esto no es un interruptor, sino una válvula (solo ventila a la atmósfera)          3. Los ajustes de presión por encima y por debajo del rango de funcionamiento son recomendaciones generales, sujetas a la precisión de los dispositivos.          4. Los actuadores neumáticos utilizados en la línea de productos ITR están clasificados para alta presión, la válvula de alivio de presión de 45 psi podría considerarse innecesaria.</p>	CN /SL
16/04/2021	Capítulo de repuestos - Dibujos actualizados 130A034-038 y 130A640-643	DG
06/07/2021	Se agregaron piezas de repuesto opcionales para la mesa elevadora de transferencia	AB CN
10/08/2021	Add merge bracket kit part number 1208351 for clarity per ECN 11891.	CN EB DP
22/09/2021	Se agregaron el nombre, el logotipo y el formato del transportador MHS	AB MD
12/09/2021	Descripciones actualizadas de la lista de piezas del rodillo revestido	AB DG
03/08/2022	Eliminado Noseunder o Noseover Decline 15 grados	DG
08/08/2022	Se ha añadido el capítulo Descripción de la operación	TE

## TRABAJOS CITADOS

CEMA. (2014). Asociación de Fabricantes de Equipos Transportadores. Obtenido en 2014, de Conveyor Equipment Manufacturers Association: <http://www.cemanet.org/>

DENKI, I. (2014). ITOH DENKI. Consultado el 14 de enero de 2015 en <http://itohdenki.com/>

OSHA. (2014). Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. Obtenido en 2014 de OSHA QuickTakes: <https://www.osha.gov/>

## GENERAL DEL MHS CONVEYOR

Para obtener manuales, videos y otros recursos adicionales, visite nuestro sitio web en:

[mhs-conveyor.com](http://mhs-conveyor.com)

## ACERCA DE MHS CONVEYOR

### Acerca de MHS Conveyor

MHS Conveyor, ubicado en Norton Shores, Michigan, es un proveedor líder de sistemas, tecnologías, productos y servicios de manejo de materiales "inteligentes", creando soluciones para aplicaciones de flujo de materiales. Como proveedor global de sistemas y equipos de transportadores desde 1964, MHS Conveyor proporciona clasificadores, transportadores y accesorios para satisfacer un amplio espectro de aplicaciones de acumulación, transporte y clasificación.



**MHS Conveyor Corp.**  
**1300 E. Mount Garfield Road**  
**Norton Shores MI 49441-6097 USA**  
**231.798.4547**  
Email : [usinfo@mhs-conveyor.com](mailto:usinfo@mhs-conveyor.com)  
Web Site : [mhs-conveyor.com](http://mhs-conveyor.com)



Oficinas de ventas regionales y socios comerciales autorizados ubicados en los Estados Unidos y Canadá. Licenciatarios y socios comerciales en Europa, América del Sur y el sudeste asiático.